


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 20

- 20A** Bielle de commande
- 20B** Arbre de relevage de distribution
- 20C** Fourche de relevage de distribution
- 20D** Support de relevage de distribution
- 20E** Tige de piston
- 20F** Face extérieure de crosse de tige de piston
- CM** M Vis de 2 x 3 x 5 mm (x2)
- EM** M Vis de 1,7 x 4 mm (x3)
- PM** M Vis de 1,4 x 5 x 2,6 mm (x3)

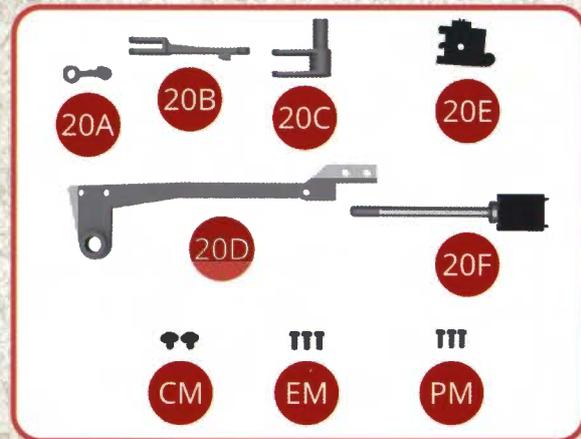

### ÉTAPE 1


Placez la bielle de commande 20A sur l'arbre de relevage 20B et assemblez avec une vis PM en veillant à ce que les mouvements de l'ensemble ne soient pas bloqués.

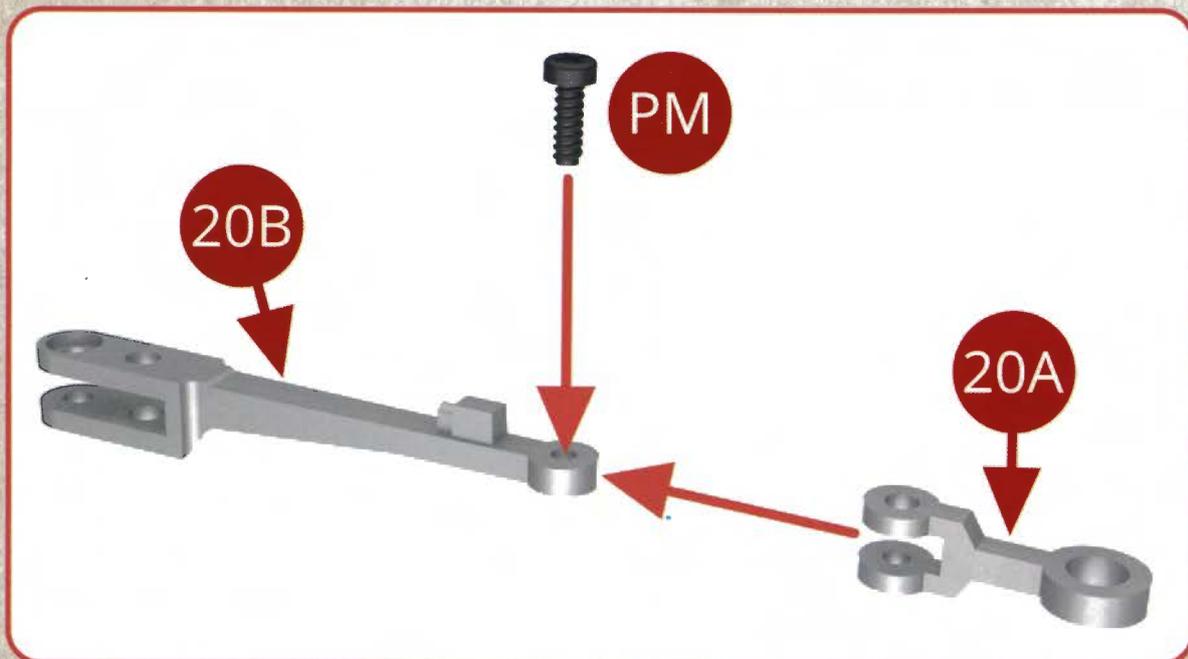

## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


### ÉTAPE 2

Présentez l'autre extrémité de l'arbre de relevage sur la biellette de commande l'admission 11F + 11E et assemblez avec une vis PM tout en veillant à ne pas bloquer les mouvements.

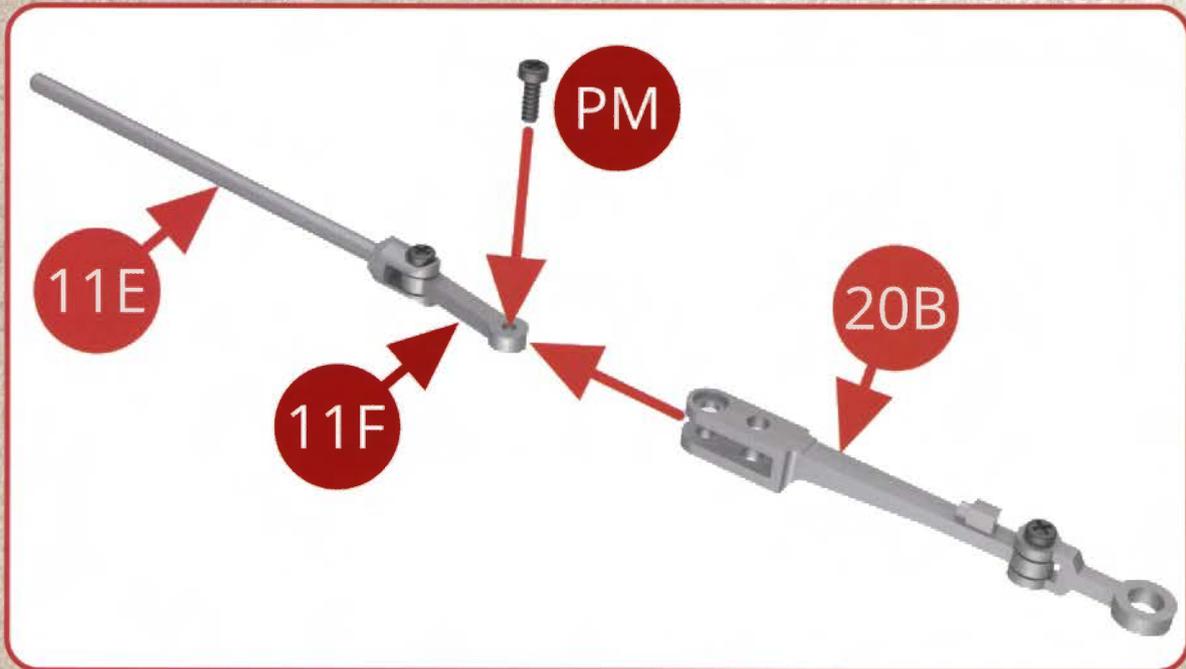


### ÉTAPE 3

Présentez le support de relevage de distribution 20D sur le support de distribution 8B déjà en place sur le châssis. Assemblez avec deux vis EM.

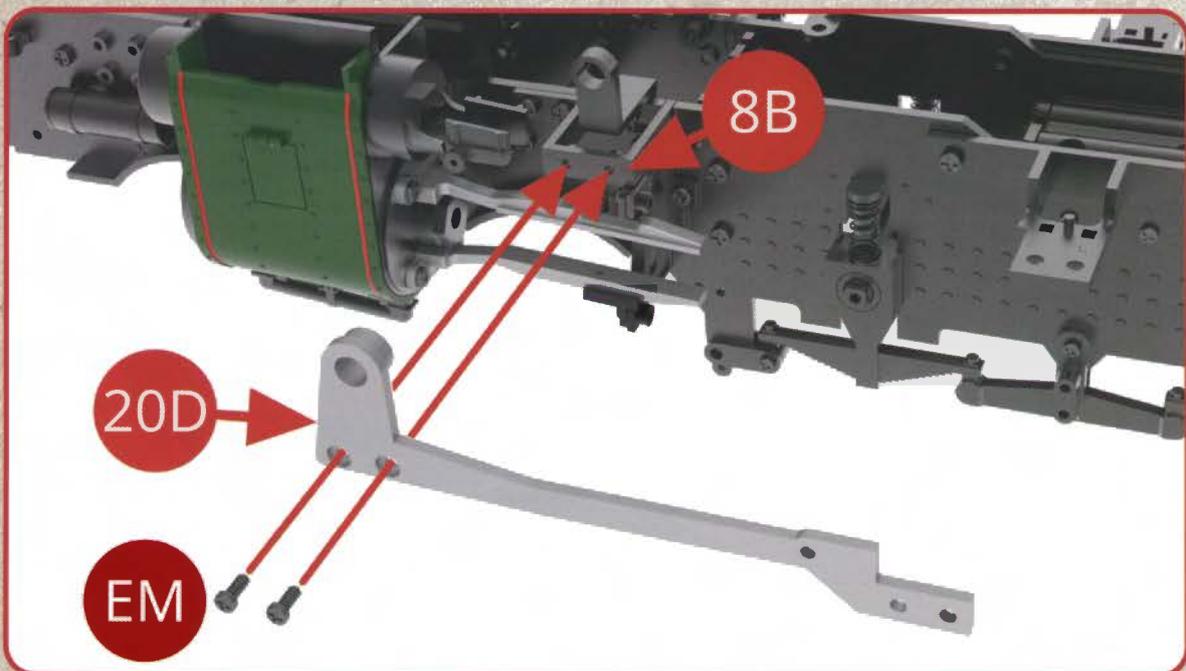


## ÉTAPE 4

Présentez la fourche de relevage de distribution 20C sur le support de relevage de distribution 20D et assemblez avec une vis CM.

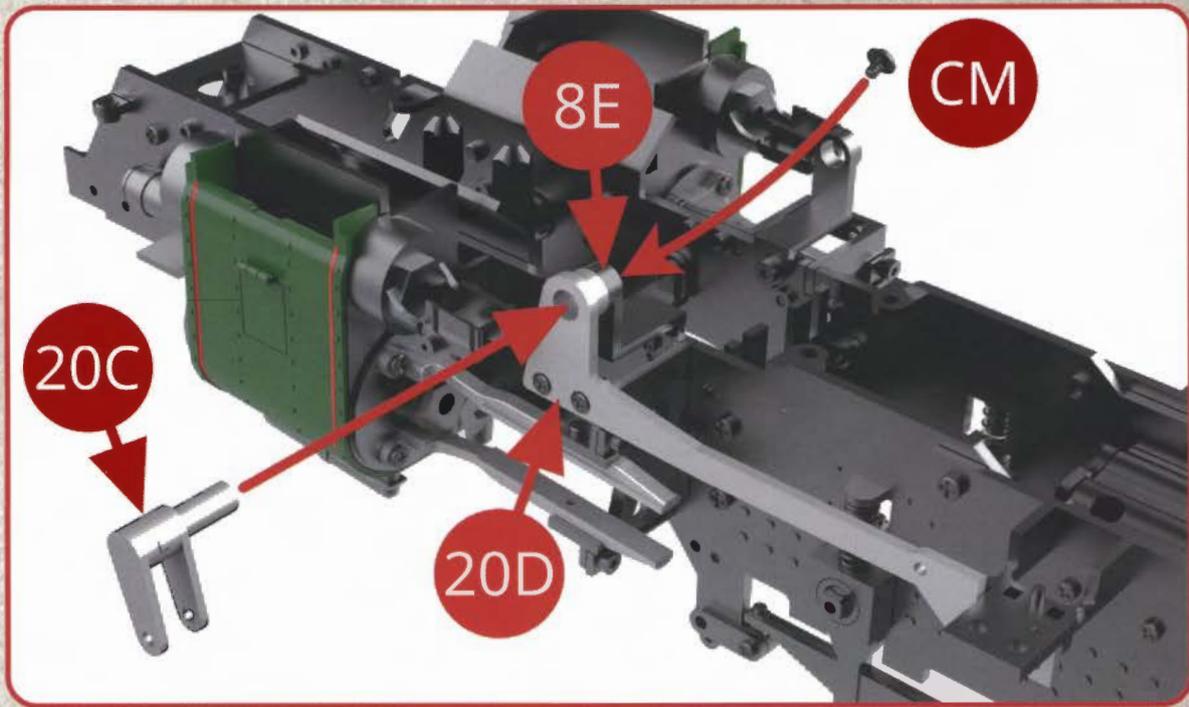

## VUES DES MONTAGES TERMINÉS

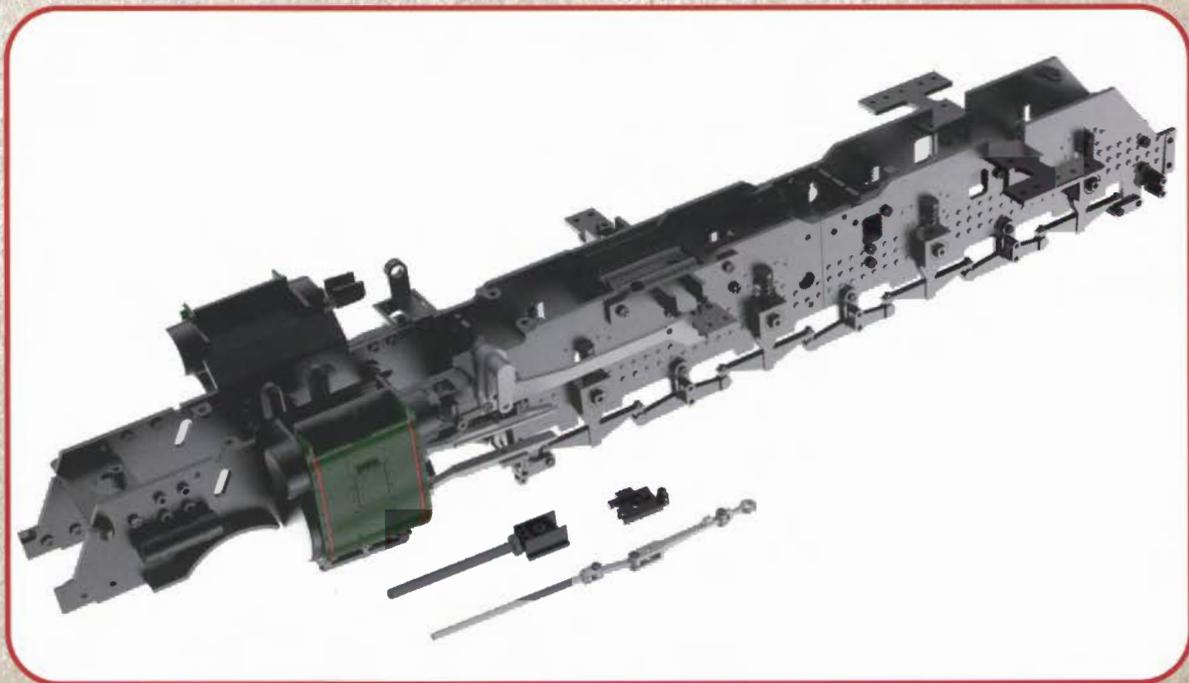

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

