
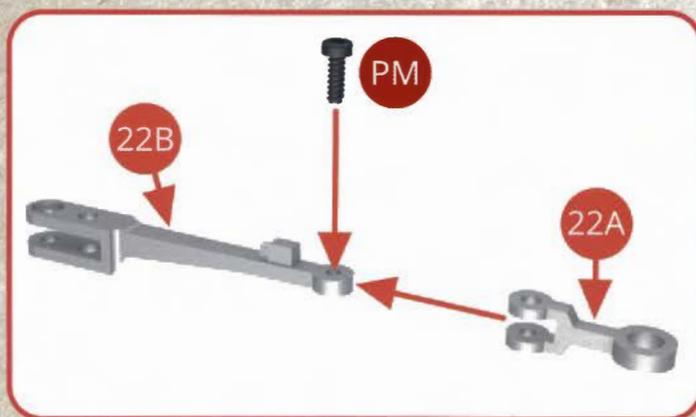


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 22


- 22A Bielle de commande
- 22B Arbre de relevage de distribution
- 22C Fourche de relevage de distribution
- 22D Support de relevage de distribution
- 22E Face extérieure de crosse de tige de piston
- 22F Tige de piston
- CM M. Vis de 2 x 3 x 5 mm (x2)
- EM M Vis de 1,7 x 4 mm (x3)
- PM M Vis de 1,4 x 5 x 2,6 mm (x3)

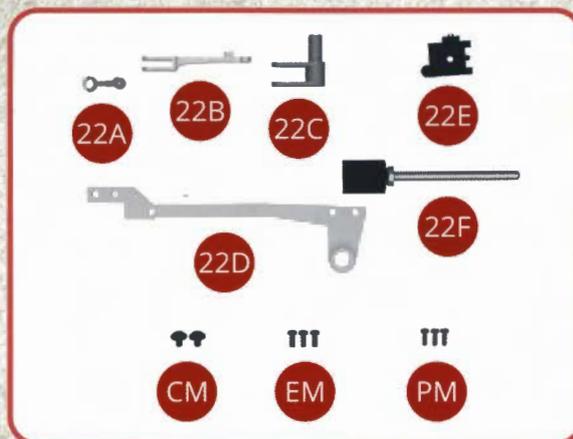

ÉTAPE 1

Les opérations qui suivent sont identiques à celles de l'étape N°20 (distribution côté gauche), mais concernent ici la distribution côté droit. Placez la bielle de commande 22A sur l'arbre de relevage 22B et assemblez avec une vis PM en veillant à ce que les mouvements de l'ensemble ne soient pas bloqués.


Présentez l'autre extrémité de l'arbre de relevage sur la bielle de commande l'admission 13F + 13E et assemblez avec une vis PM tout en veillant à ne pas bloquer les mouvements.

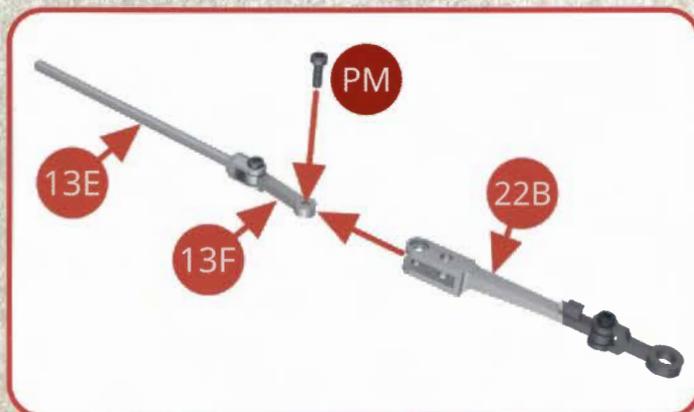


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

Présentez le support de relevage de distribution 22D sur le support de distribution 8E déjà en place sur le châssis. Assemblez avec deux vis EM.

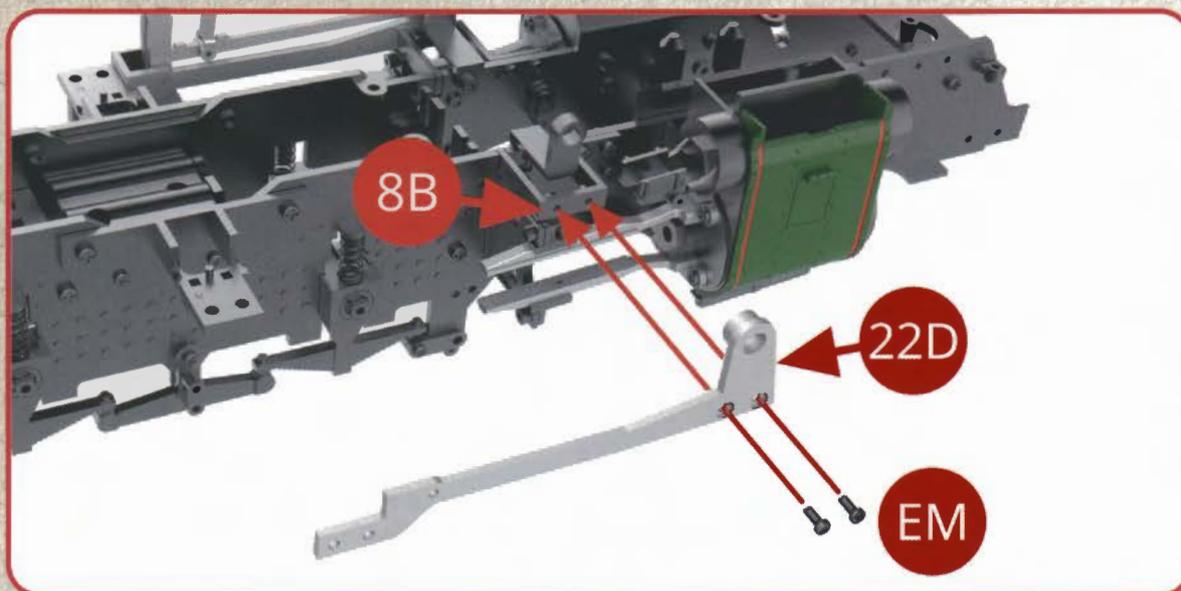

Présentez la fourche de relevage de distribution 22C sur le support de relevage de distribution 22D et assemblez avec une vis CM.

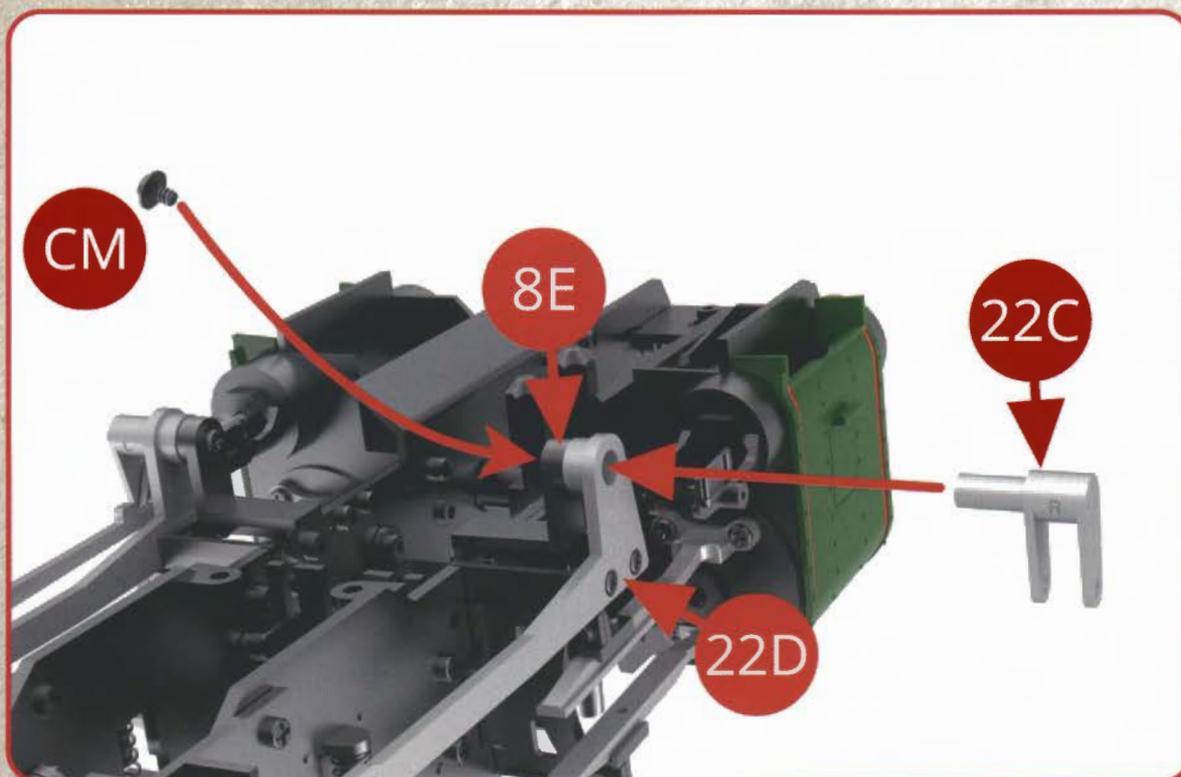

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

