




GUIDE DE MONTAGE

Montage de l'embiellage droit





IXOBOX N°5





Les pièces du kit numéro 17

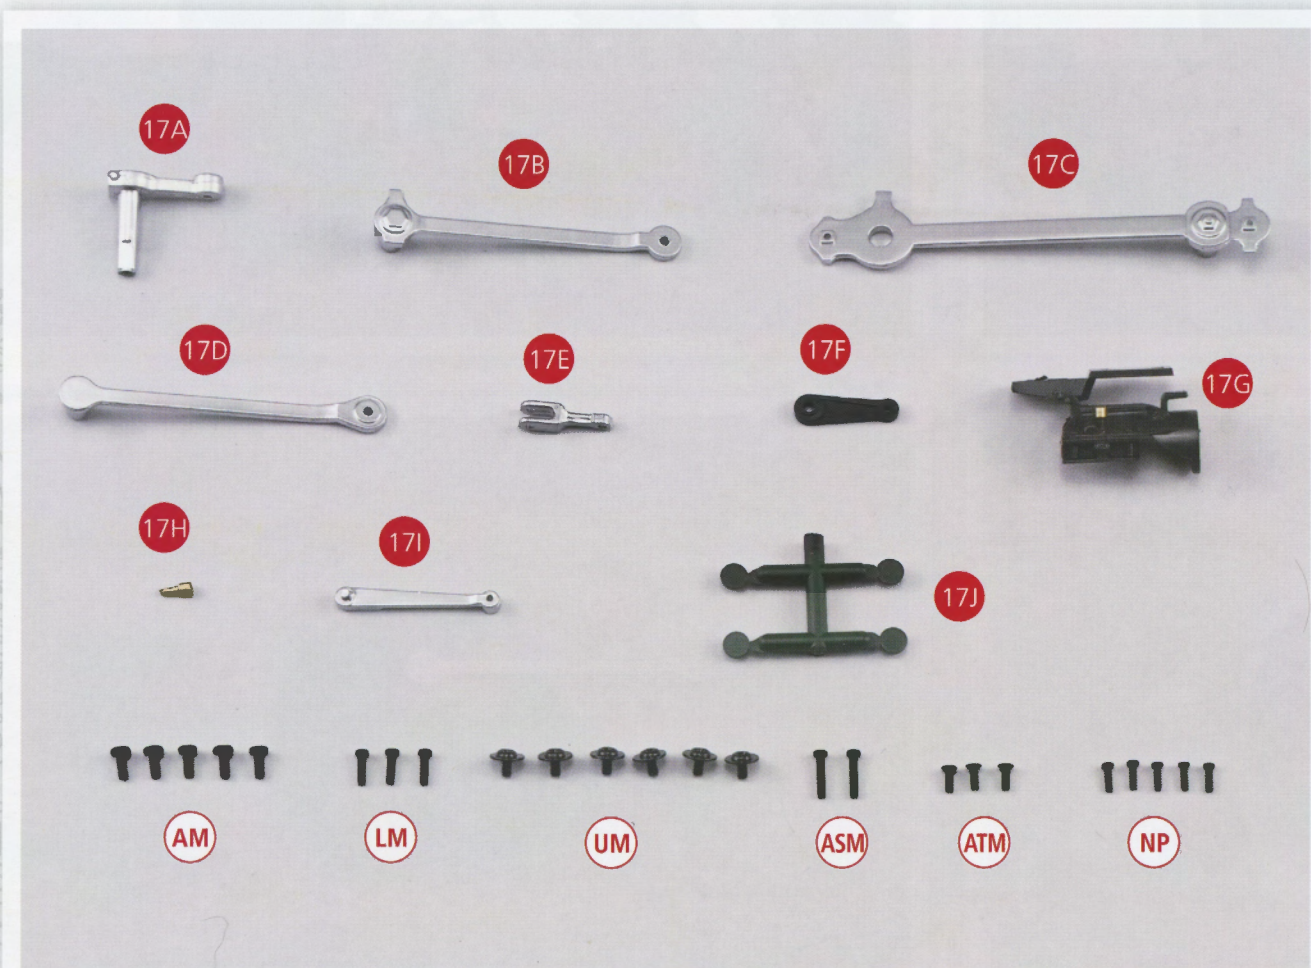


- 17A** Maneton et contre-manivelle droit
- 17B** Bielle de liaison d'extrémité droite
- 17C** Bielle de liaison centrale droite
- 17D** Bielle de liaison d'extrémité droite
- 17E** Fourchette de prise de mouvement
- 17F** Renvoi de mouvement
- 17G** Support du pendule
- 17H** Graisseur
- 17I** Pendule*
- 17J** Cache-vis des roues motrices
- Vis AM** M1,7 x 4 (4 + 1)
- Vis LM** M1,4 x 5 (2 + 1)
- Vis UM** M1,7 x 3 x 5.5 (5 + 1)
- Vis ASM** M1,4 x 7 (1 + 1)
- Vis ATM** M1,4 x 4 (2 + 1)
- Vis NP** M1,2 x 4 (4 + 1)

*Pièce détachée livrée avec le kit numéro 31

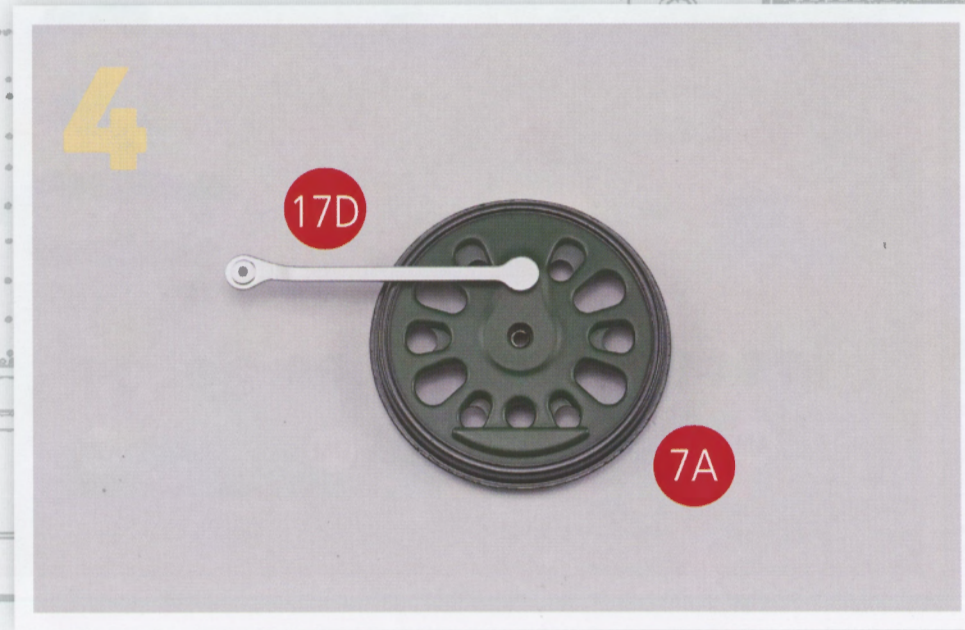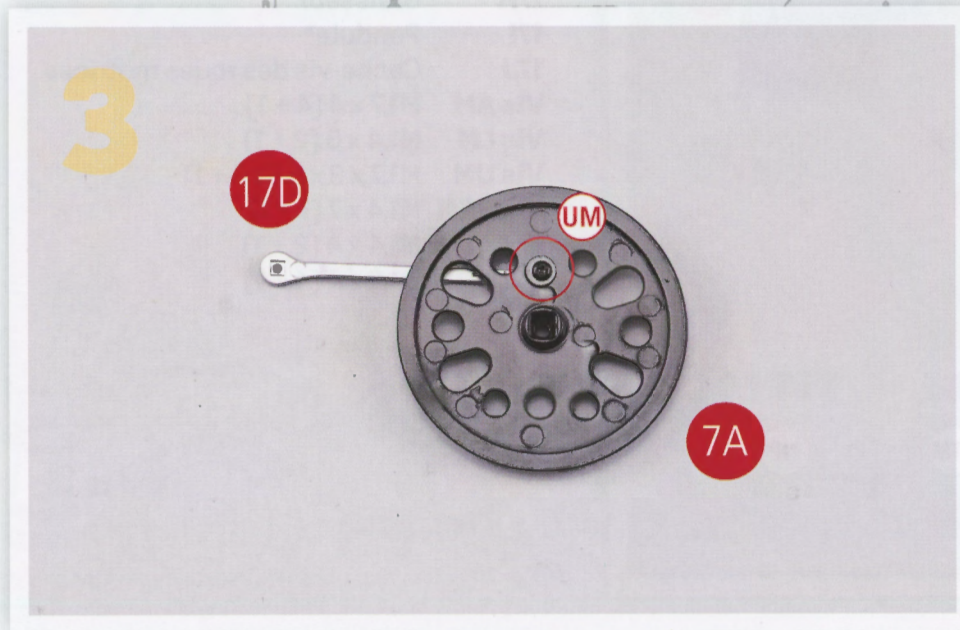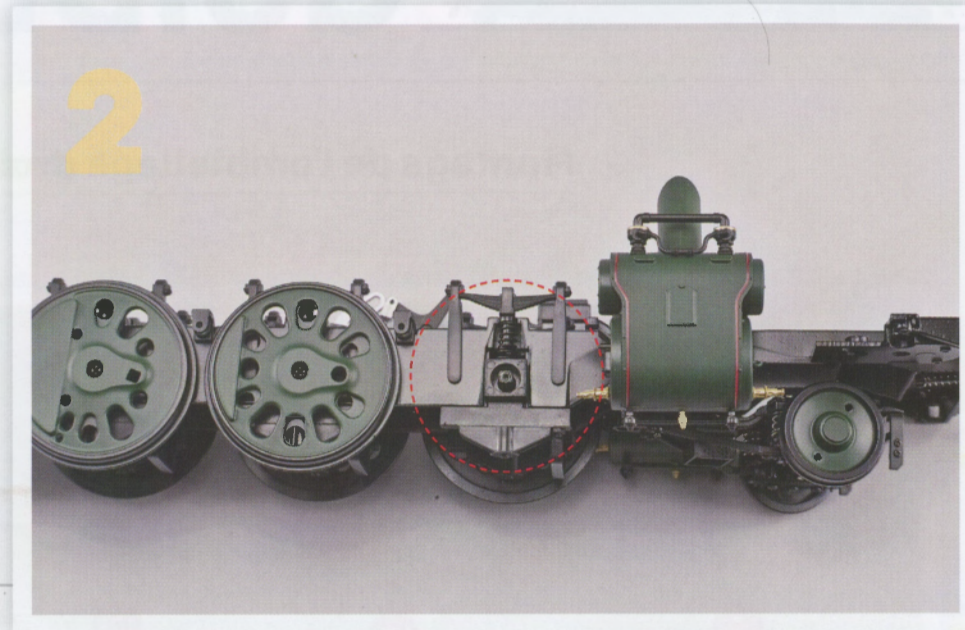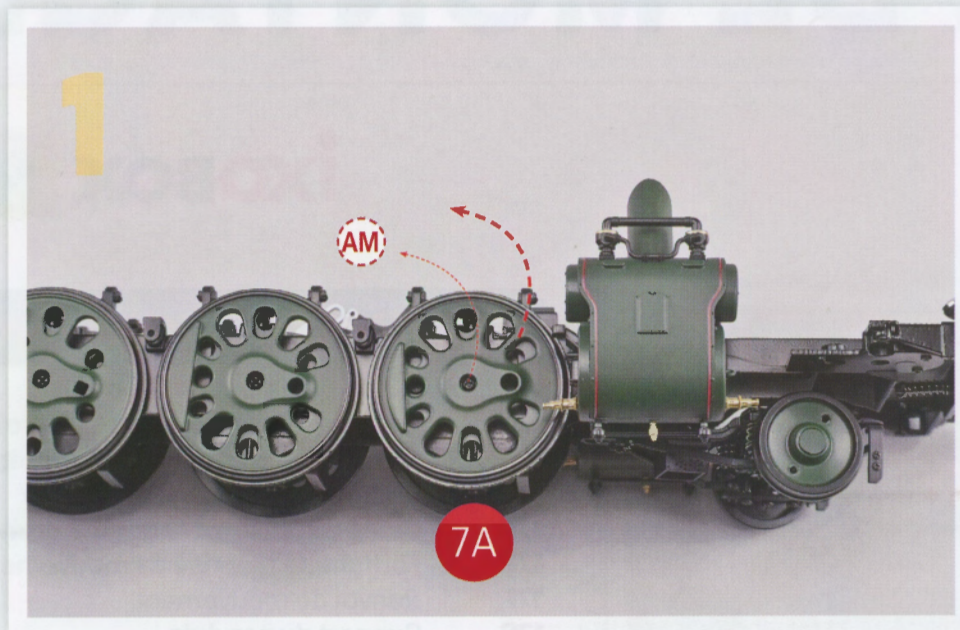


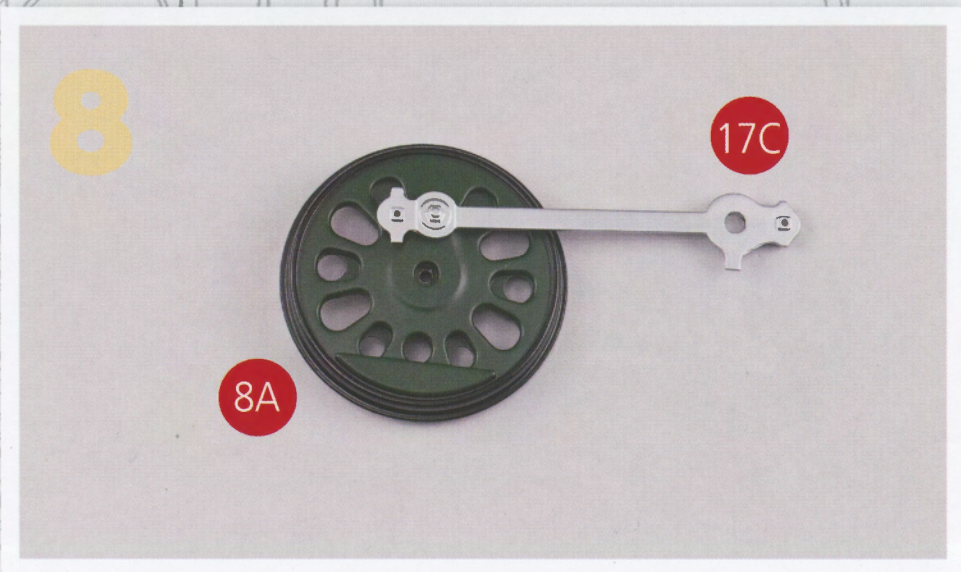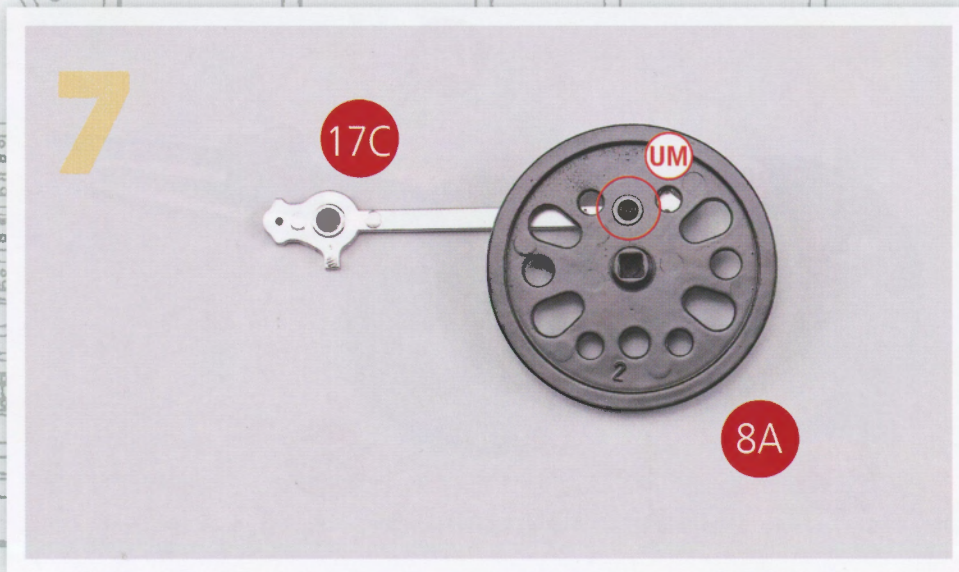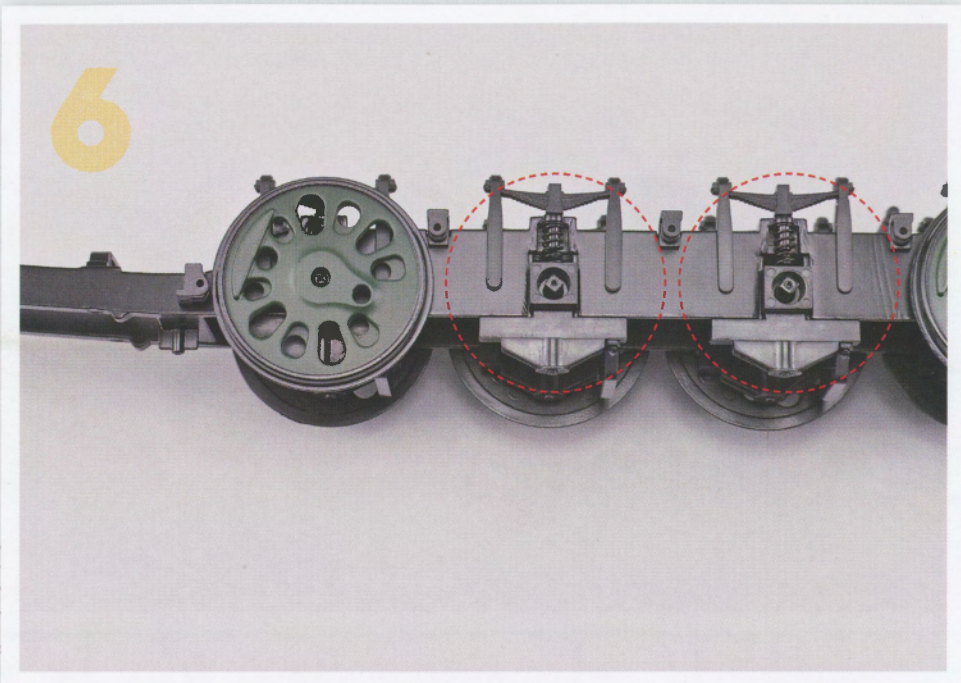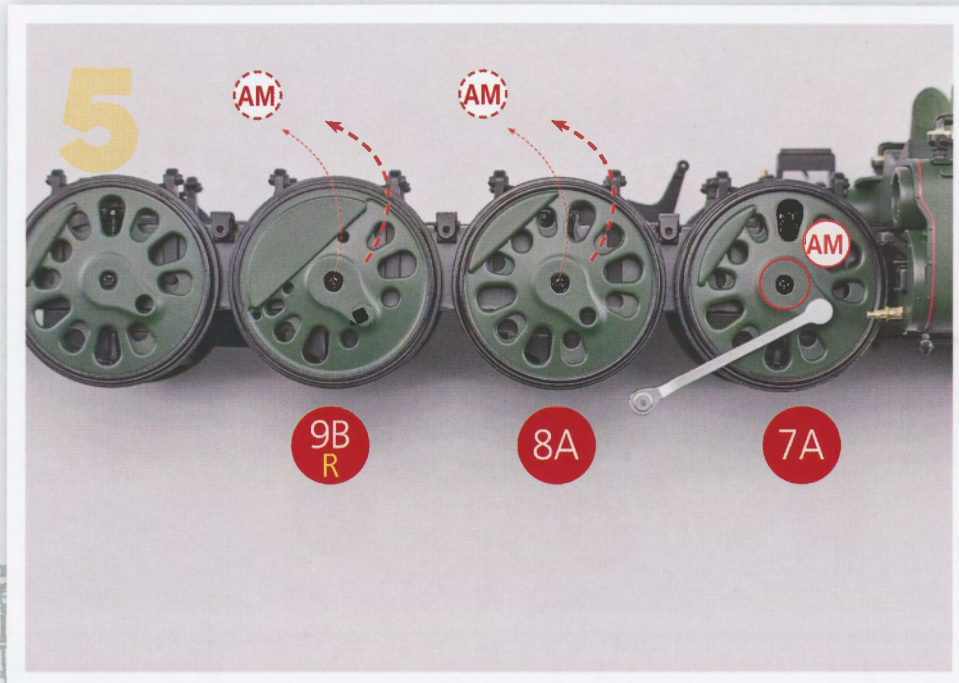


9

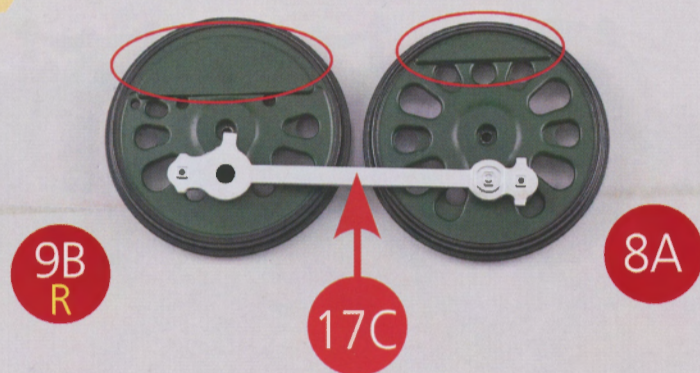


10




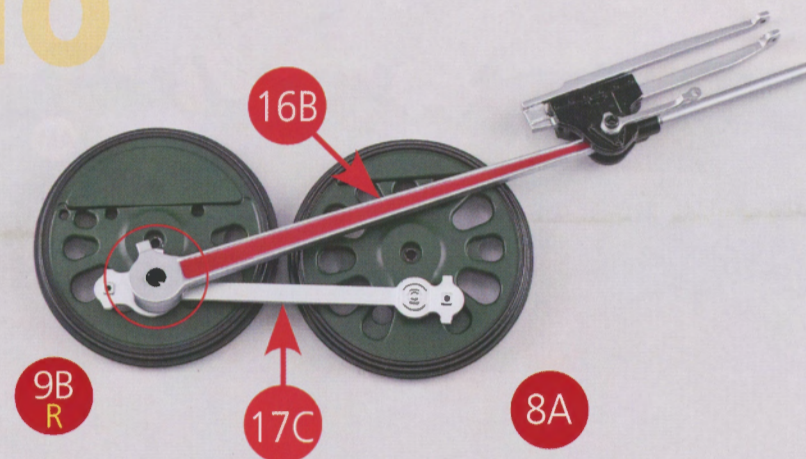






11

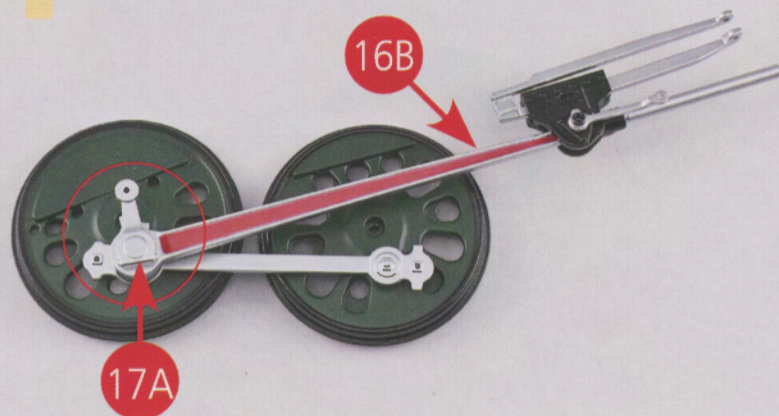


12

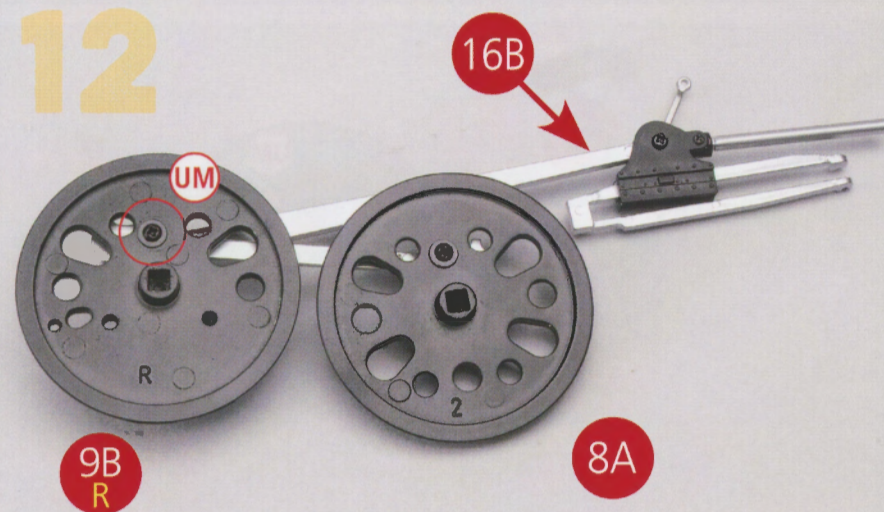

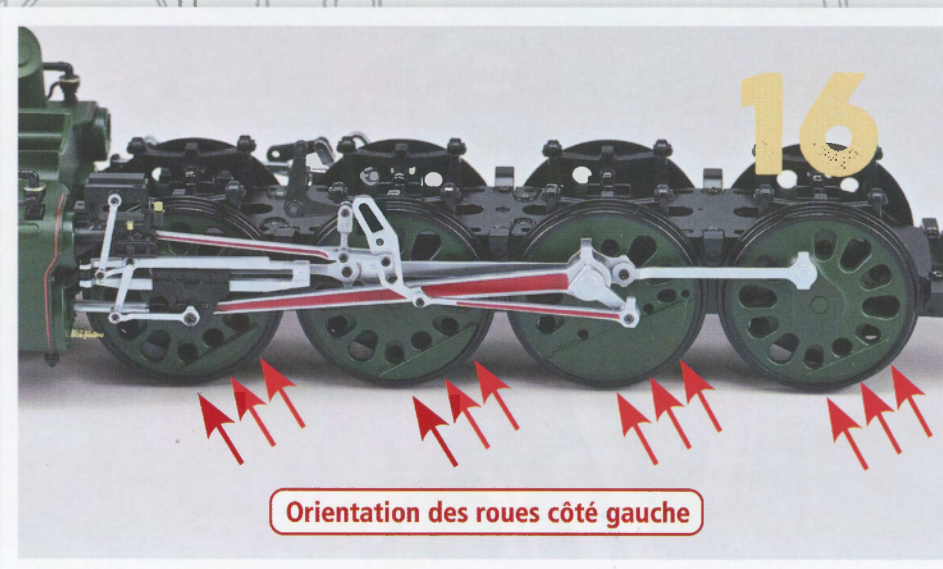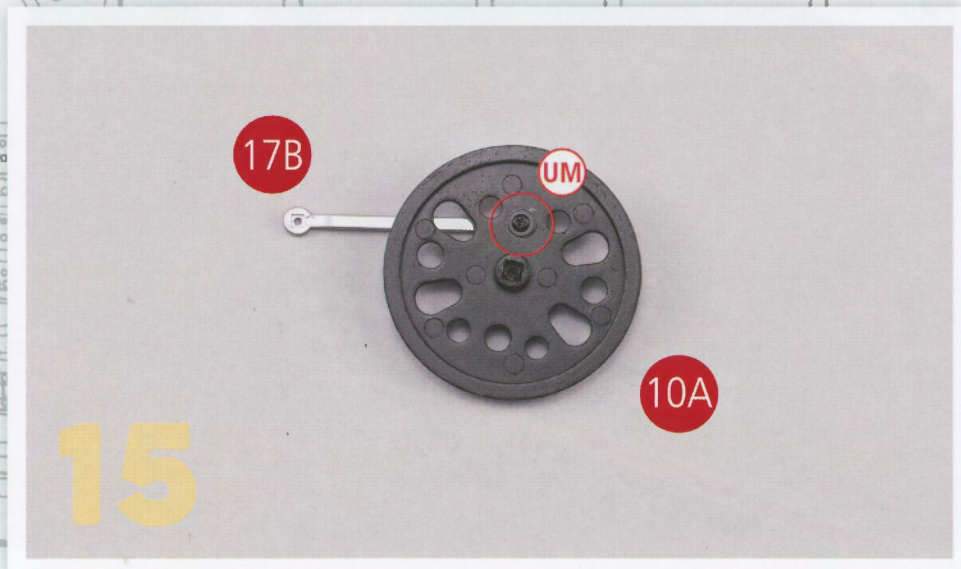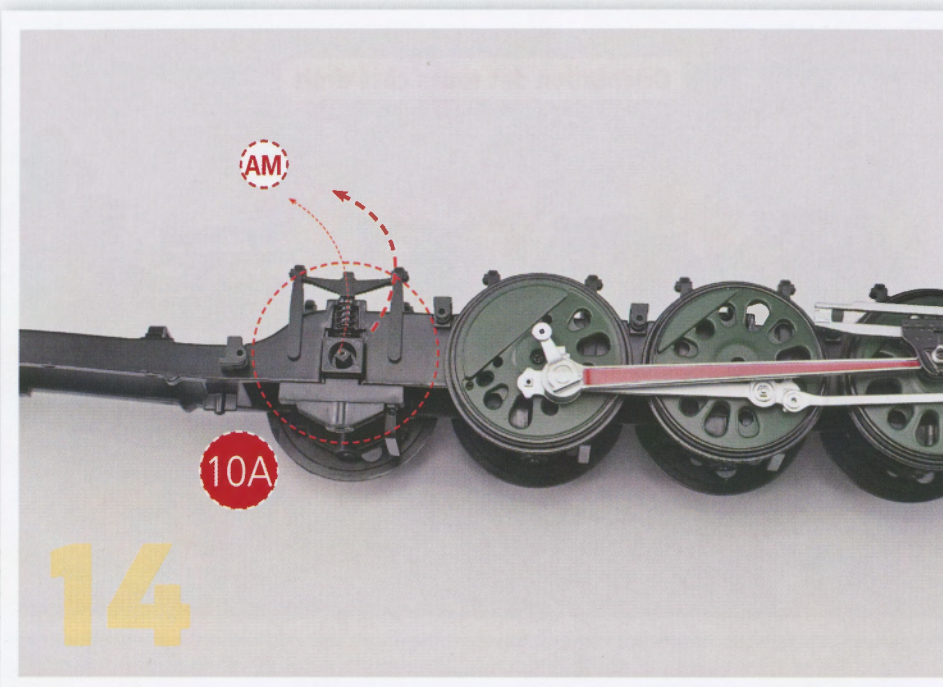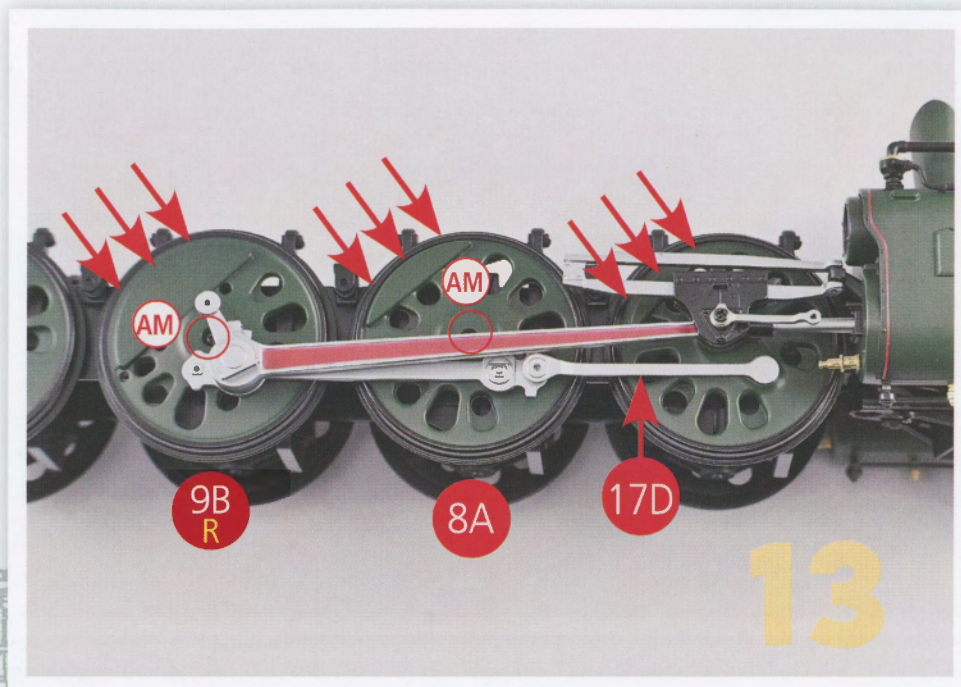


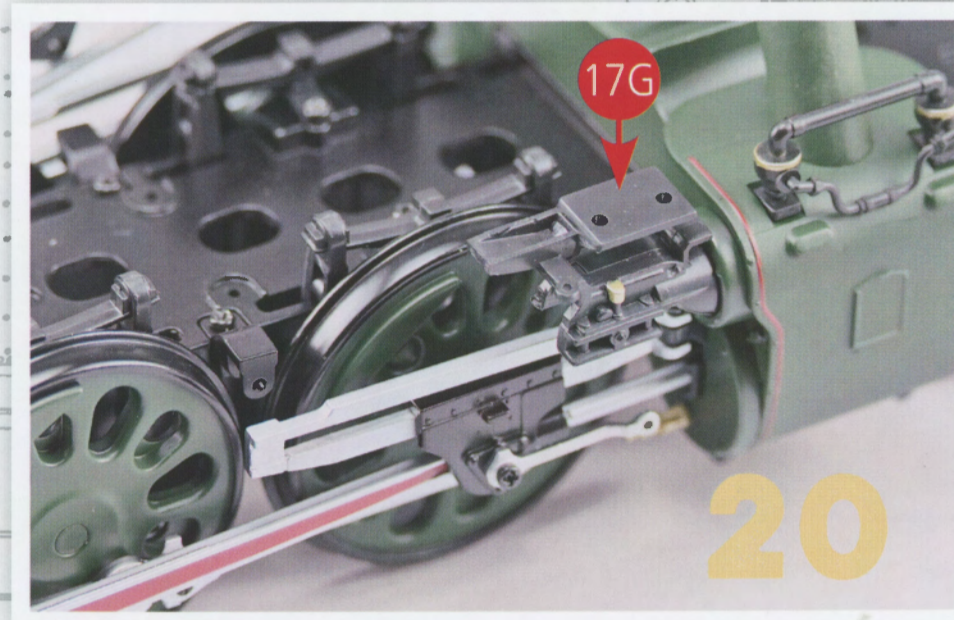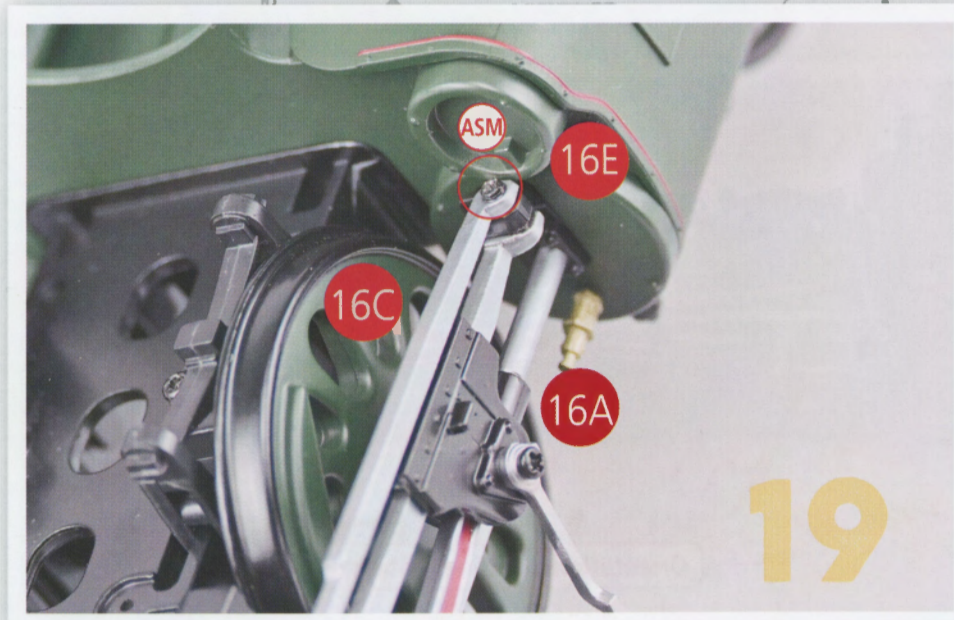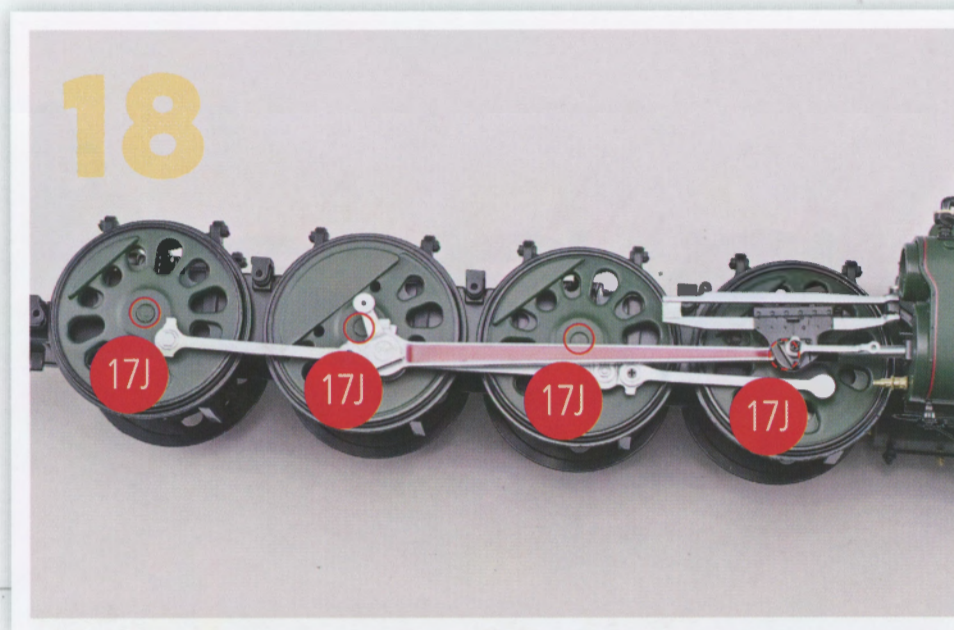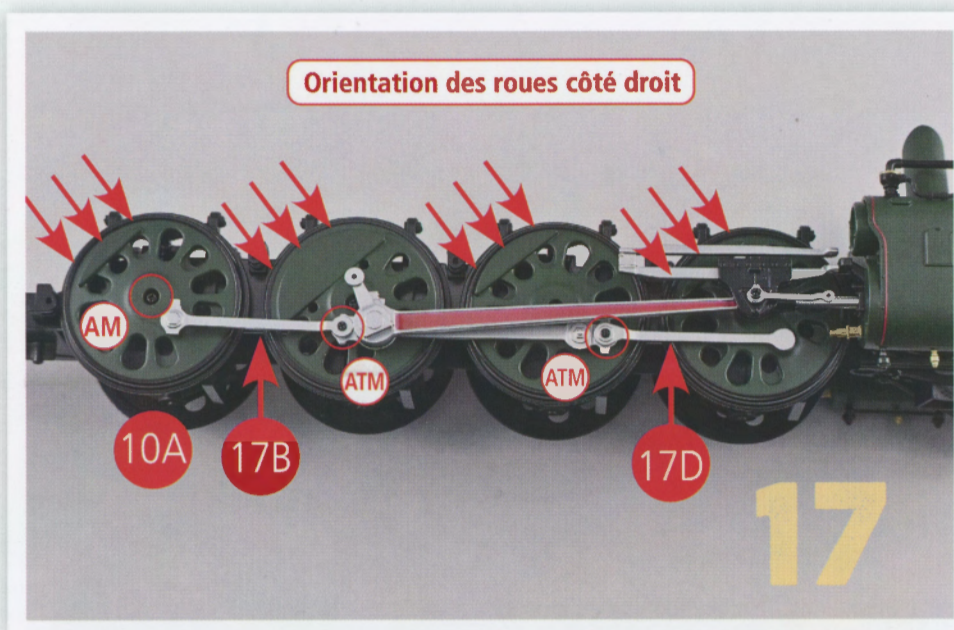


21

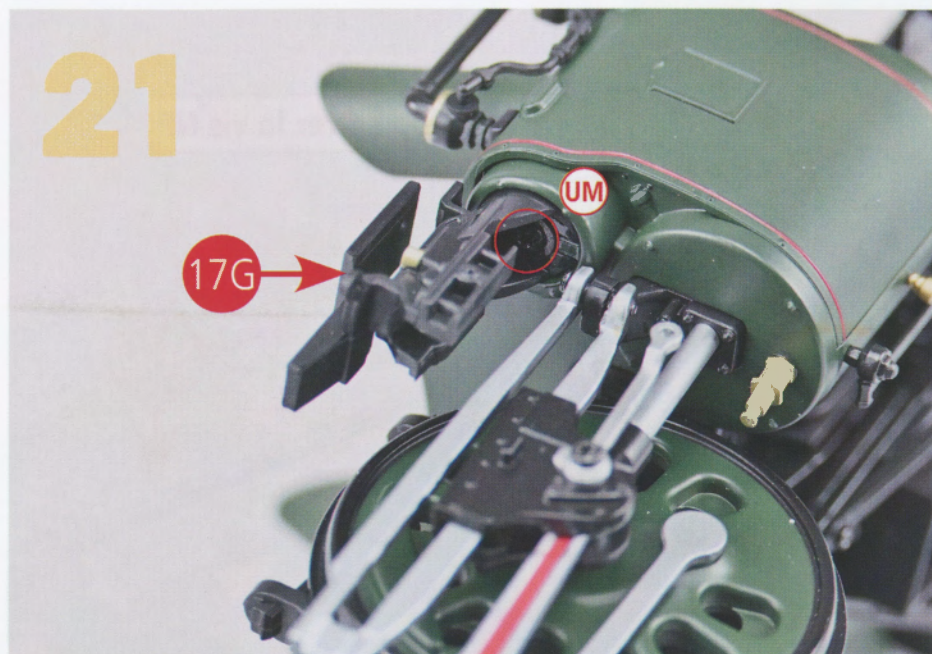


22



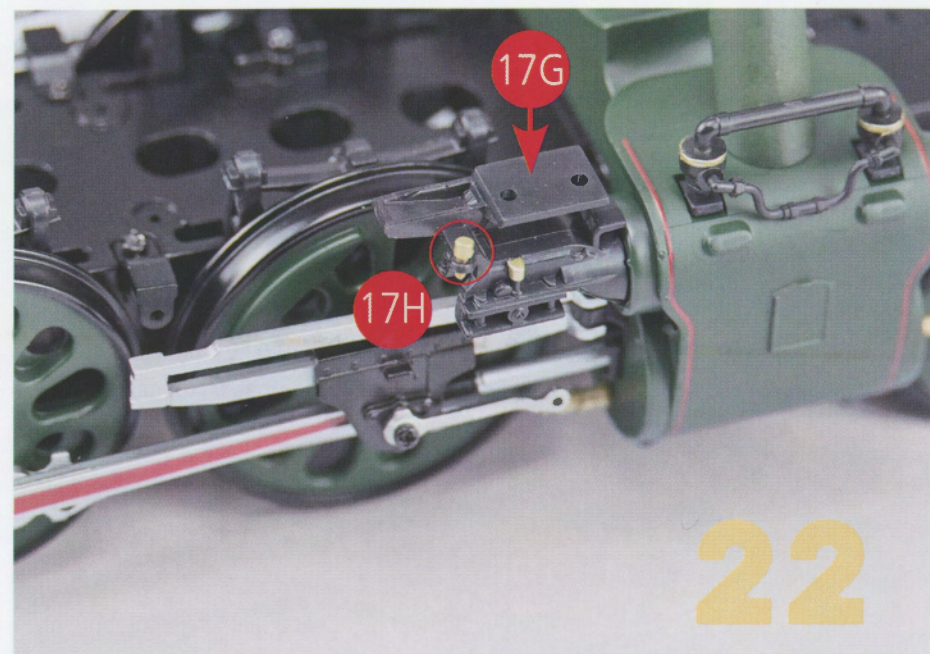


23

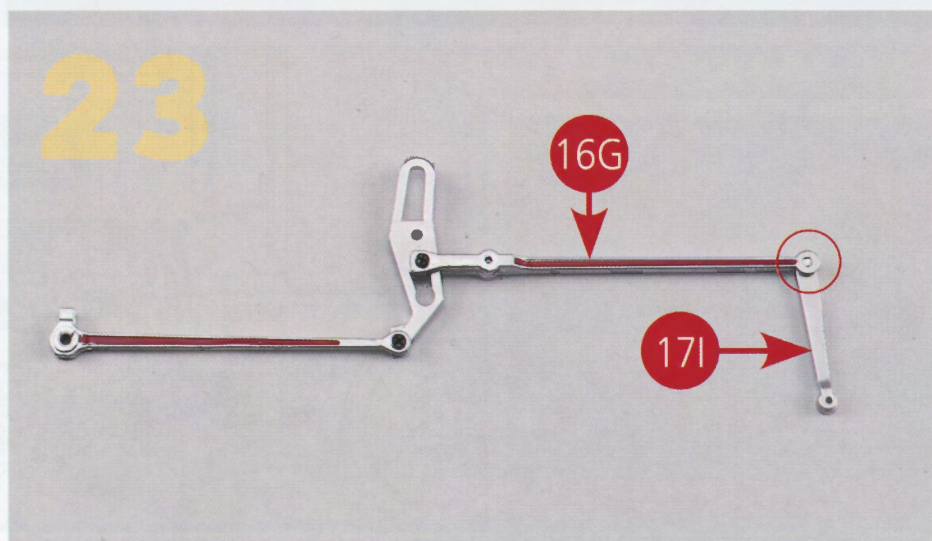


24

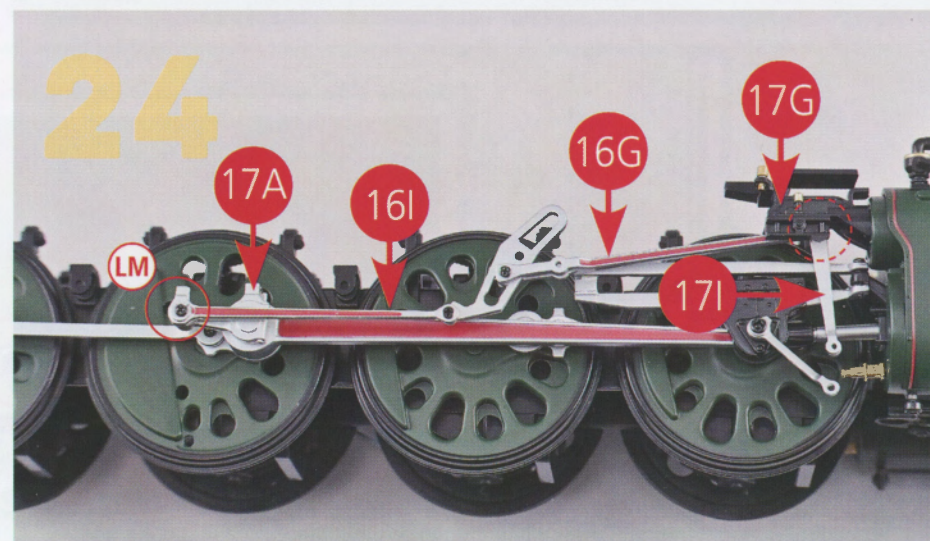


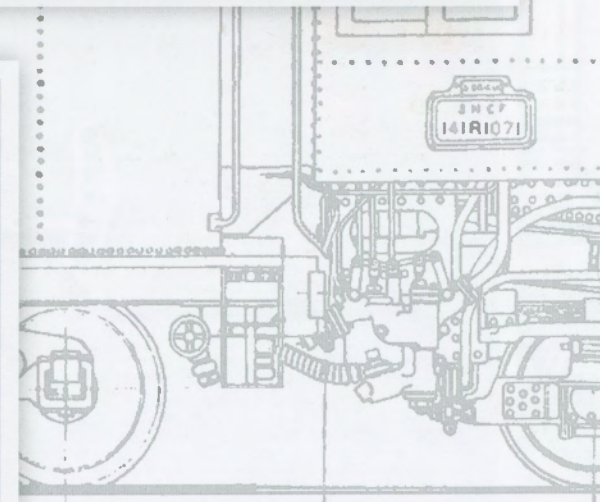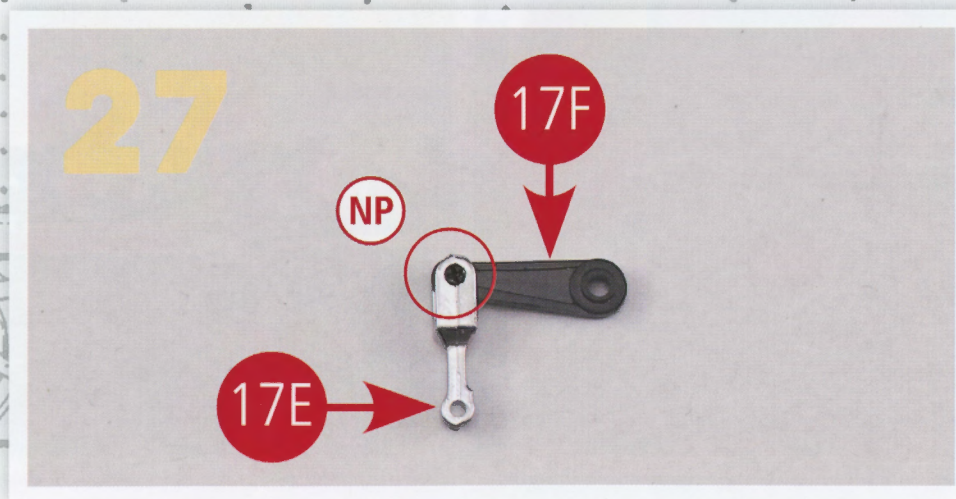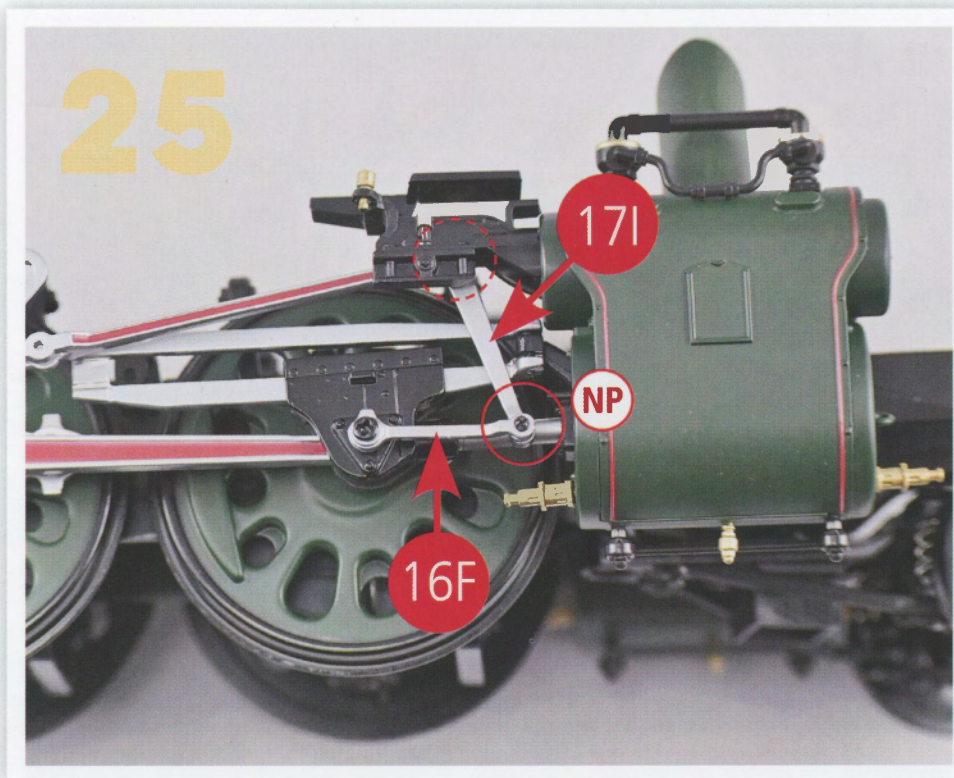


28

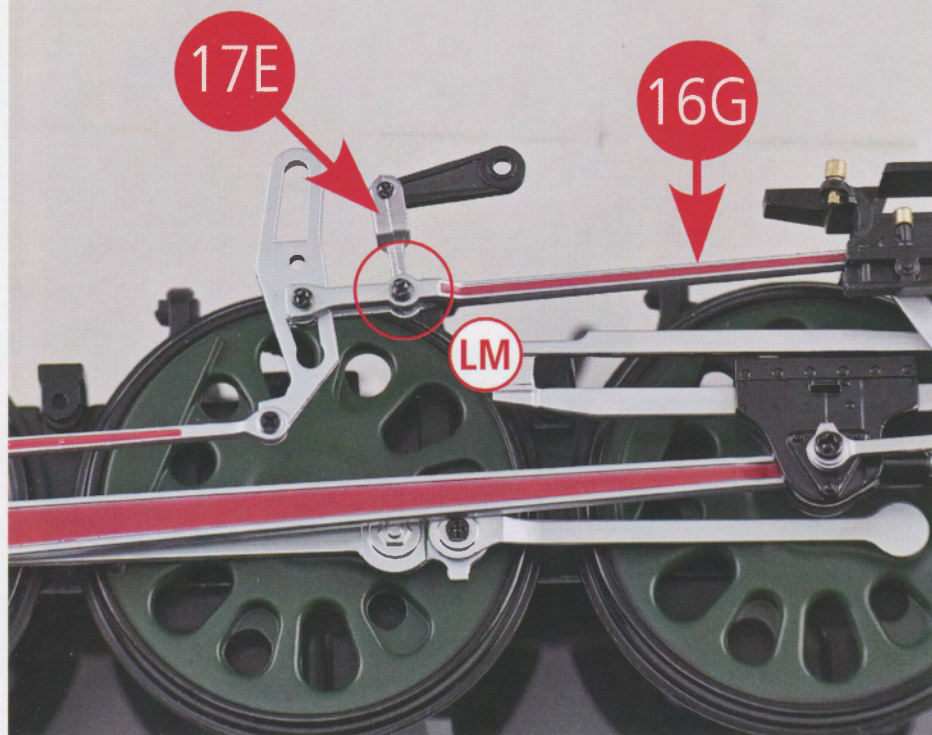

29

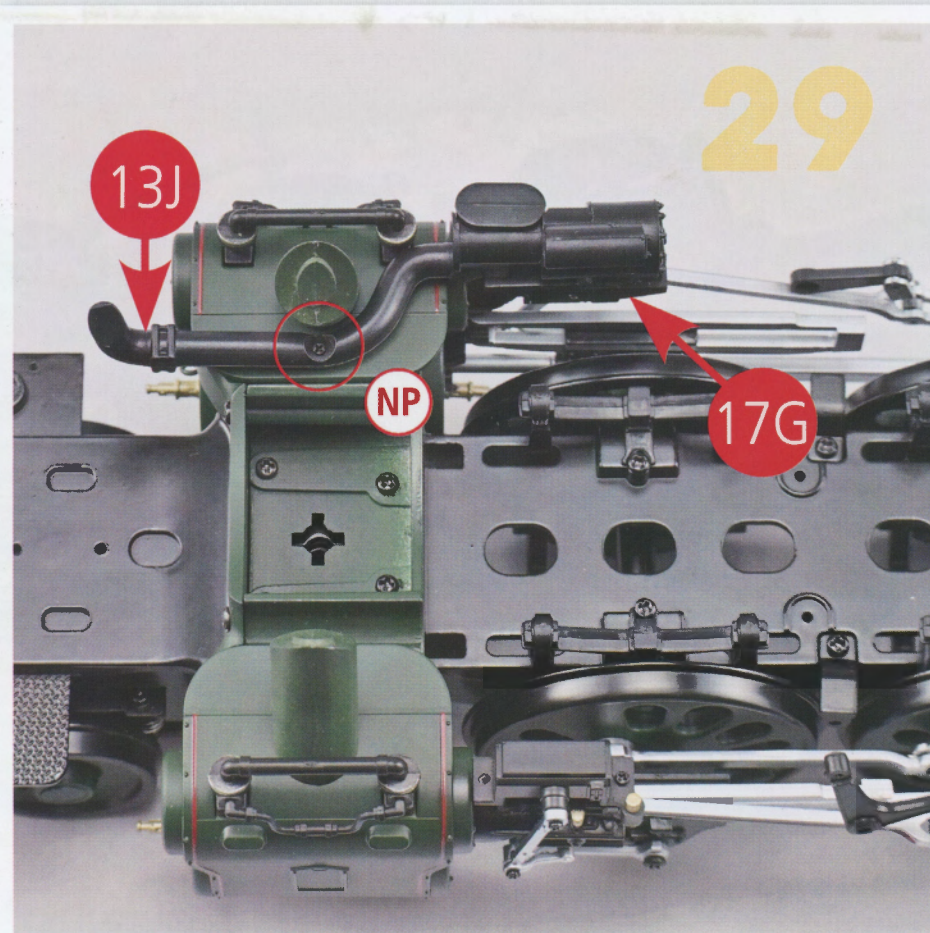

VUE FINALE

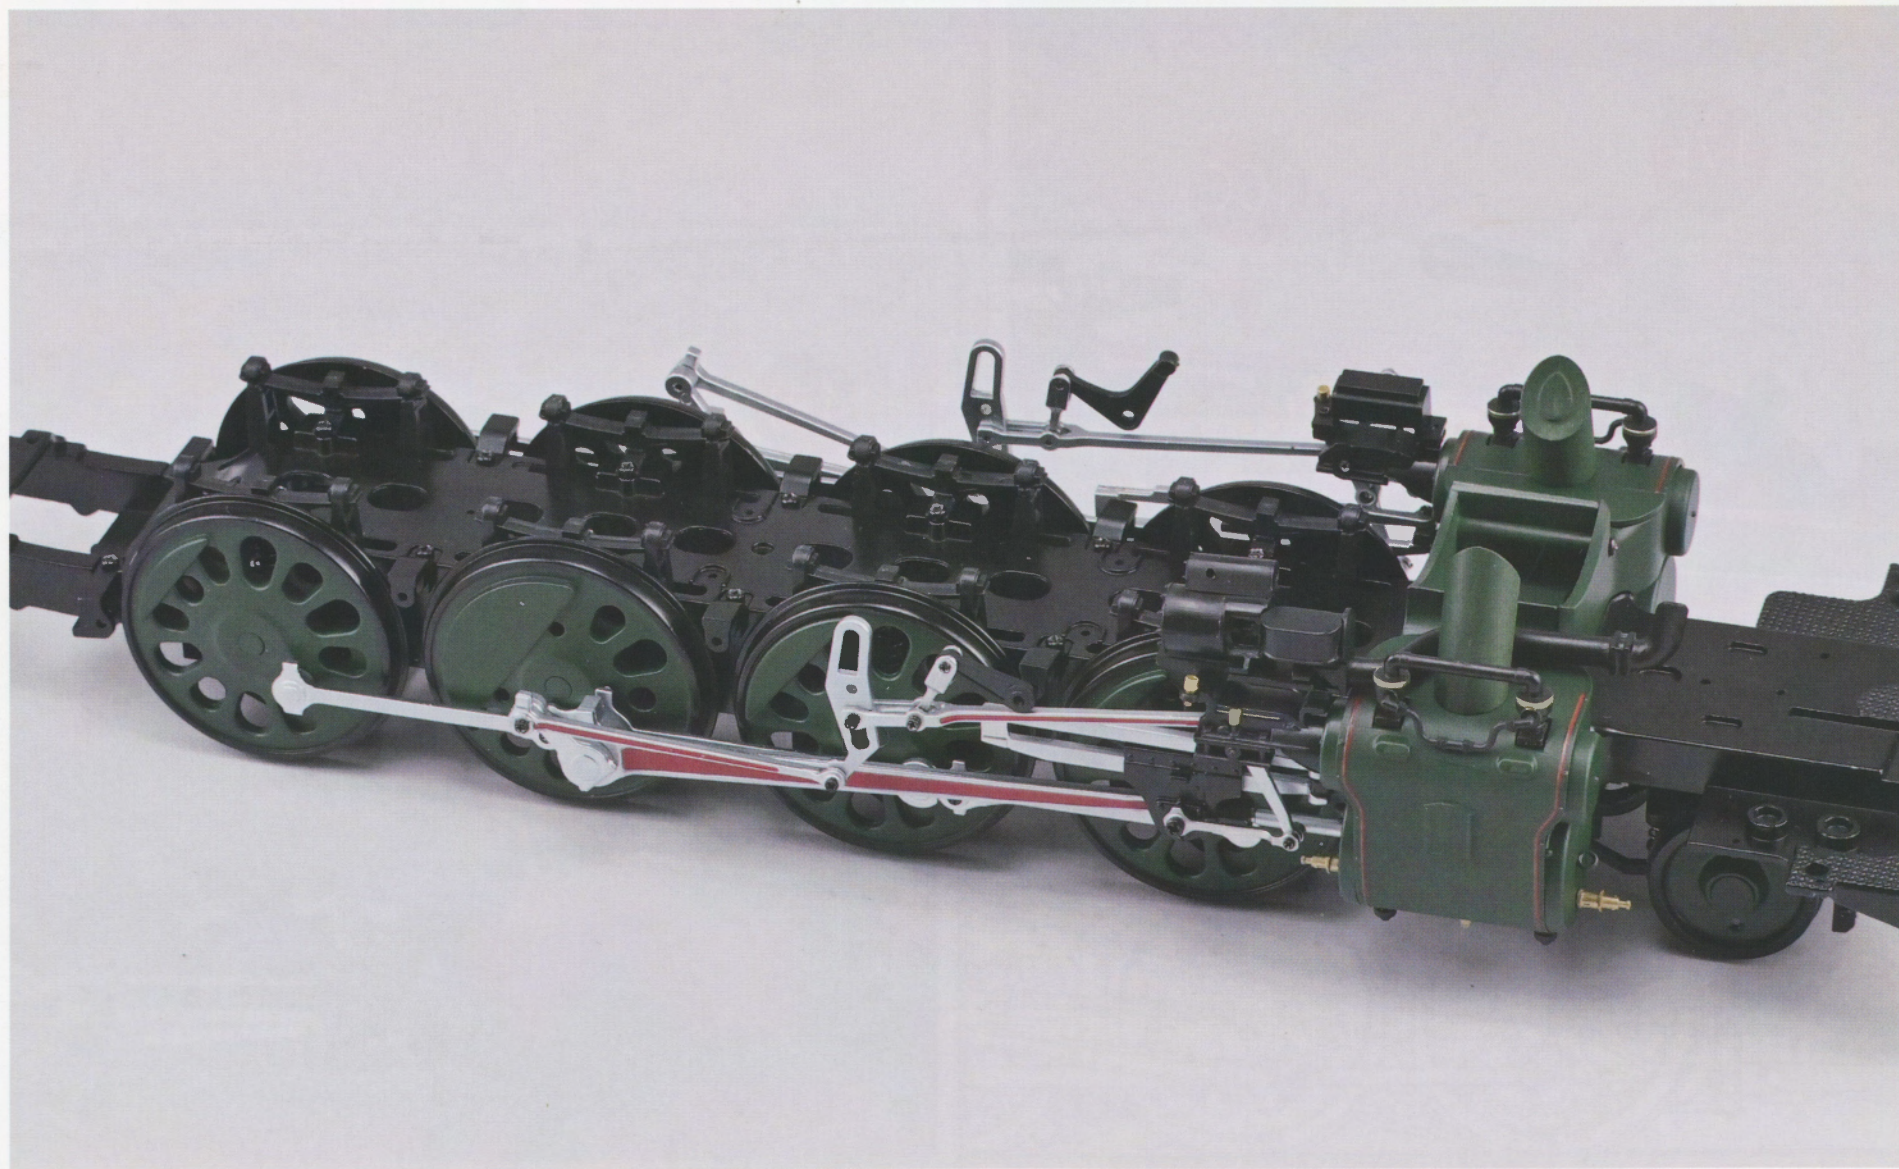




GUIDE DE MONTAGE





Construction et mise en place du berceau de la distribution







IXOBOX N°5






Les pièces du kit numéro 18

- 18A** Bras latéral gauche
- 18B** Bras latéral droit
- 18C** Support gauche
- 18D** Support droite
- 18E** Arbre de transfert de la distribution
- 18F** Graisseur
- 18G** Commande du graisseur
- 18H** Réglages du graisseur
- 18I** Réserve du graisseur
- 18J** Berceau gauche
- 18K** Berceau droit
- 18L** Support de chaudière gauche
- 18M** Support de chaudière droit
- 18N** Graisseurs (x 2)
- 18O** Couvercle
- Vis AM** M1.7 x 4 (12 + 2)
- Vis KM** M1.4 x 4 (2 + 1)
- Vis QM** M1.4 x 3 (1 + 1)
- Vis AP** M1.7 x 4 (4 + 1)
- Vis KP** M1.4 x 4 (4 + 1)
- Vis ALP** M1.7 x 10 (1 + 1)
- Vis ANP** M1.7 x 12 (1 + 1)

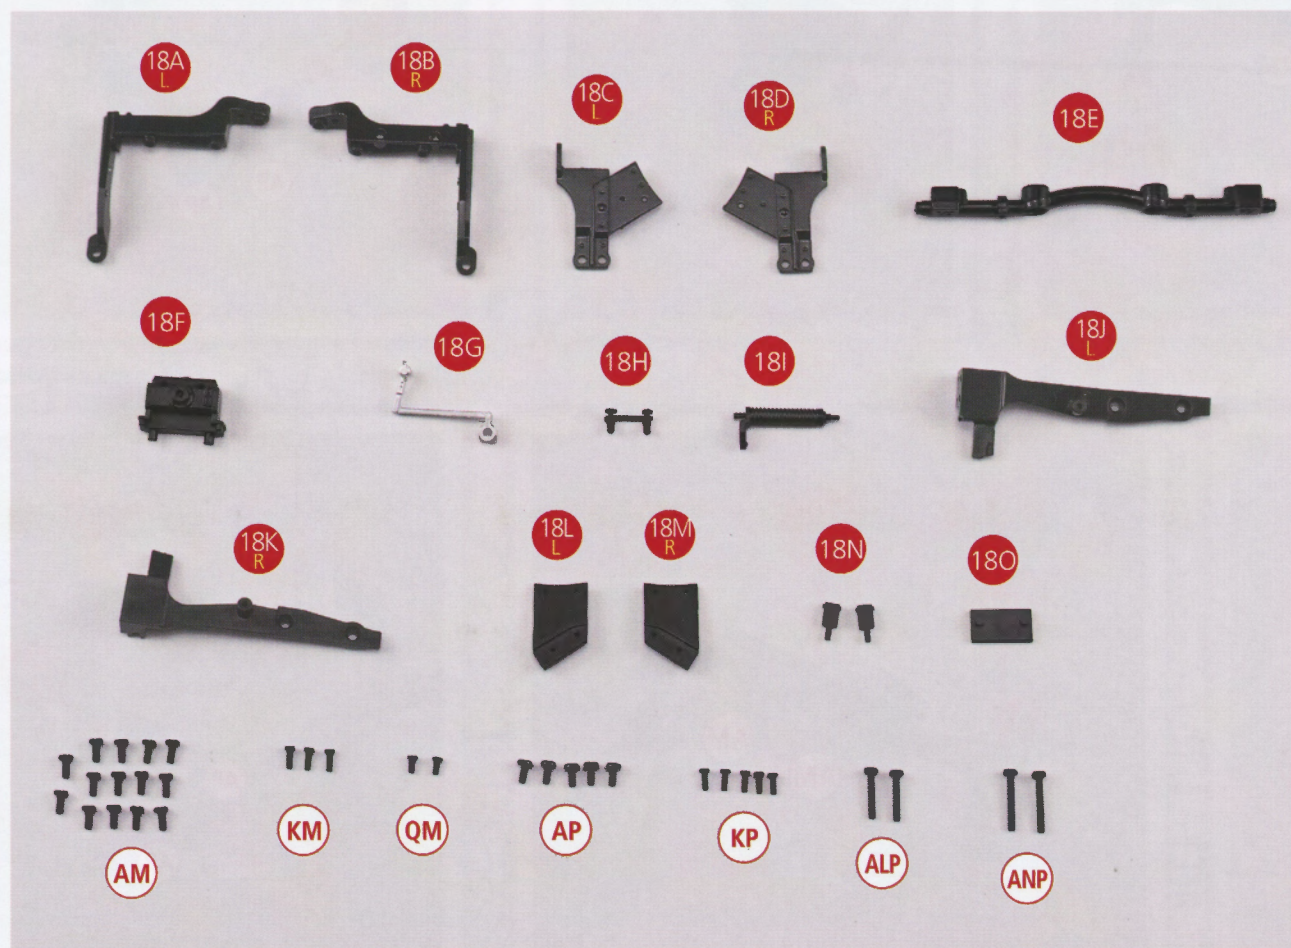


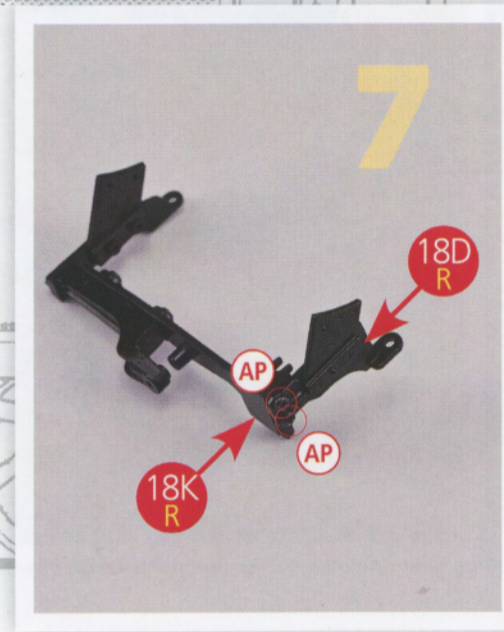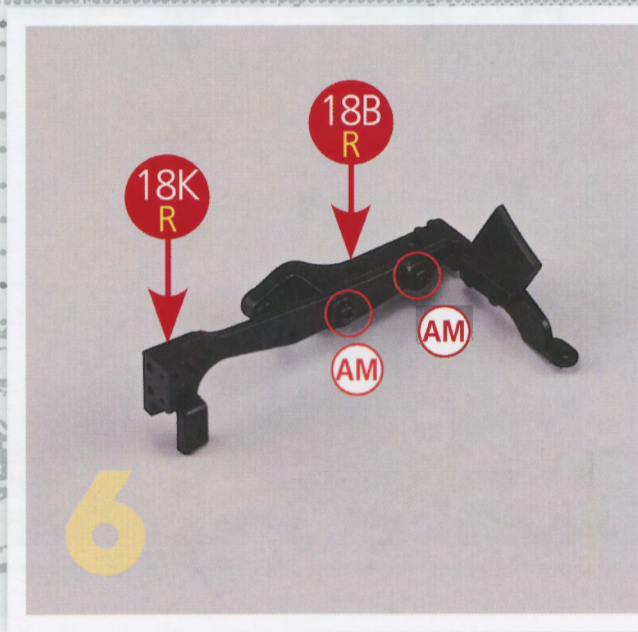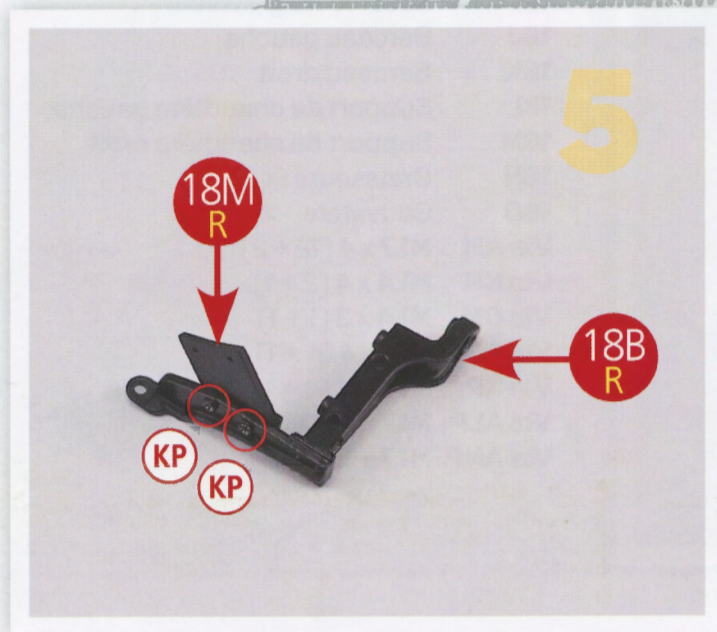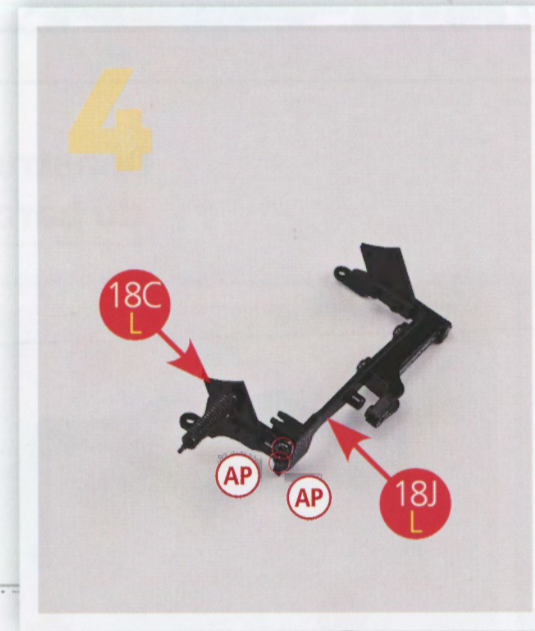

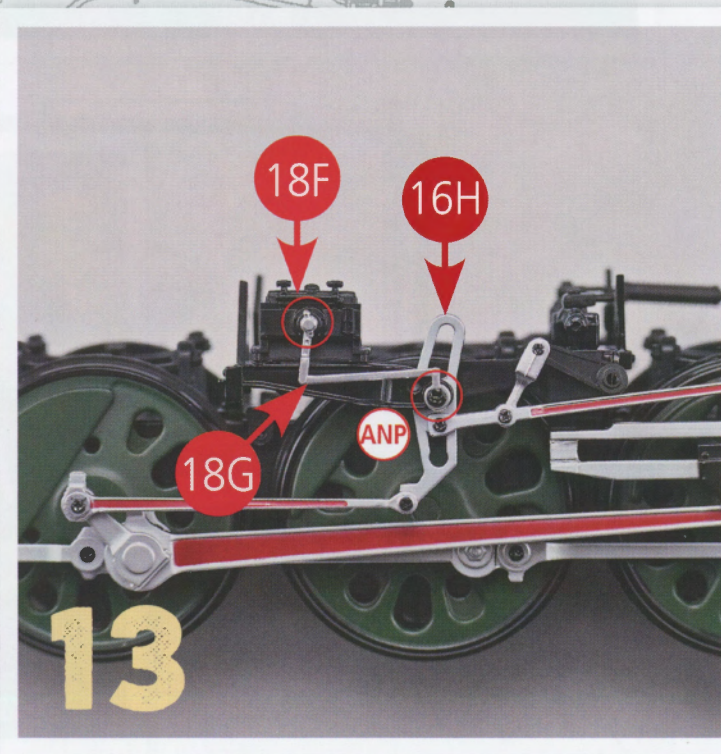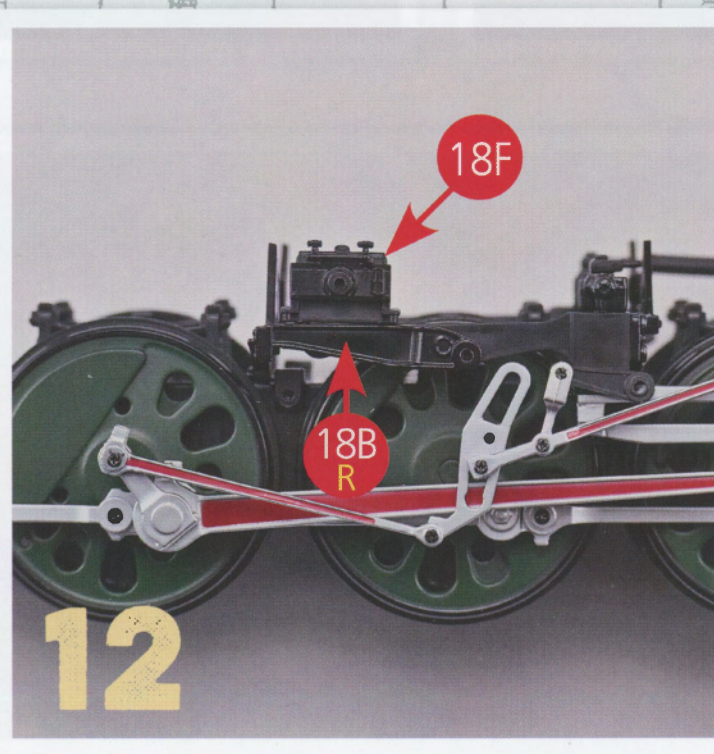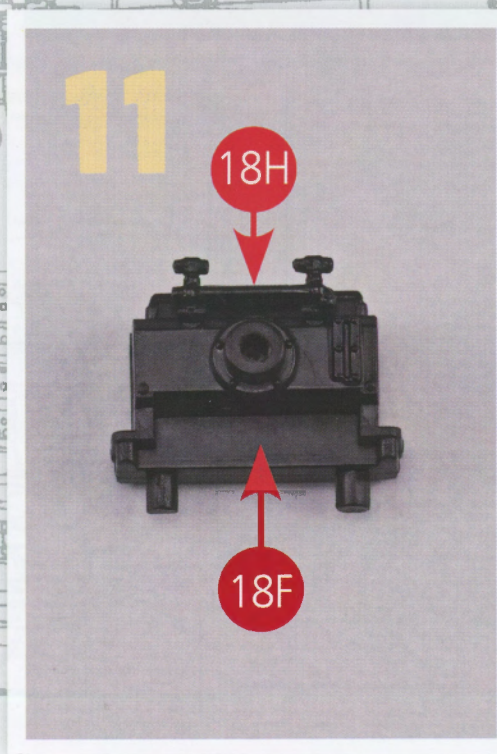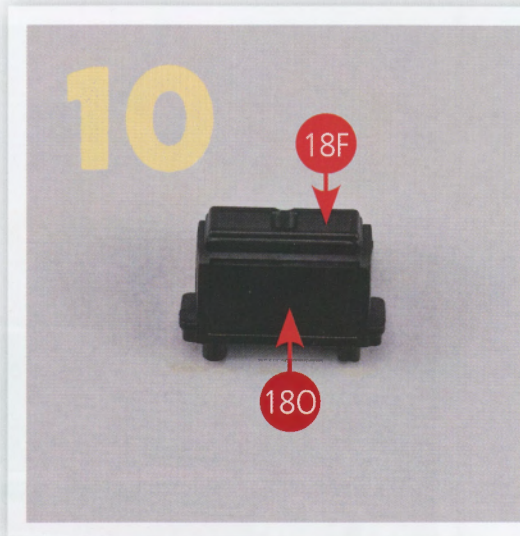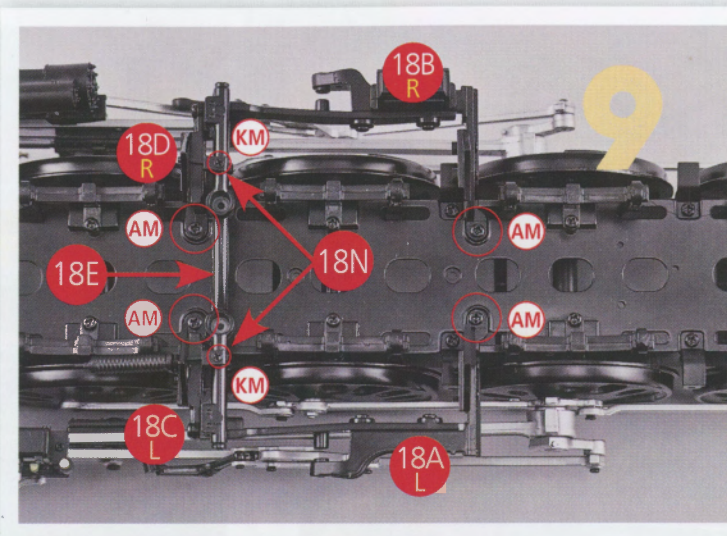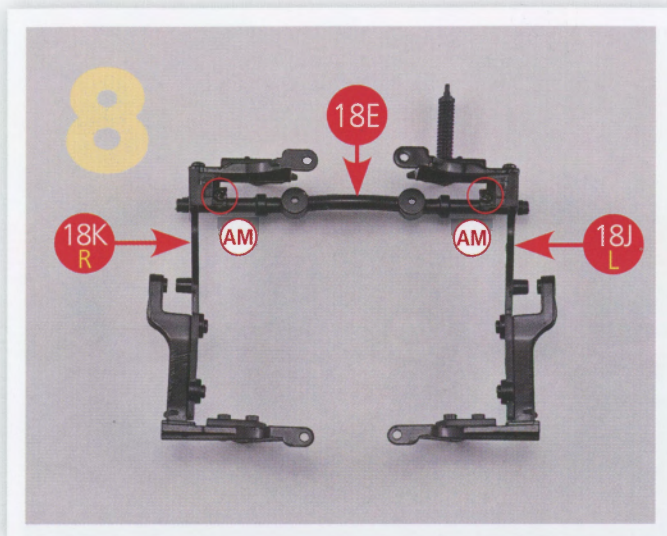

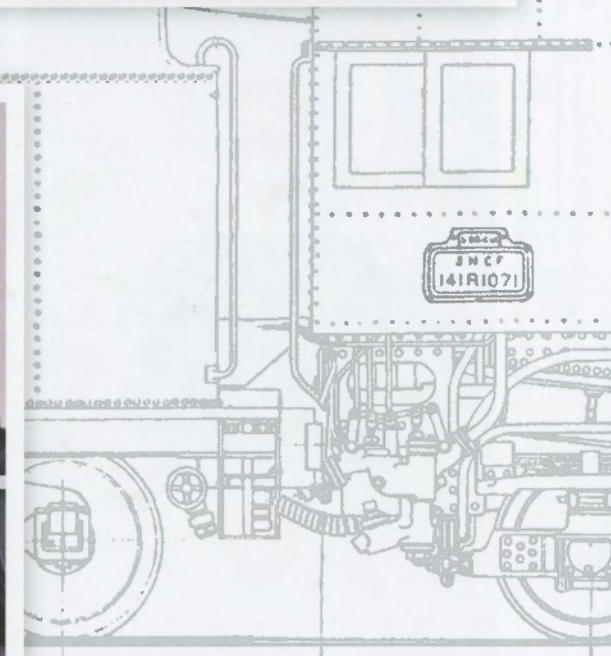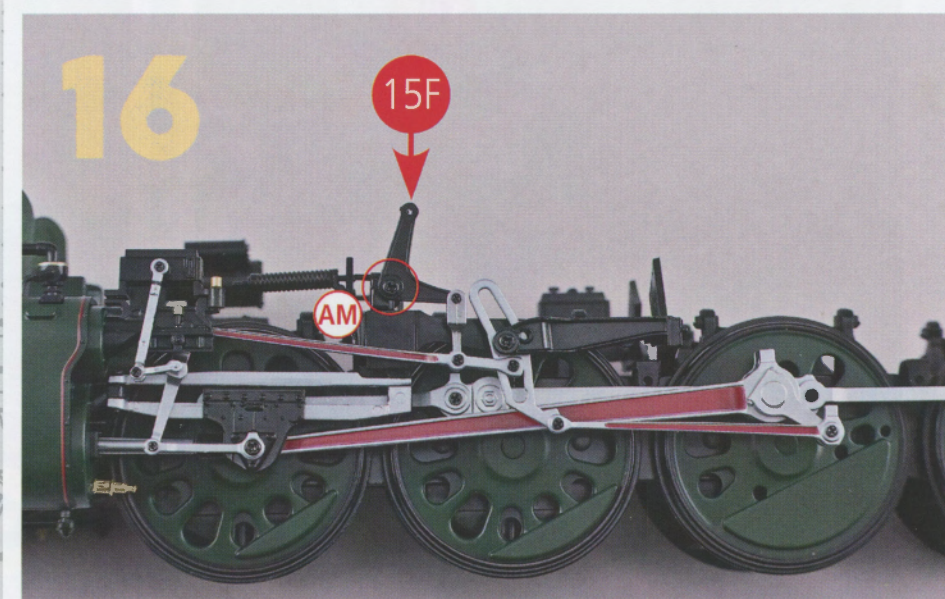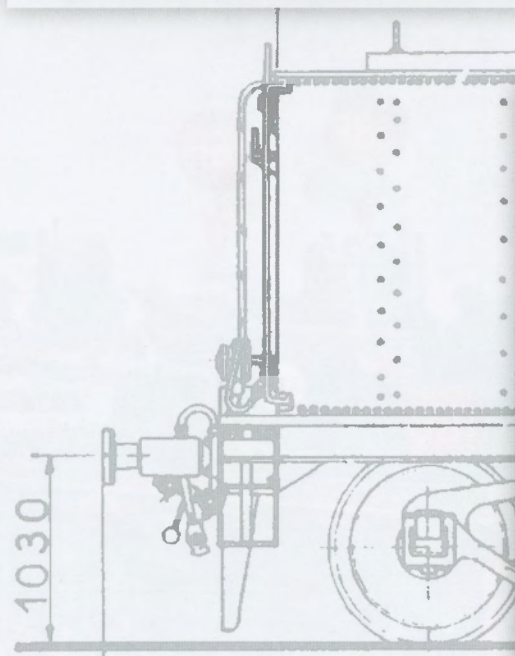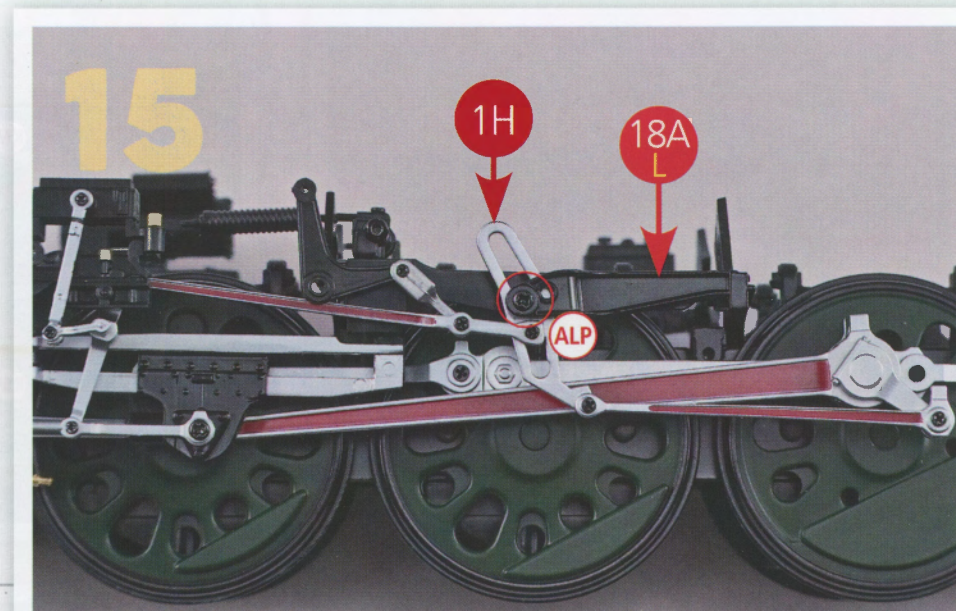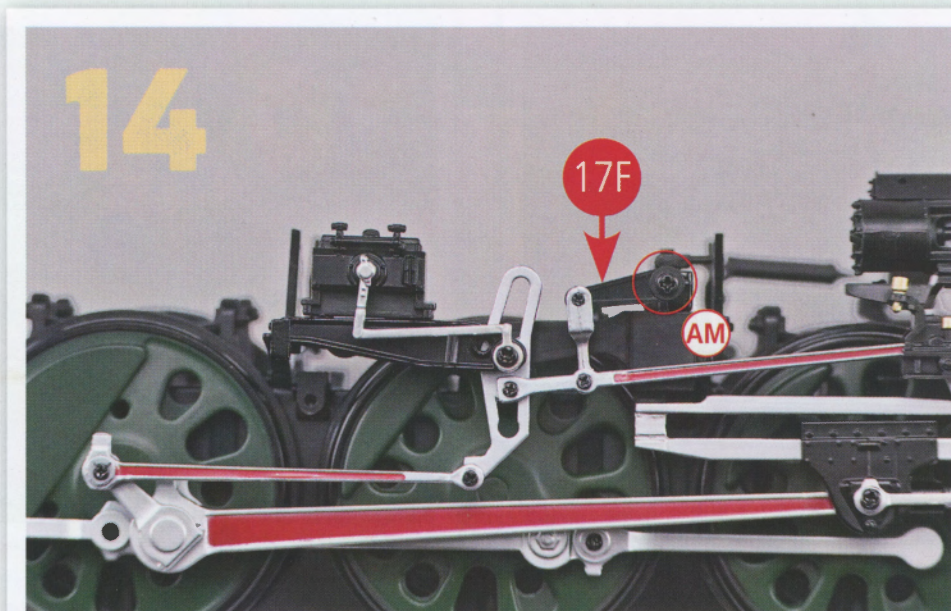

VUE FINALE

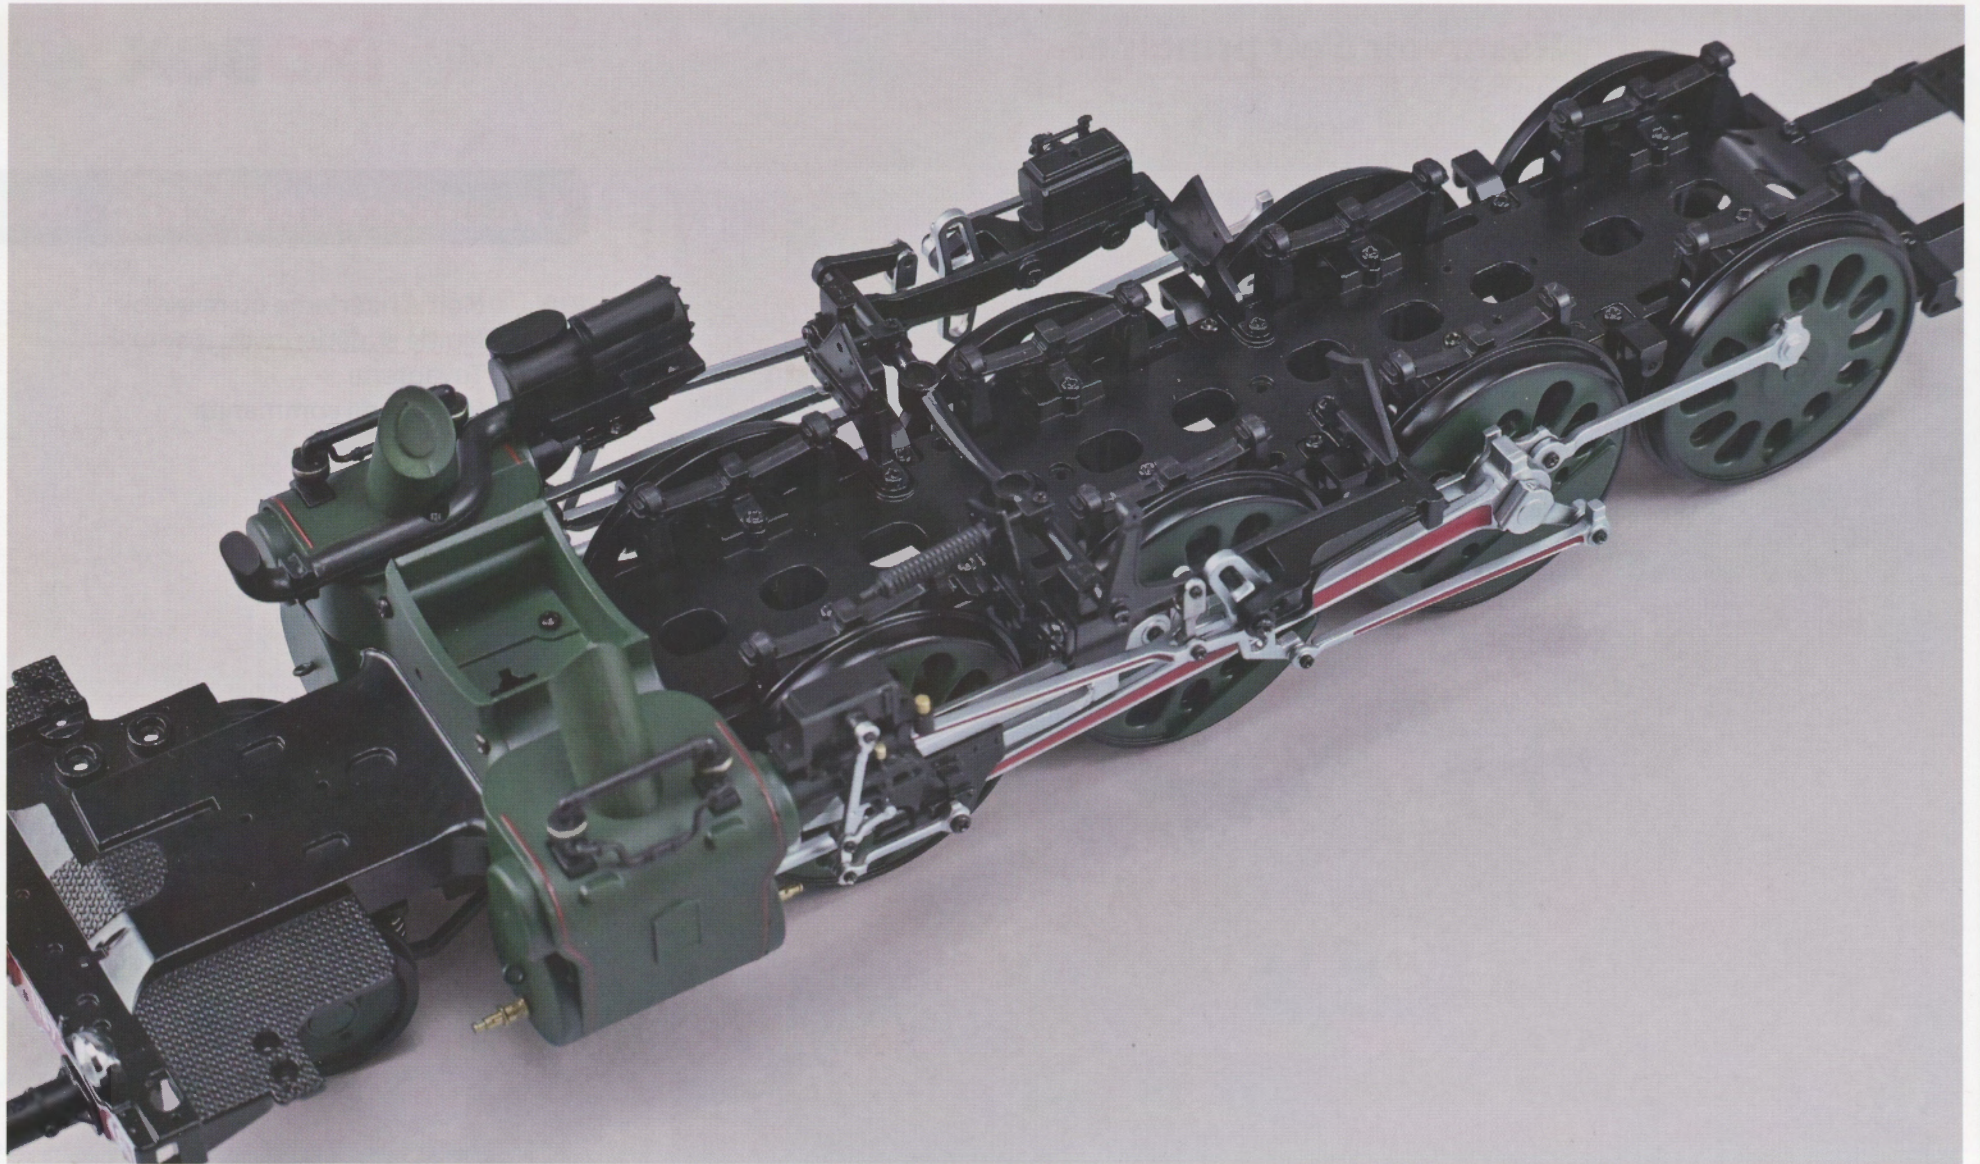





GUIDE DE MONTAGE






Réservoir d'air principal

IXOBOX N°5


Les pièces du kit numéro 19

- 19A** Moitié inférieure du réservoir
- 19B** Moitié supérieure du réservoir
- 19C** Tuyauterie
- 19D** Robinet de commande
- Vis KP** M1,4 x 4 [2 + 1]

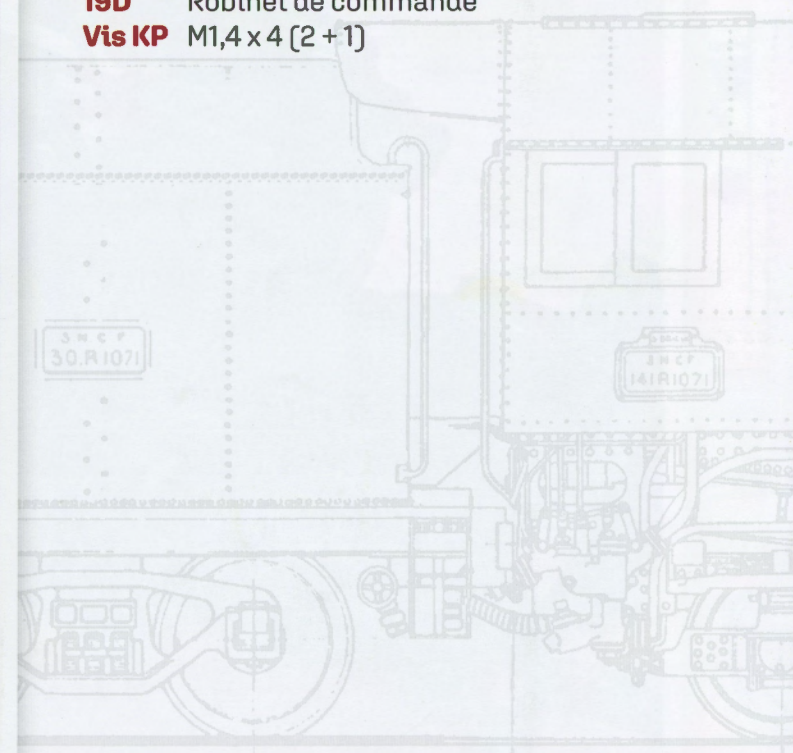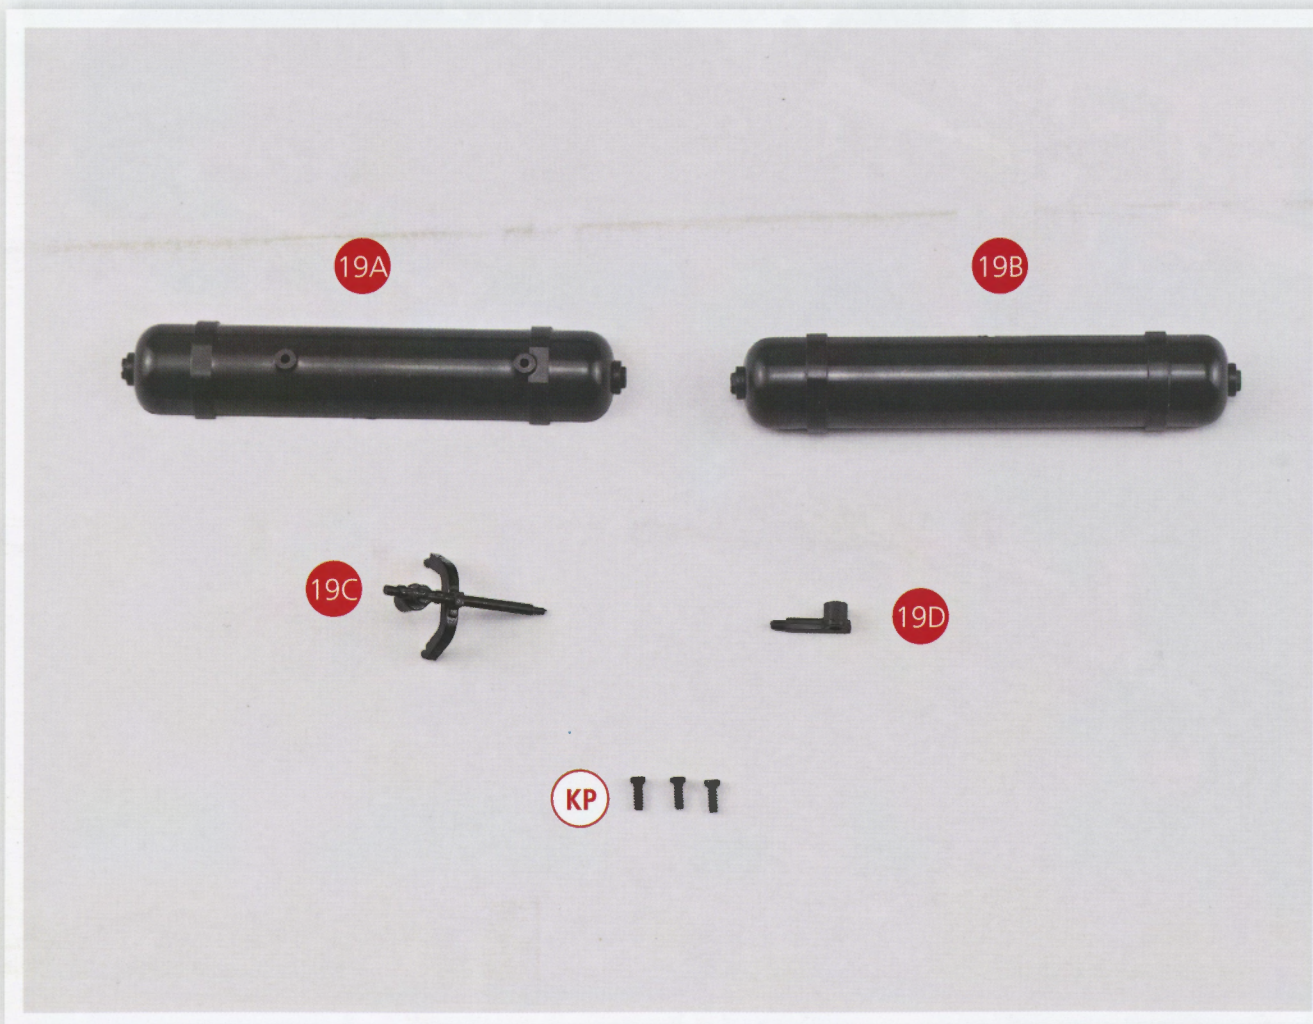

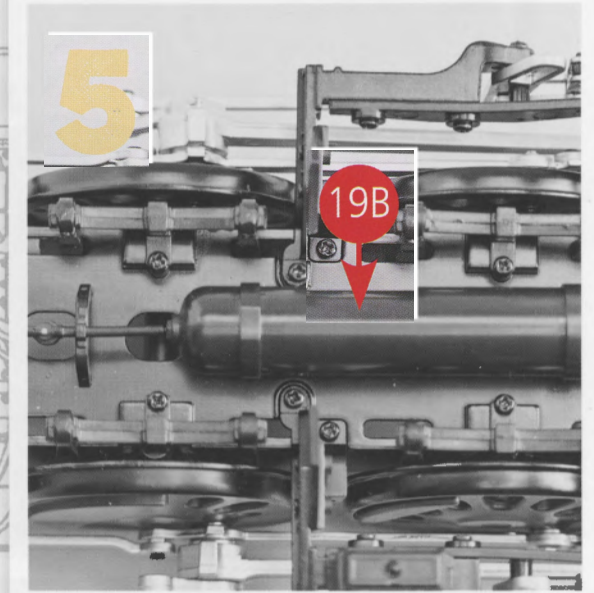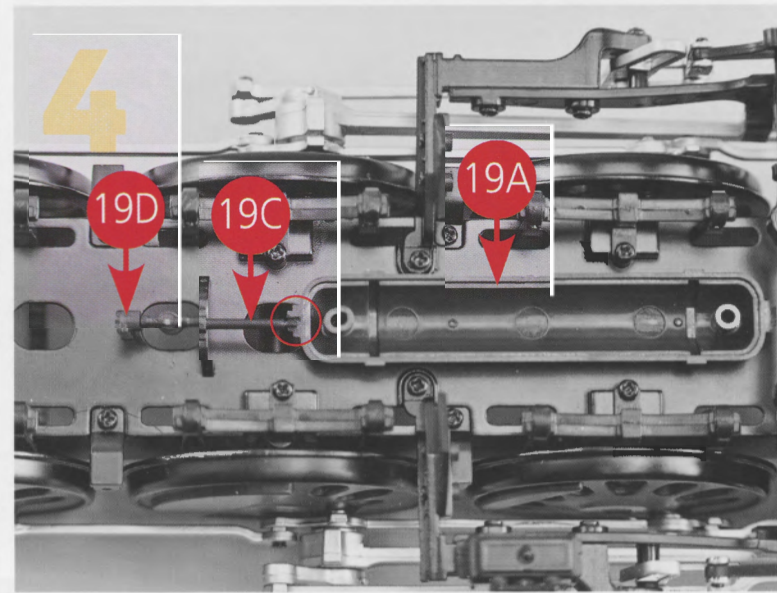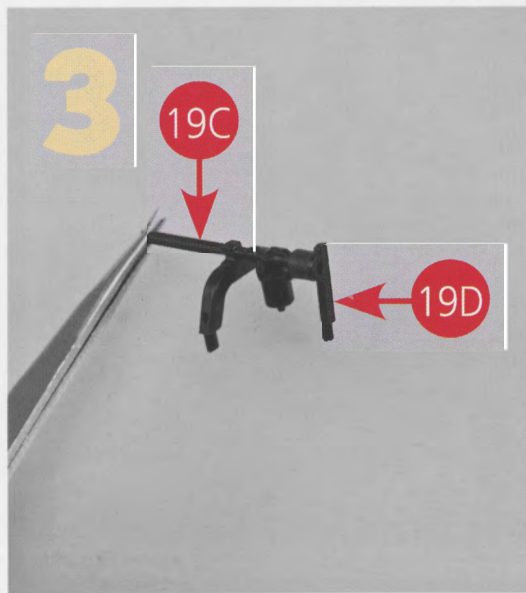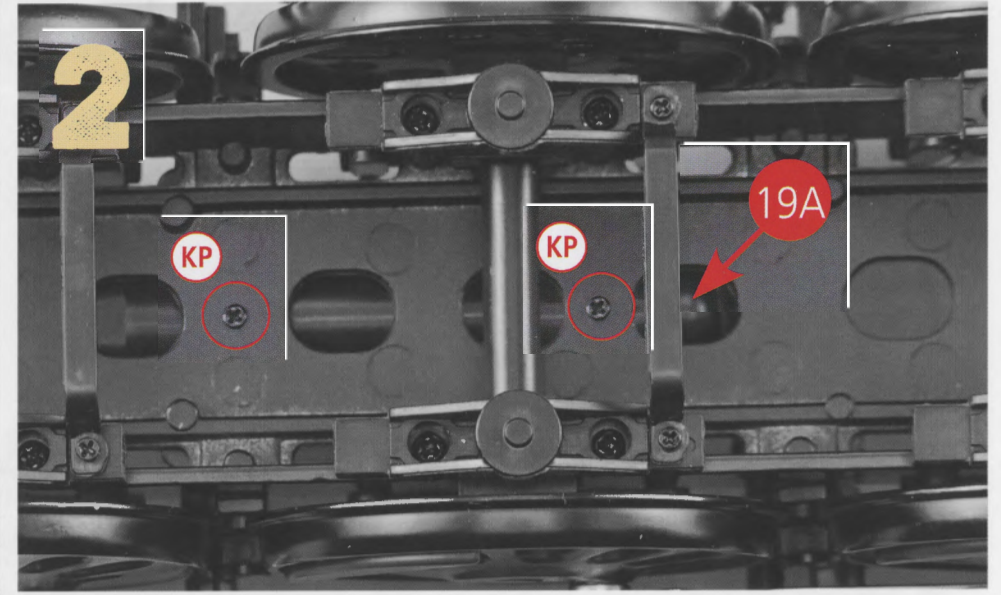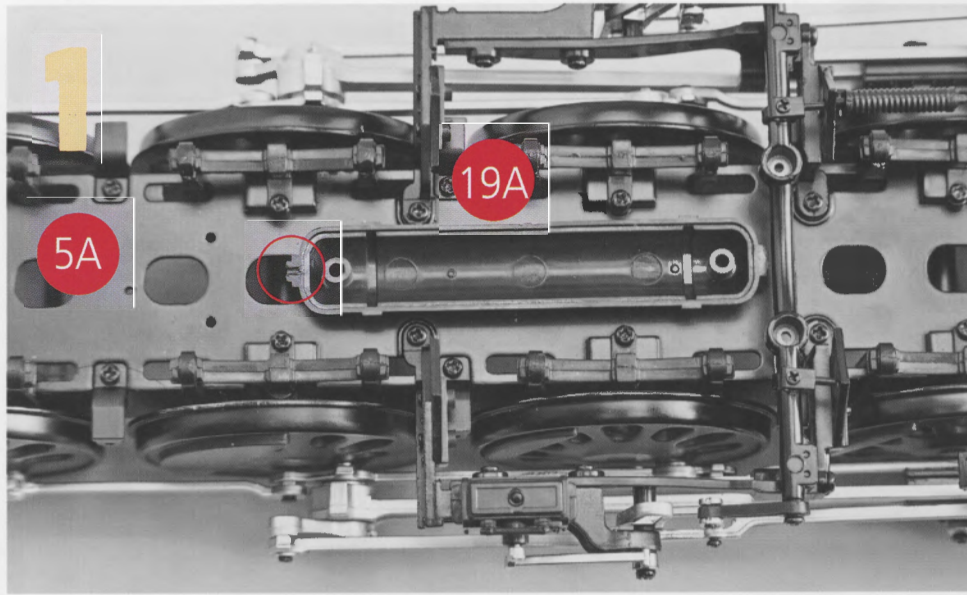

VUE FINALE

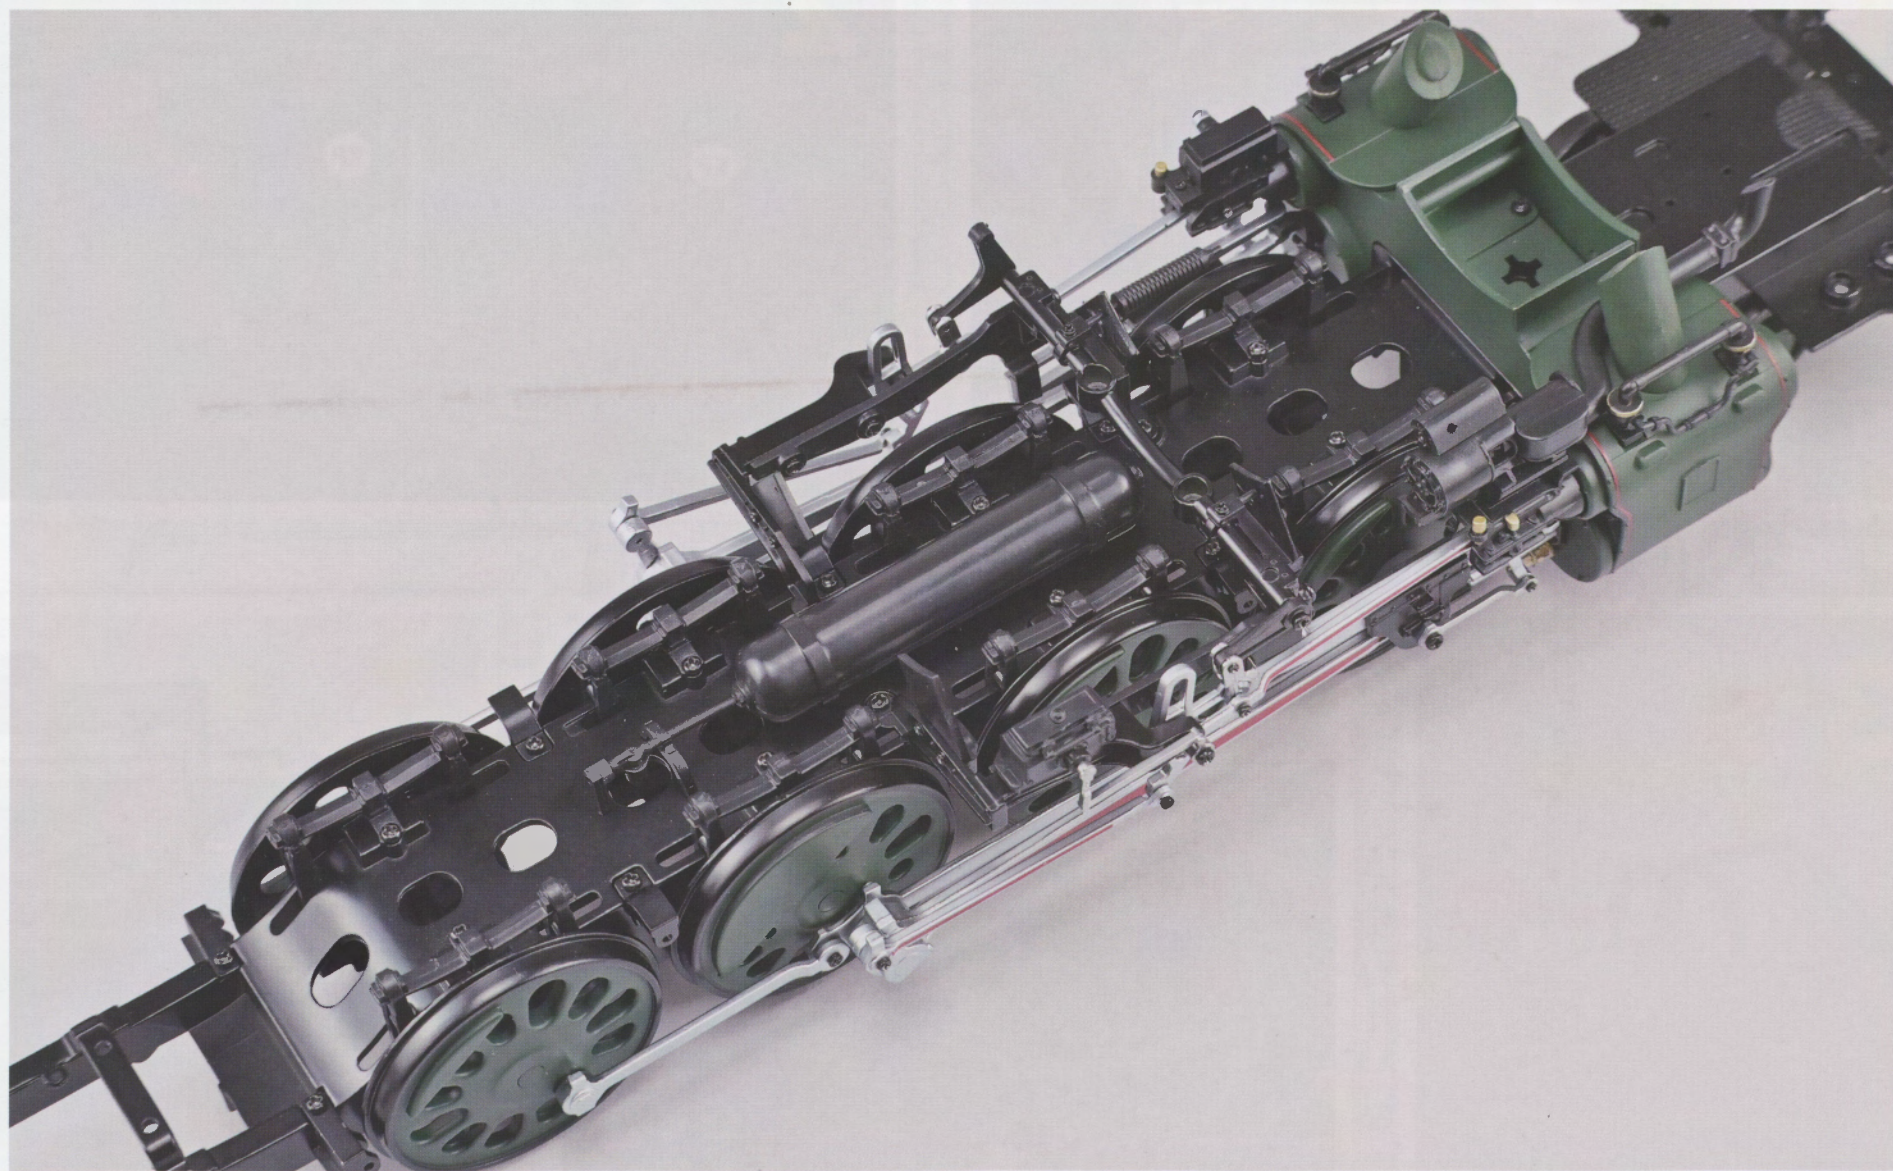




GUIDE DE MONTAGE





Bissel arrière type Delta

IXOBOX N°5

Les pièces du kit numéro 20

- 20A** Châssis de l'essieu porteur
- 20B** Suspension (x 2)
- 20C** Clés de démontage (x 2)
- Vis AM** M1,7 x 4 (1 + 1)
- Vis AP** M1,7 x 4 (4 + 1)

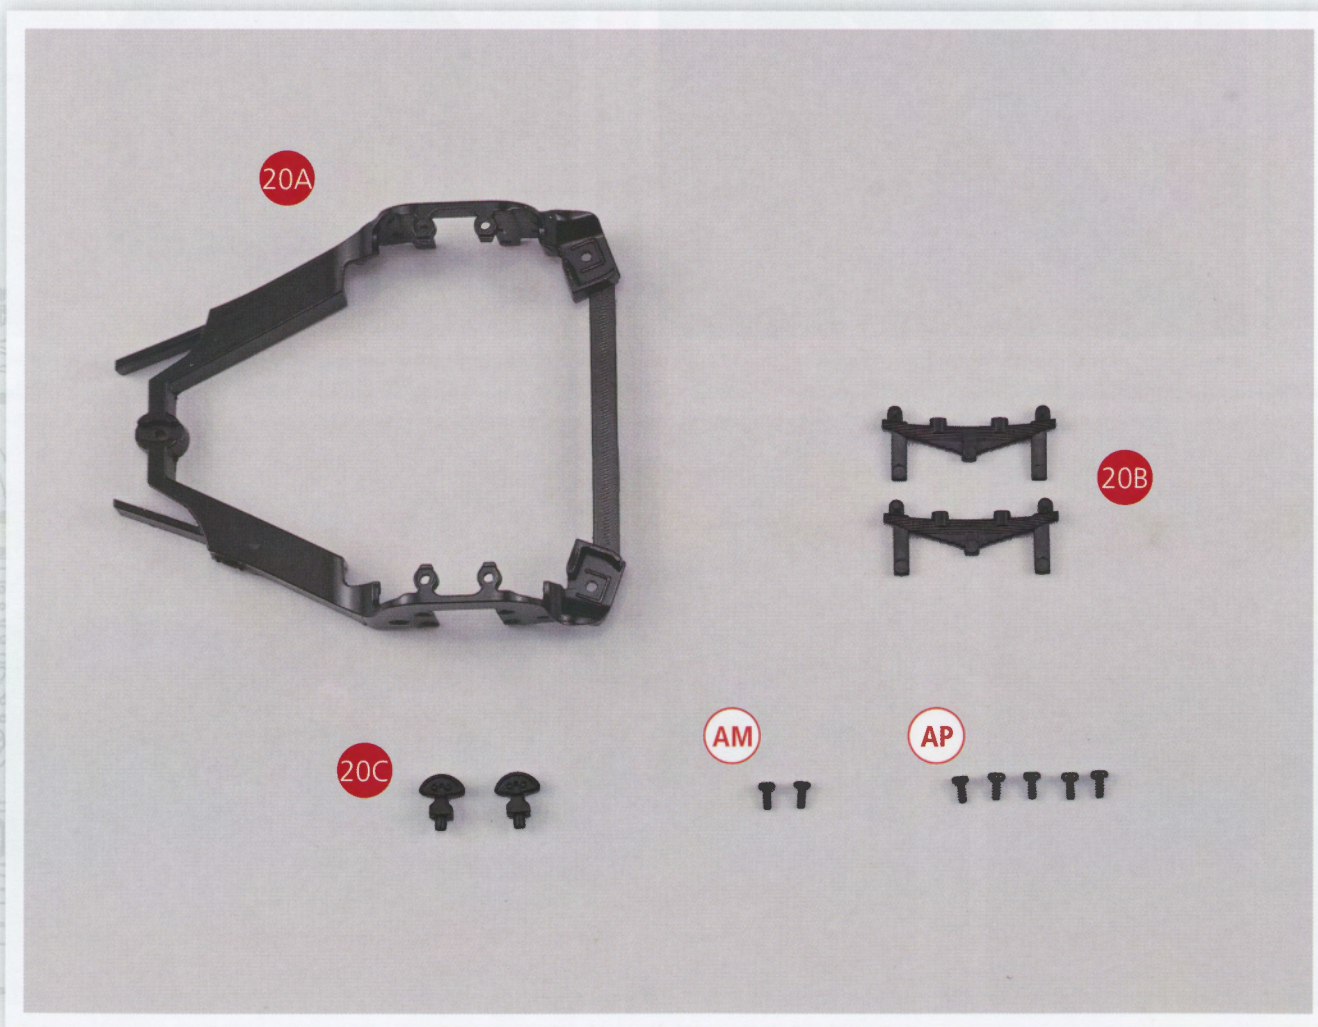

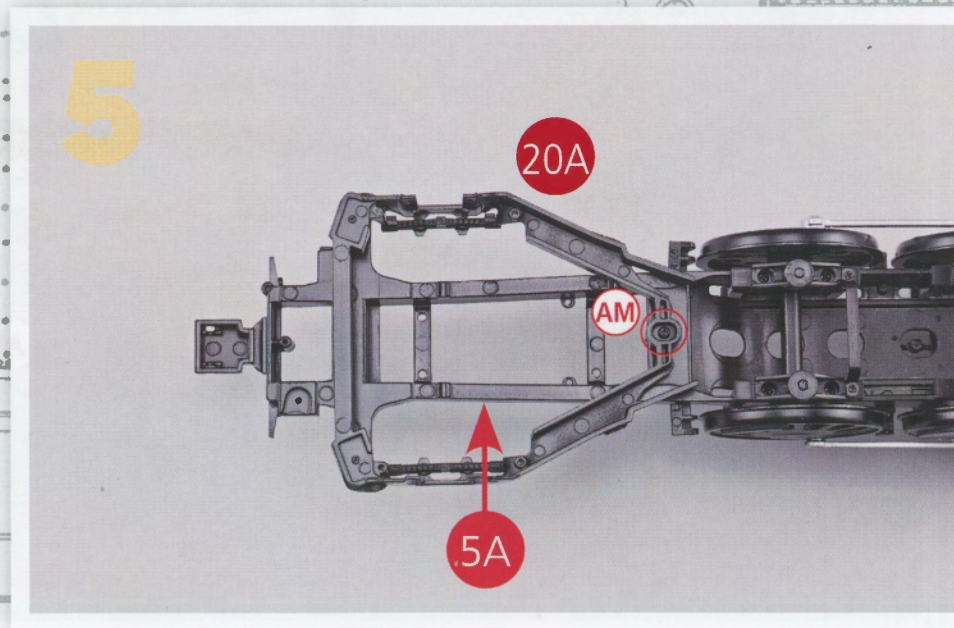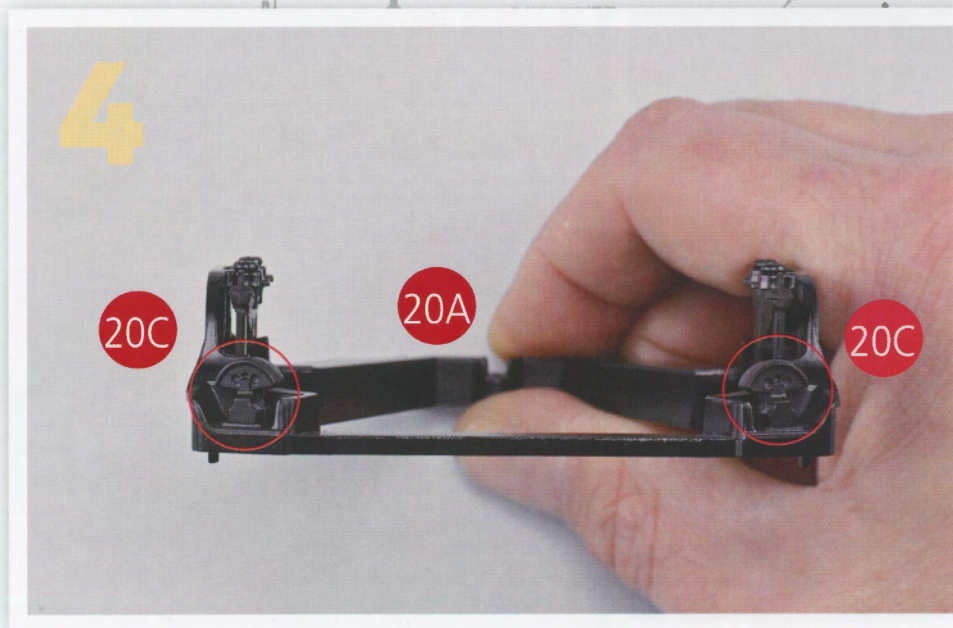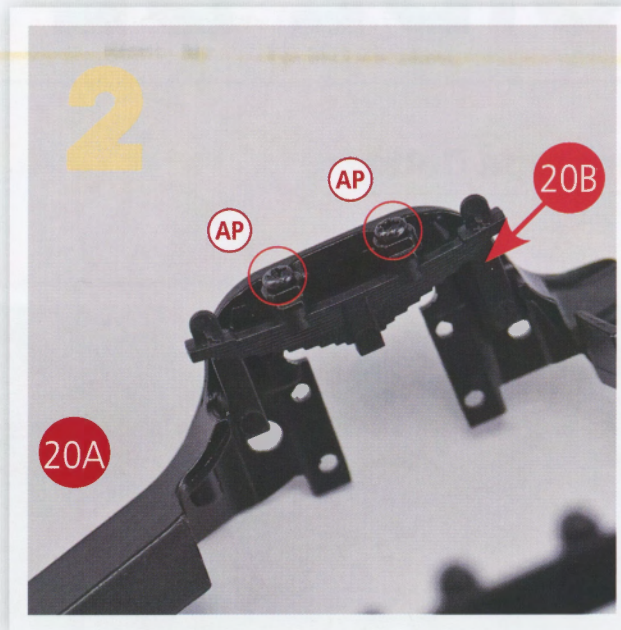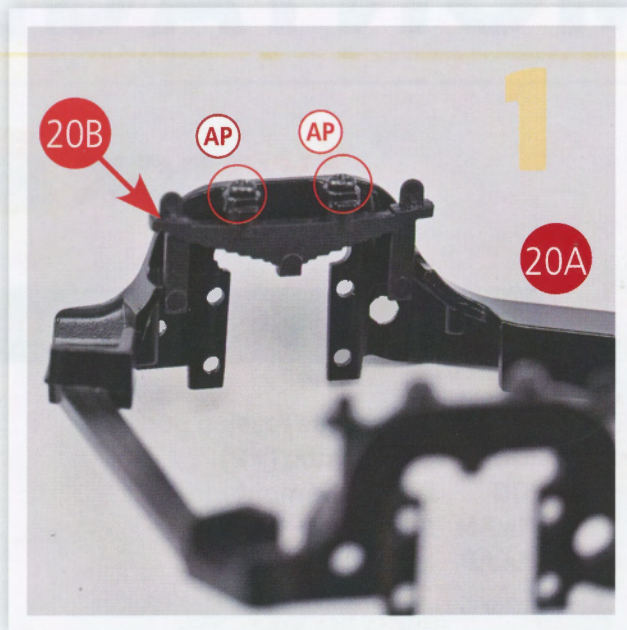

VUE FINALE

