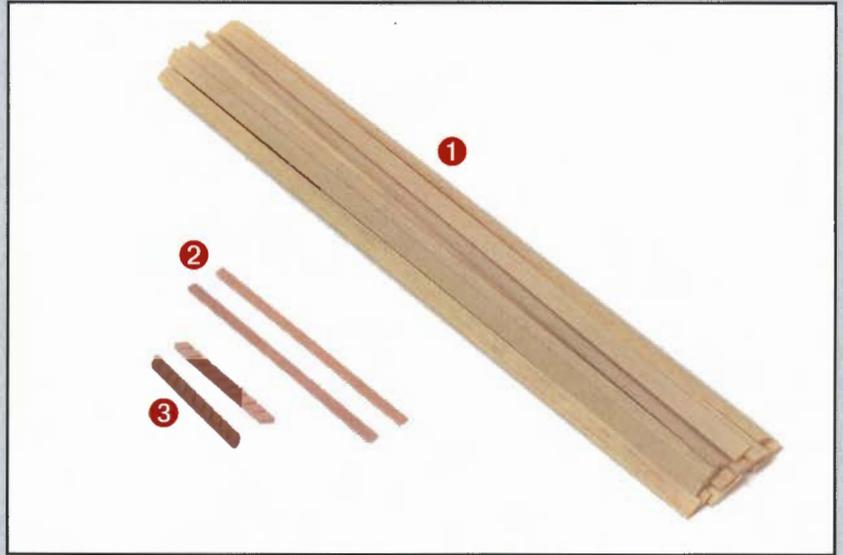



PIÈCES FOURNIES

1. Baguettes d'ayous de 2 x 7 x 300 mm
2. Baguettes d'ayous de 1 x 4 x 100 mm
3. Montants d'échelle

**25 A**


Avant de les coller, il est conseillé de teinter en marron rougeâtre toutes les pièces avec lesquelles vous allez constituer les échelles.


Pour réaliser les marches des échelles, coupez au préalable neuf morceaux de baguettes (pièces 2) de 10 mm chacun.

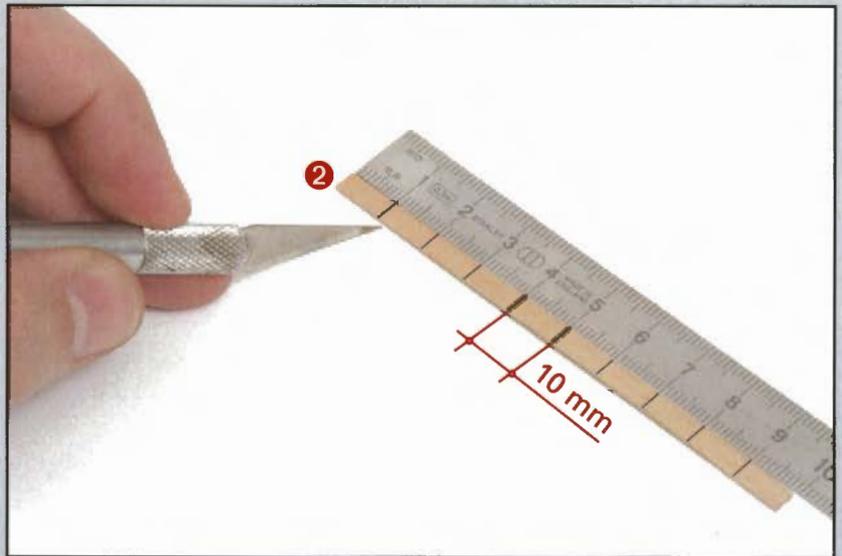**25 B**

Prenez un montant (pièce 3) et avec des pinces collez les marches en les insérant dans les rainures du montant.

Assurez-vous que les marches font un angle de 90° avec le montant.

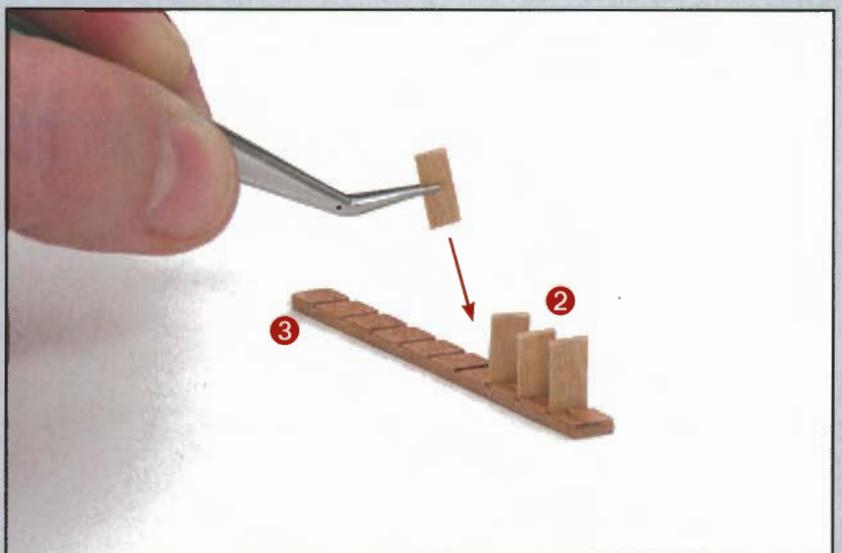


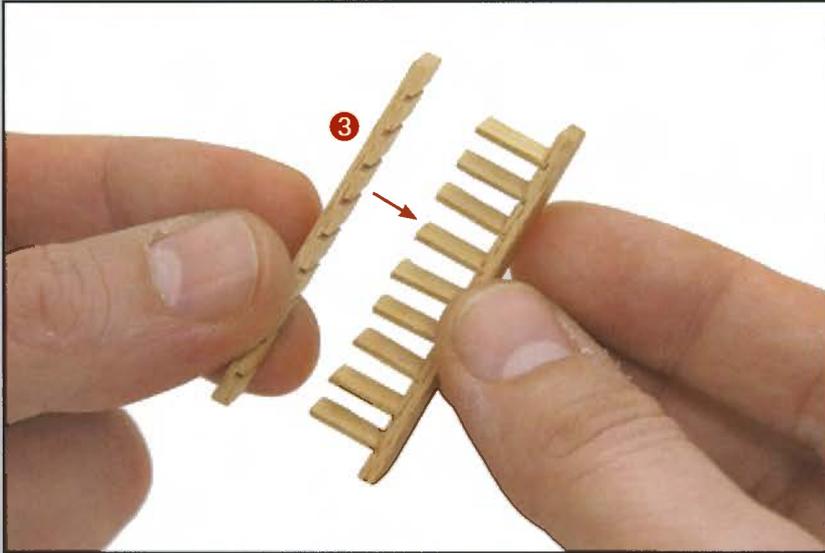

25 C

Une fois que toutes les marches sont en place, prenez l'autre montant et collez-le en insérant les marches dans ses rainures. Vérifiez que les deux montants sont bien parallèles.


Quand l'échelle est sèche, poncez-la légèrement et vernissez-la ; puis mettez-la de côté.

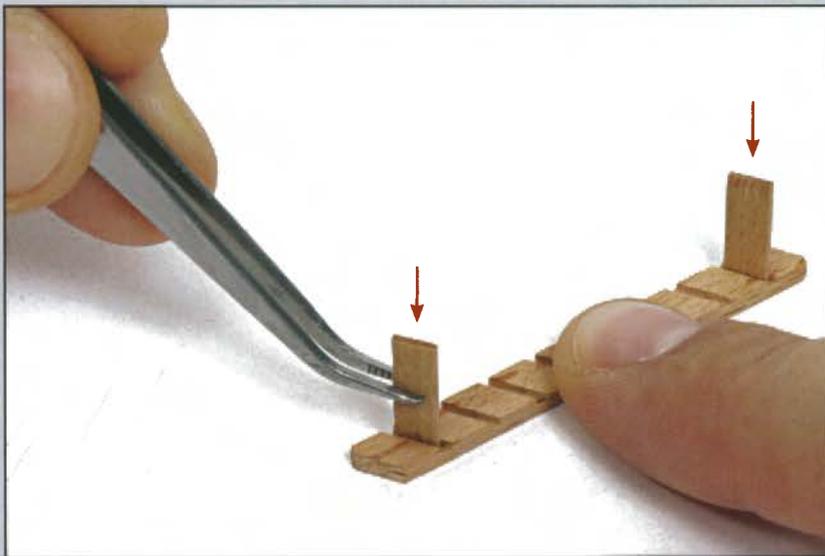

25 D

Il y a une autre façon de monter les échelles. Prenez d'abord une baguette (pièce 2) et coupez neuf morceaux de 10 mm.

Collez l'une de ces marches dans la première et une autre dans la dernière rainure des montants.

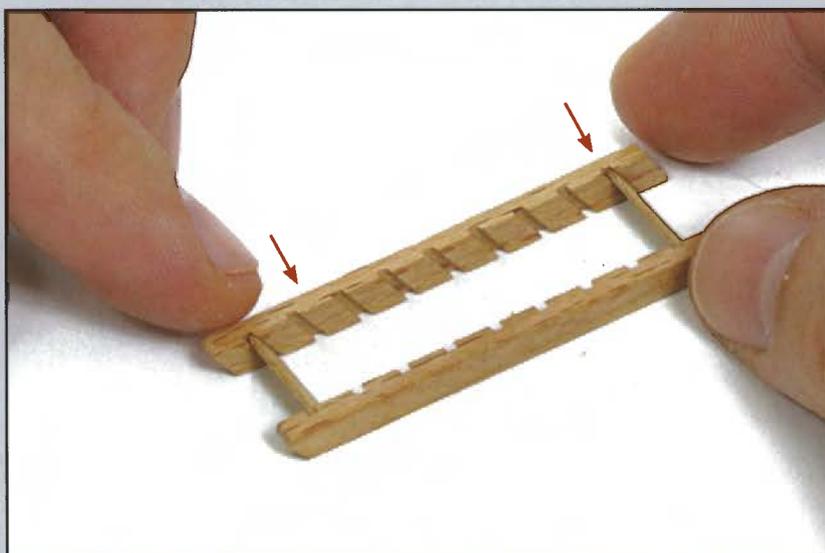


25 E

Collez ensuite l'autre montant sur les deux marches qui viennent d'être mises en place.

25 F


Insérez les autres marches à l'aide de pinces dans les rainures des montants.

Une fois qu'elles sont en place, collez-les avec de la colle à prise rapide.

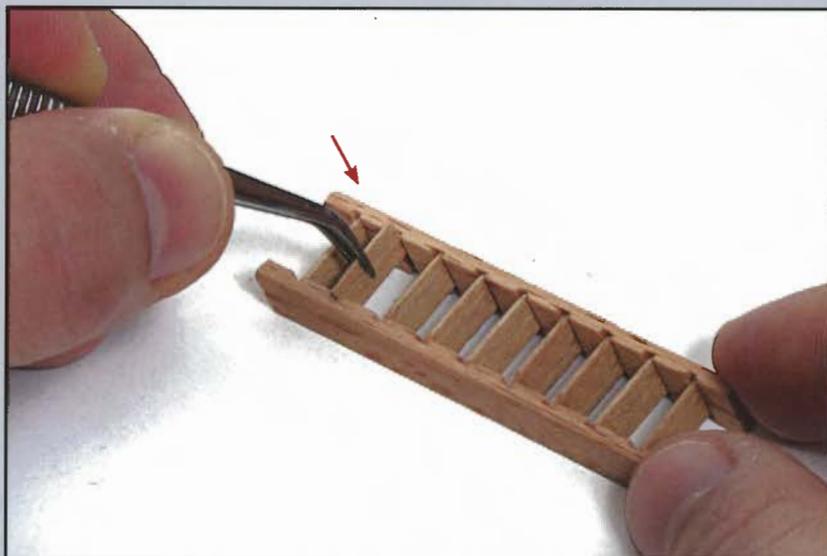

25 G


Poursuivez la mise en place du bordage de la coque. Mettez en place une baguette (pièce 1) qui ira du milieu du couple 5 et dépassera de la structure d'étrave du bateau. Fixez-la avec de la colle et des pointes, puis coupez l'excédent au ras de l'étrave.

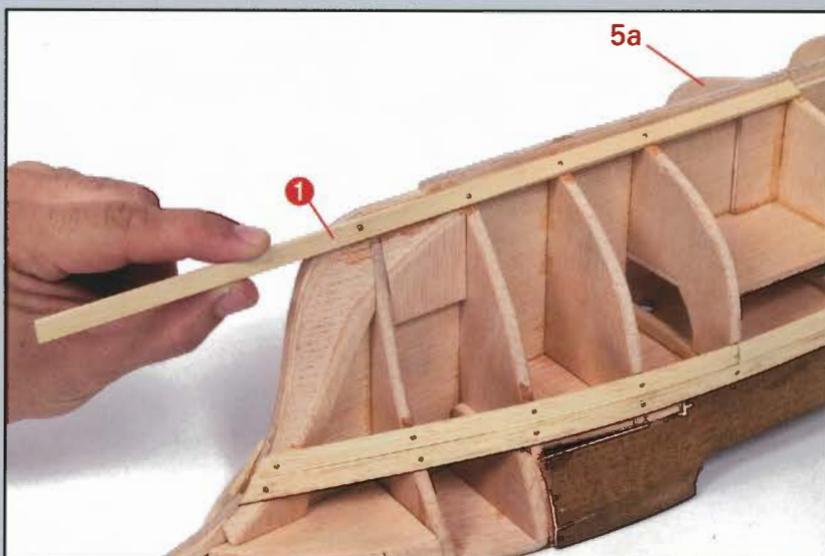

25 H

Continuez le bordage vers la poupe.

Fixez une baguette qui ira du milieu du couple 5 jusqu'au milieu du couple 9.

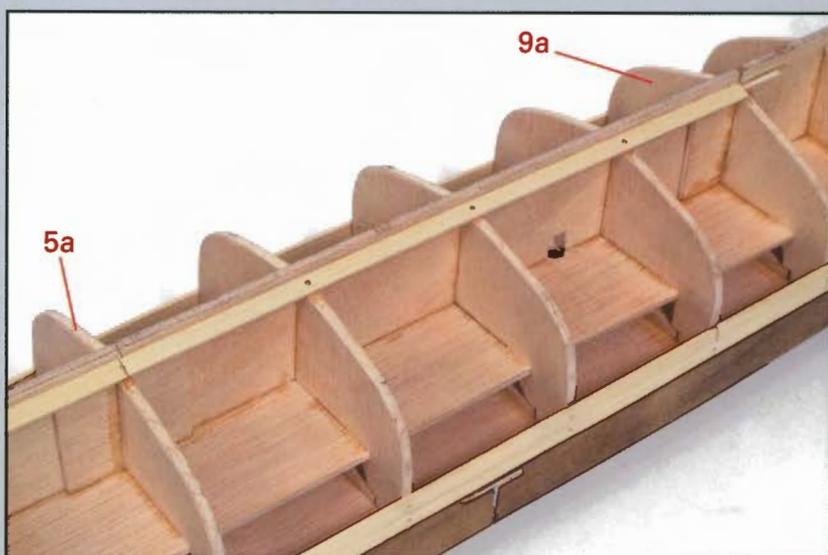




25 I


Pour terminer, fixez une baguette qui ira du milieu du couple 9 et dépassera l'étambot à la poupe.

Une fois cette baguette bien fixée et collée, coupez l'excédent au ras de l'étambot.

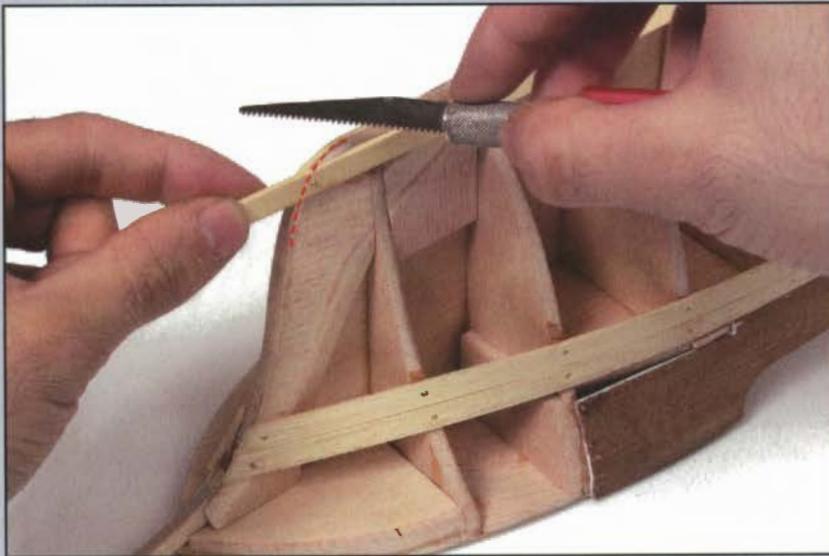

25 J

Réalisez les mêmes opérations de l'autre côté de la coque en assurant la symétrie. Avec une scie, coupez l'excédent au ras de l'étrave comme le montre la photo.

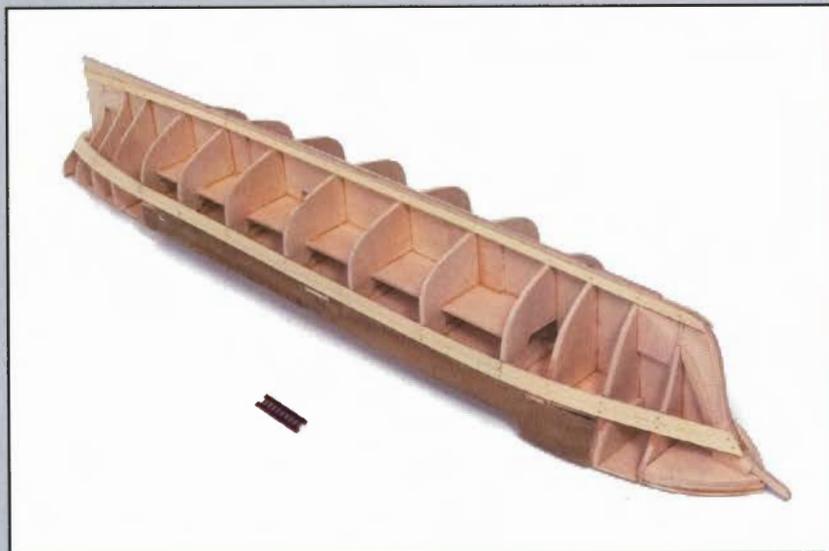

Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux et les pièces restants pour une utilisation ultérieure.

PIÈCES FOURNIES


- 1. Baguettes d'ayous de 2 x 7 x 300 mm
- 2. Pointes



26 A

Poursuivez la mise en place du bordage de la coque. Prenez une des baguettes fournies avec ce numéro et présentez-la à la partie inférieure de la coque, du milieu du sixième couple jusqu'à la proue, et contre la rangée de baguettes mise en place le long de la fausse quille.


Retirez ensuite la baguette puis encollez les couples où elle s'appuiera.

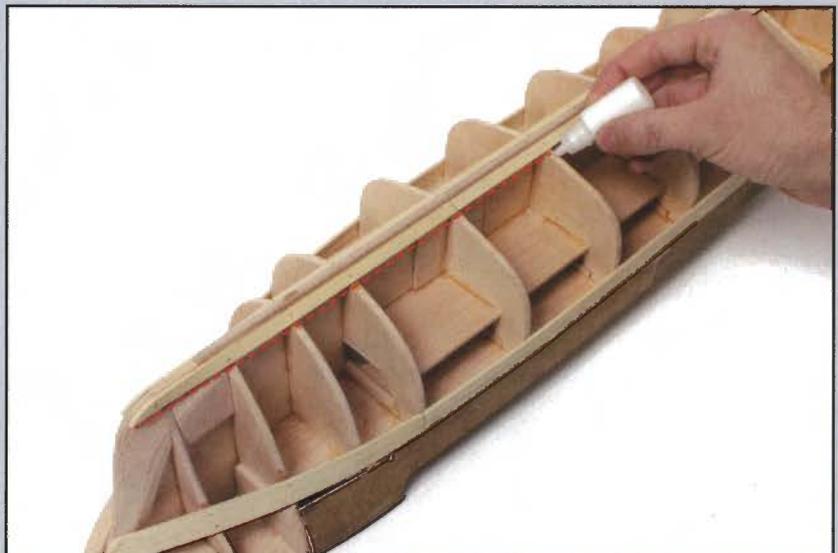

26 B

Collez la baguette en l'ajustant bien à la rangée déjà mise en place.


Maintenez-la avec les pointes fournies (pièces 2).

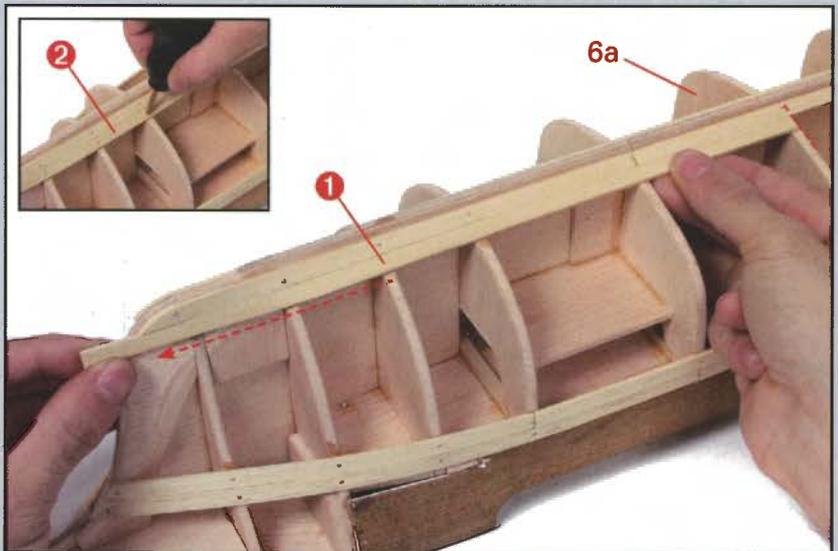



26 C


Coupez la baguette au ras de l'étrave du bateau.

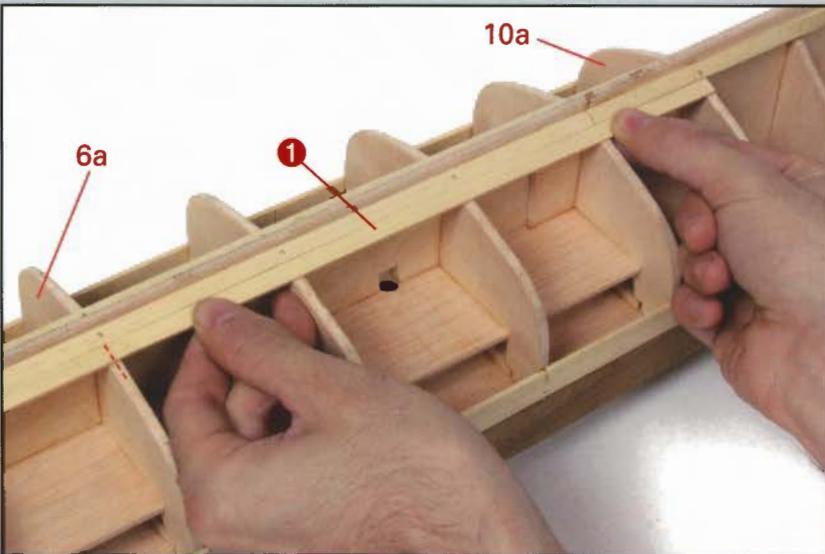

26 D

Derrière cette baguette, collez une autre baguette du milieu du sixième couple jusqu'au milieu du dixième.

Clouez-la aussi avec des pointes.

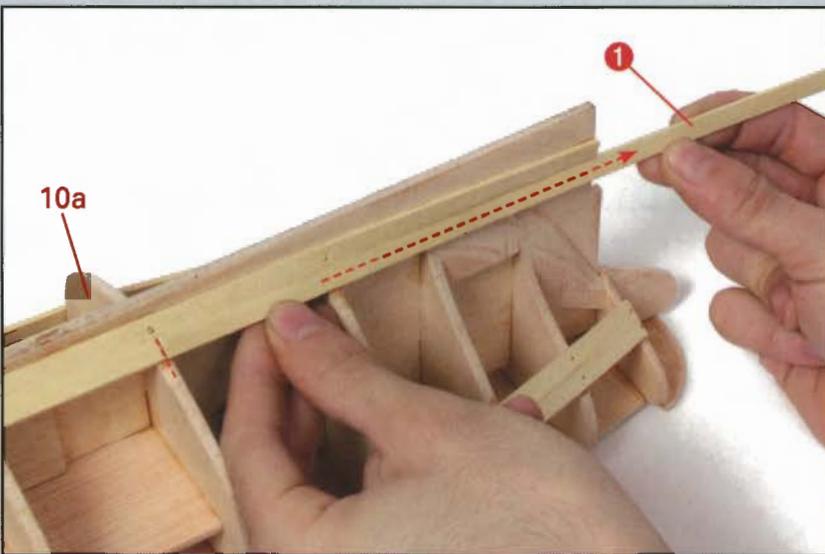


26 E

Appliquez de la colle et collez une autre baguette derrière la précédente, allant du milieu du dixième couple pour dépasser la poupe du navire.

Observez que les baguettes doivent être parfaitement jointives entre elles.

26 F


Coupez à la poupe l'excédent de baguette au ras de l'étambot.

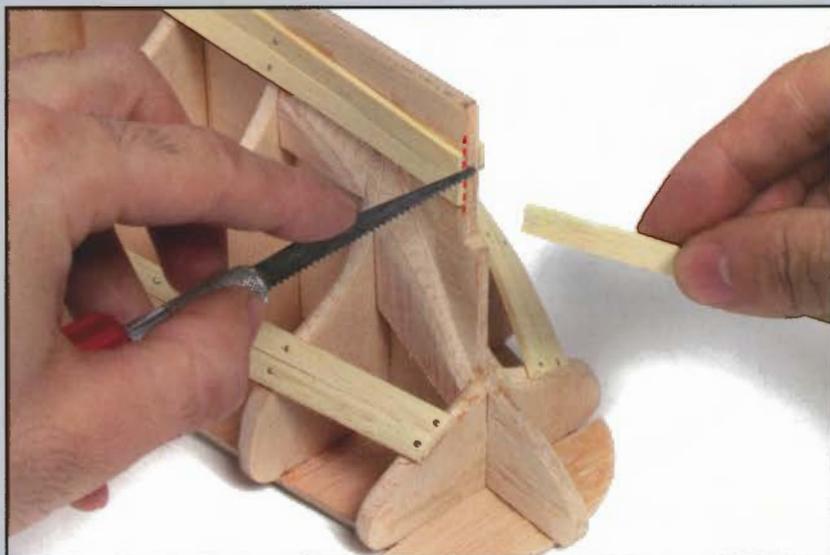

26 G

Commencez une nouvelle rangée en collant une baguette allant du milieu du cinquième couple et dépassant à la proue du navire.


Fixez-la ensuite avec des pointes.

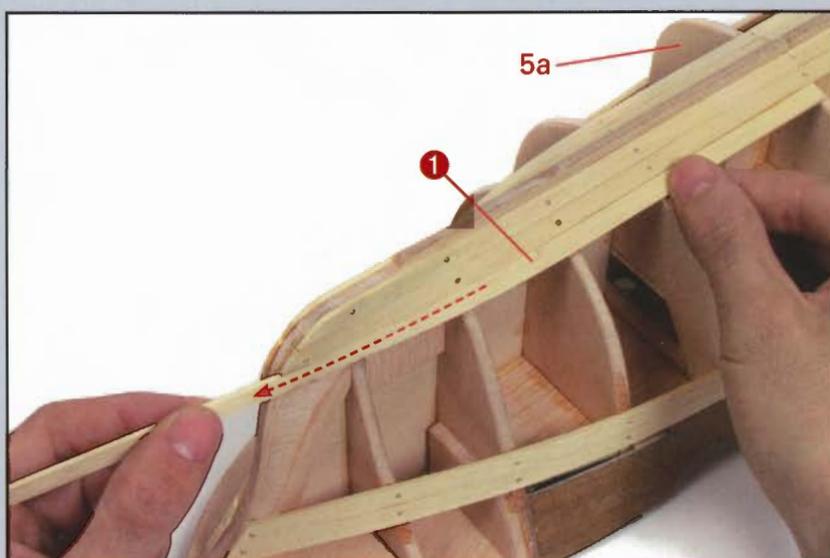


26 H

Collez une autre baguette qui va du milieu du cinquième couple jusqu'au milieu du neuvième.

Puis clouez-la avec des pointes.

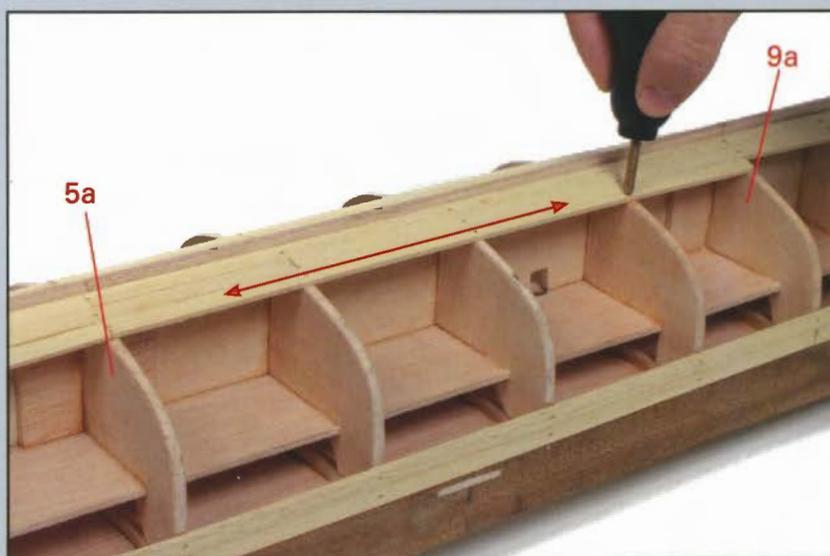


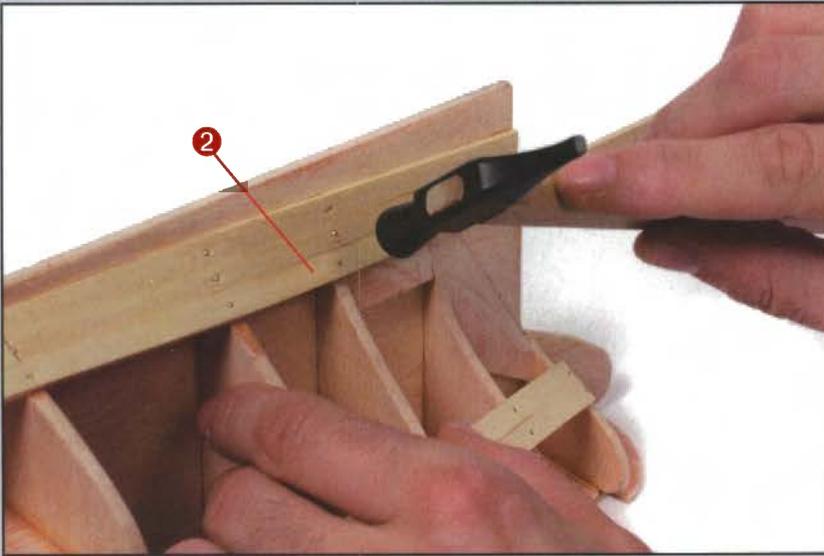

26 I

Collez et fixez une autre baguette qui va du milieu du neuvième couple jusqu'à dépasser la poupe.

Si les pointes ne sont pas suffisamment enfoncées avec le cloueur, utilisez un petit marteau.

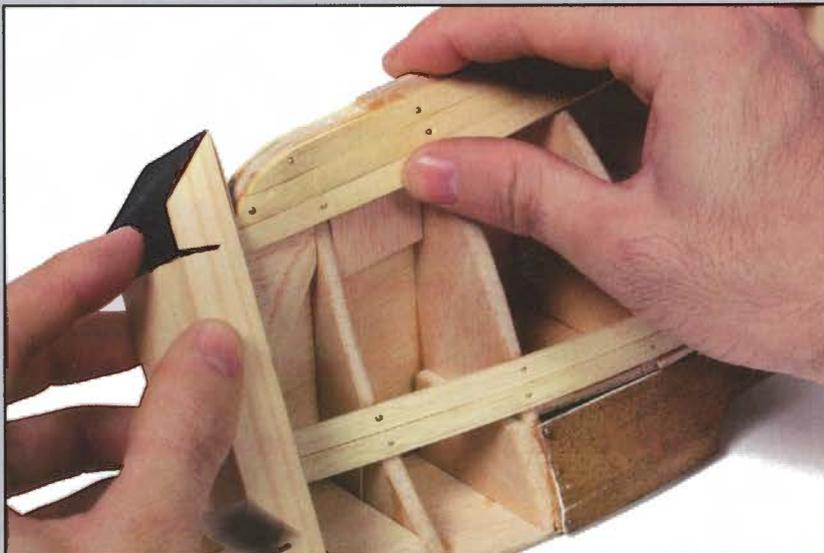

26 J

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc de la coque.

Ensuite, utilisez une cale à poncer pour poncer légèrement les extrémités des baguettes à la proue et à la poupe pour les mettre au niveau de la fausse quille.



Voici l'aspect du bateau une fois cette phase de montage terminée.

Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.