

PIÈCES FOURNIES

1. Baguettes d'ayous de 2 x 7 x 300 mm
2. Pointes




29 A

Poursuivez la mise en place du bordage de la coque. Coupez une baguette (pièce 1) de telle façon qu'elle aille du milieu du quatrième couple jusqu'au milieu du septième.

Collez ensuite une autre baguette qui va du milieu du septième couple jusqu'au milieu du dixième.

Fixez ces baguettes avec les pointes fournies (pièce 2).

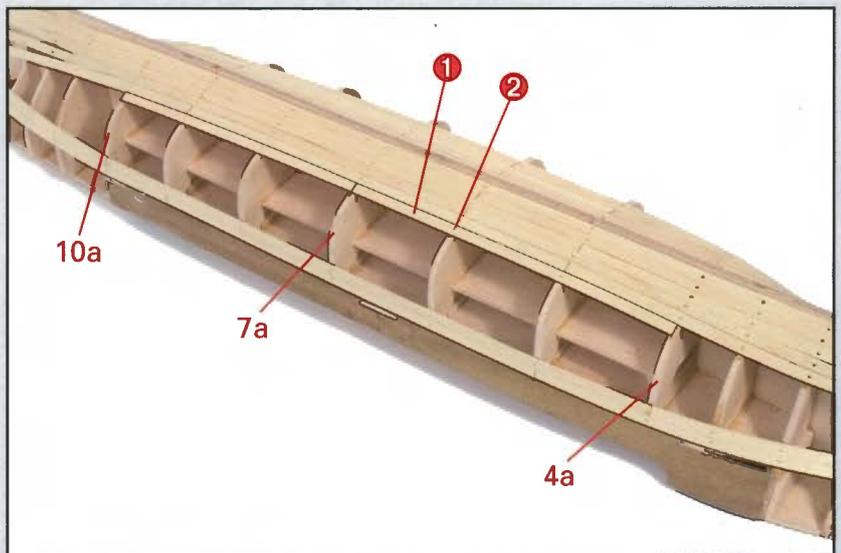


29 B

Commencez une nouvelle rangée de baguettes en dessous de la précédente. Fixez pour cela une baguette qui va du milieu du cinquième couple et dépasse à l'étrave.


Collez une autre baguette qui va du milieu du cinquième couple jusqu'au milieu du neuvième.



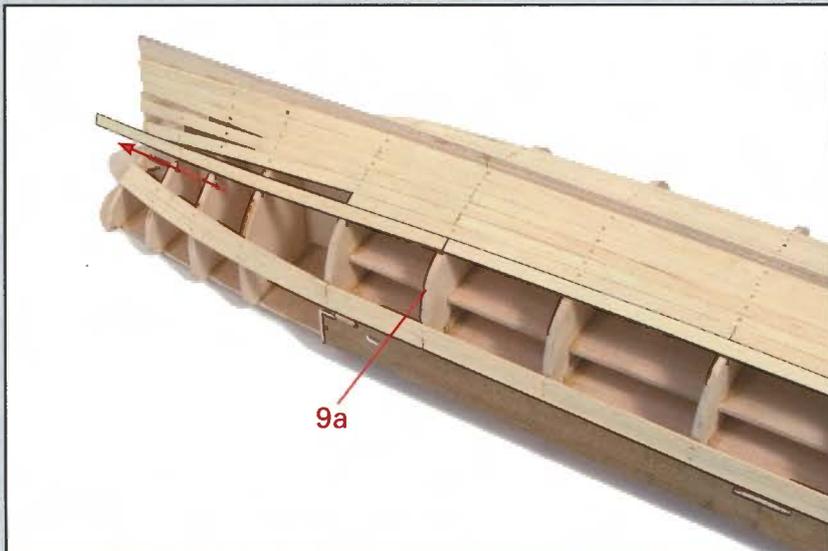

29 C

Collez une autre baguette qui va du milieu du neuvième couple et dépasse à l'étambot. Observez qu'il faut laisser des espaces vides en forme de coin à la proue et à la poupe. Ils seront comblés plus tard.

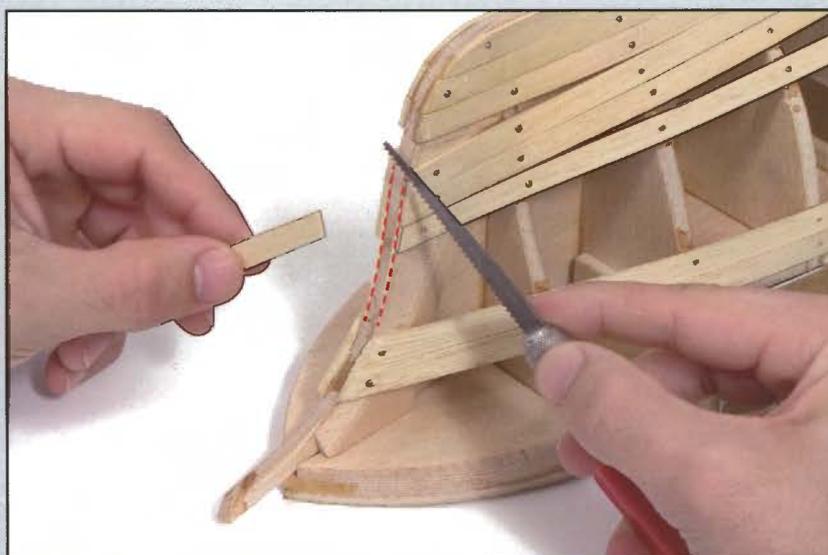

29 D

Coupez l'excédent de baguette au ras de l'étrave.

De façon symétrique, réalisez les mêmes opérations de l'autre côté de la coque.



29 E


Commencez une nouvelle rangée en mettant en place une baguette qui va du milieu du cinquième couple pour dépasser à la proue du navire.

Collez une autre baguette à la suite de la première qui va donc du milieu du cinquième couple jusqu'au milieu du neuvième.

29 F

Ajustez la longueur d'une baguette et collez-la de manière qu'elle aille du milieu du neuvième couple jusqu'à dépasser le quatorzième couple.


Coupez ensuite l'excédent de baguette au ras de ce couple.

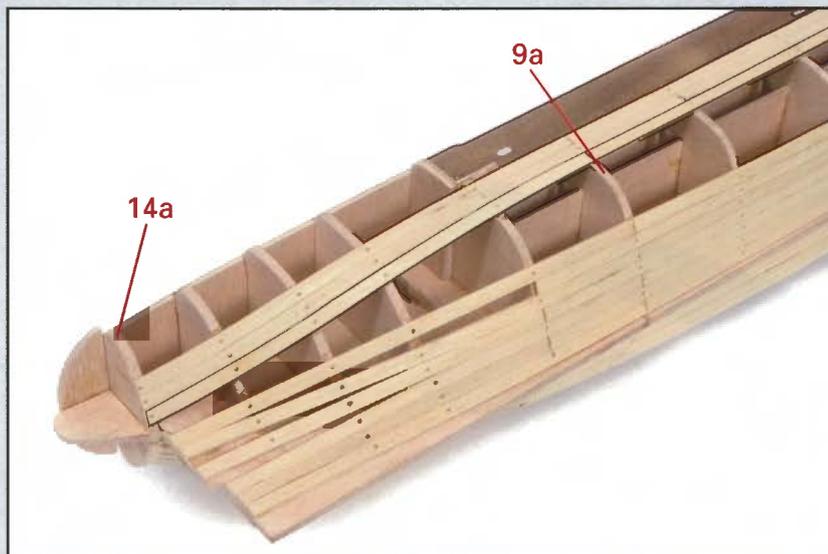

29 G

Collez une rangée complète de baguettes en ajustant leurs longueurs pour qu'elles s'adaptent aux couples montrés sur la photo.


Coupez ensuite les excédents au ras de l'étrave et du dernier couple à la poupe.

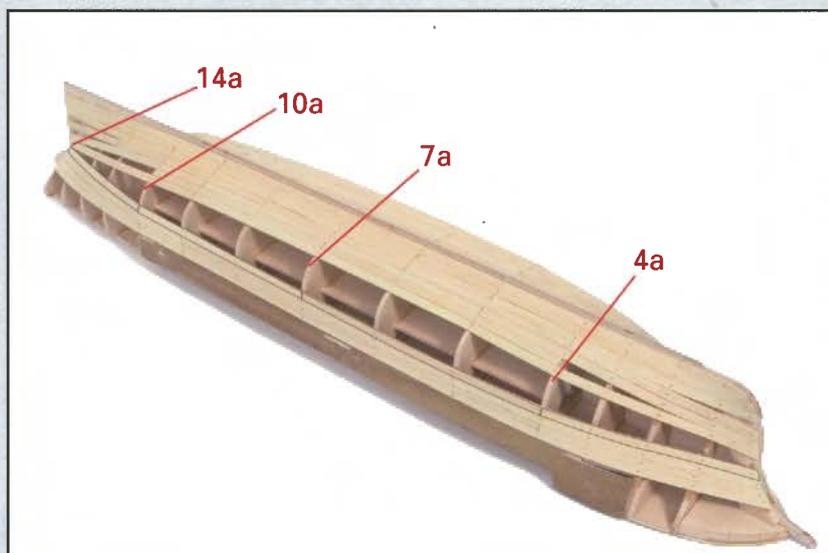


29 H

Commencez une nouvelle rangée en collant une baguette qui va du milieu du cinquième couple jusqu'à dépasser l'étrave.

Collez une autre baguette qui va du milieu du cinquième couple jusqu'au milieu du huitième.

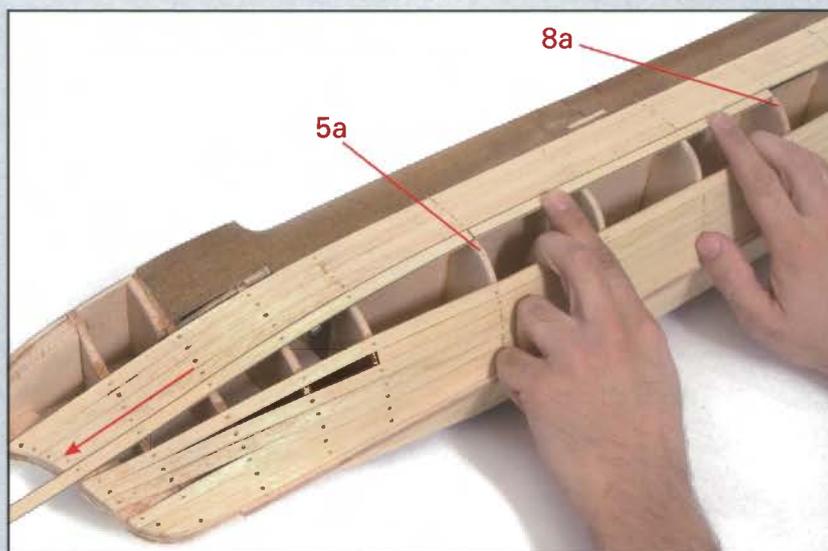

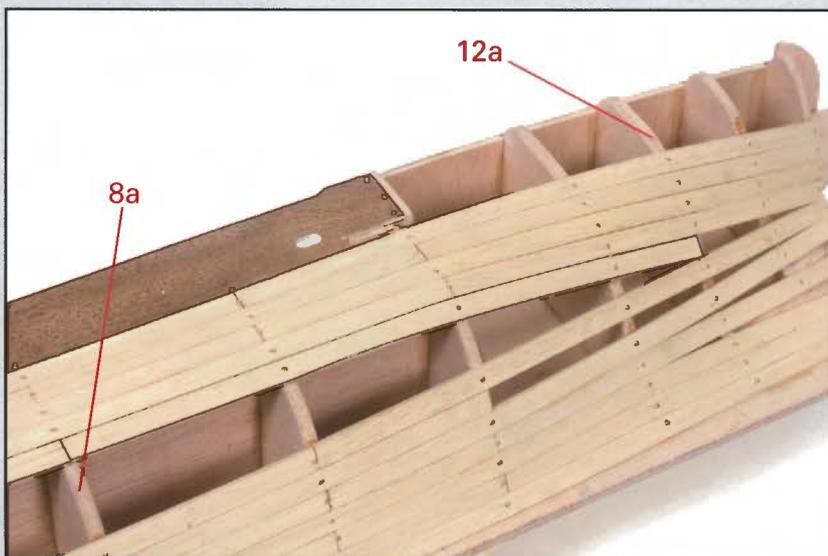

29 I

Ajustez et mettez en place une autre baguette qui va du milieu du huitième couple jusqu'au milieu du douzième.



29 J

Réalisez les mêmes opérations de l'autre côté de la coque pour assurer la symétrie.

Coupez les excédents au ras de l'étrave. Limez les extrémités des baguettes pour qu'elles soient au ras de l'étrave.



Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.

Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.

PIÈCES FOURNIES


- 1. Baguettes d'ayous de 2 x 7 x 300 mm
- 2. Ancre
- 3. Hélice



30 A

Vous allez poursuivre la mise en place du bordage de la coque.


Pour cela, ajustez la longueur d'une baguette (pièce 1) avant de la mettre en place de façon à ce qu'elle aille du sixième couple jusqu'au milieu du premier.

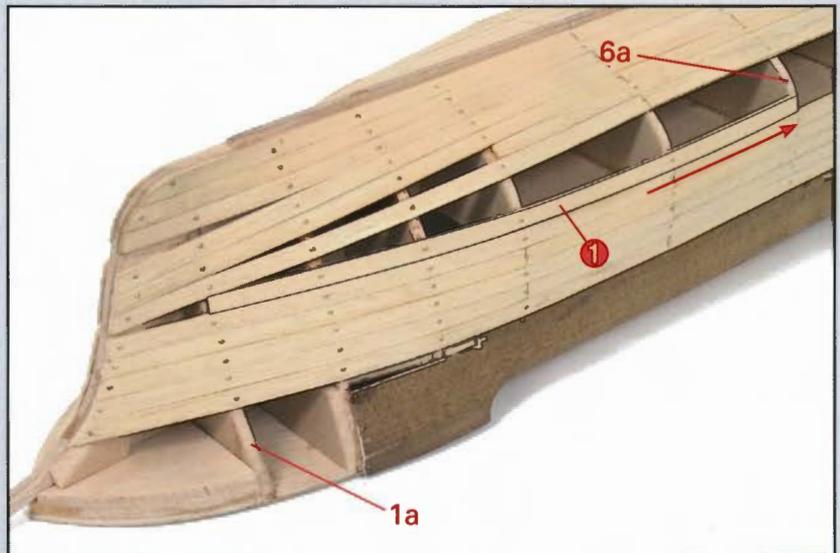


30 B

À la suite de la précédente, collez une autre baguette qui va du milieu du sixième couple jusqu'au milieu du neuvième.

Pour terminer la rangée, fixez une autre baguette qui va du milieu du neuvième couple jusqu'au milieu du onzième.

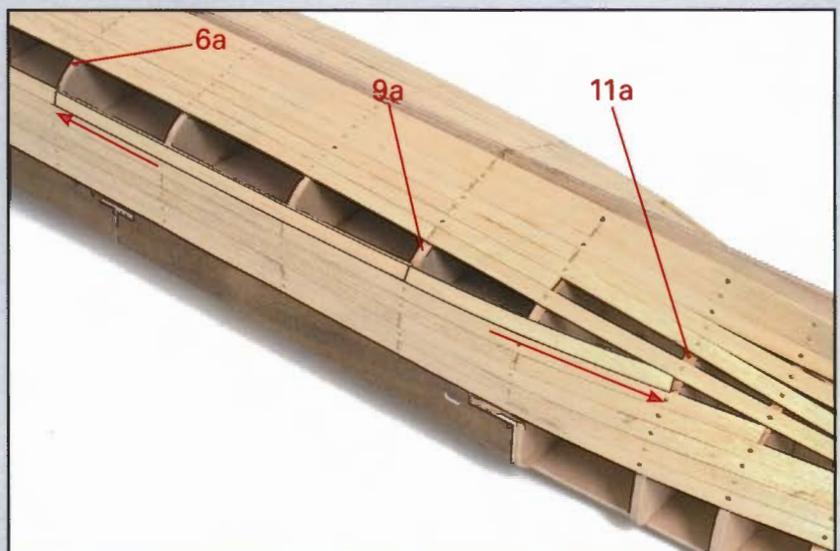


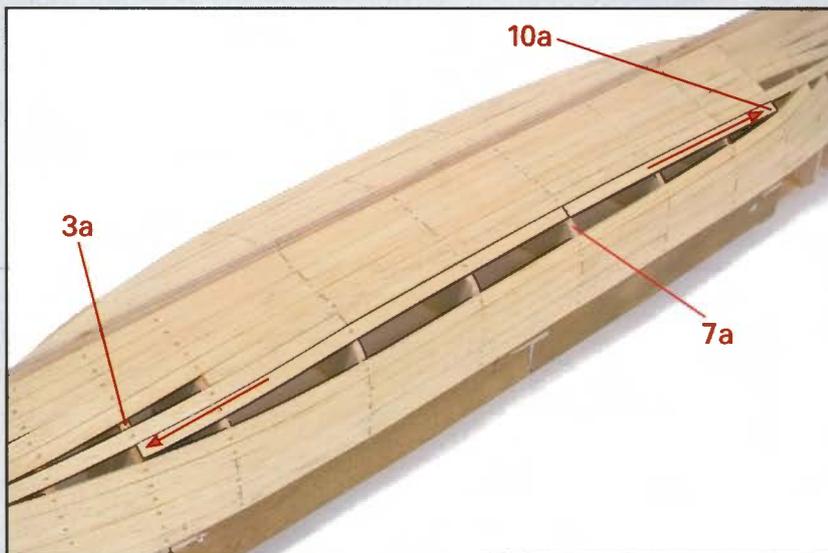

30 C

Commencez une nouvelle rangée en mettant en place une baguette qui va du milieu du troisième couple jusqu'au milieu du septième.


Collez une autre baguette qui va du milieu du septième couple jusqu'au milieu du dixième. Les espaces laissés à découvert seront complétés plus tard.

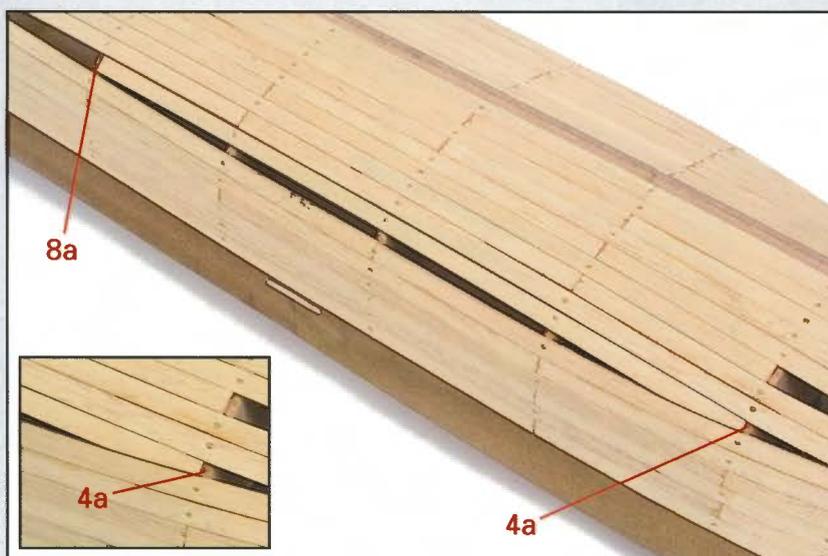

30 D

Fixez une autre baguette qui va du milieu du quatrième couple jusqu'au milieu du huitième.

Il est possible que vous soyez obligé d'ajuster l'extrémité de la baguette.

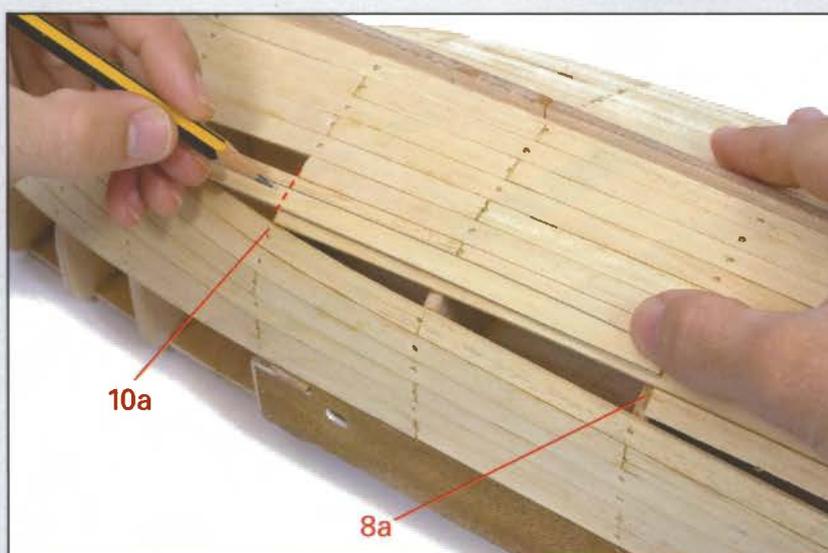

30 E


Pour compléter la rangée, vous devez réaliser un coin.

Présentez un morceau de baguette à la partie supérieure de l'ouverture et marquez la longueur à combler au crayon.

30 F

Placez la baguette marquée sur une surface plane et coupez-la avec un cutter.


Une règle placée sur la baguette sera utile pour guider le cutter.

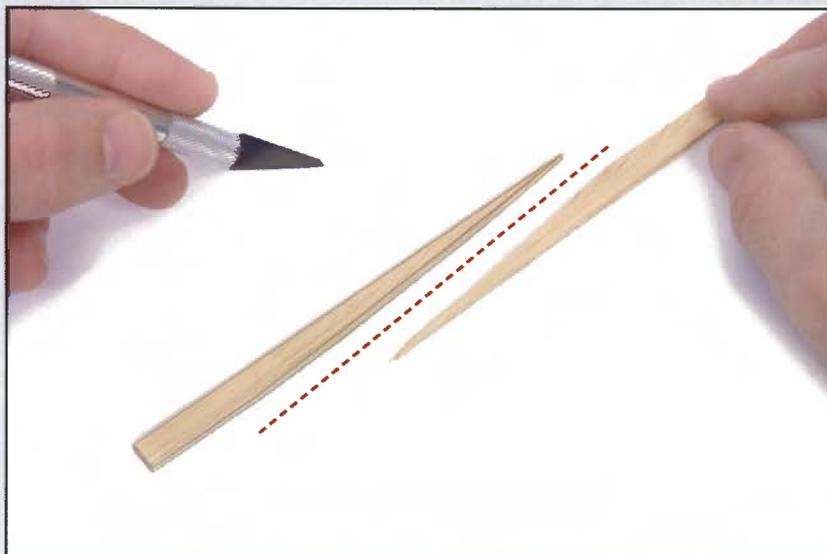

30 G

Vérifiez que le coin s'adapte bien dans le trou de la coque.


Si ce n'est pas le cas, ajustez-le avec une cale à poncer ou une lime plate.

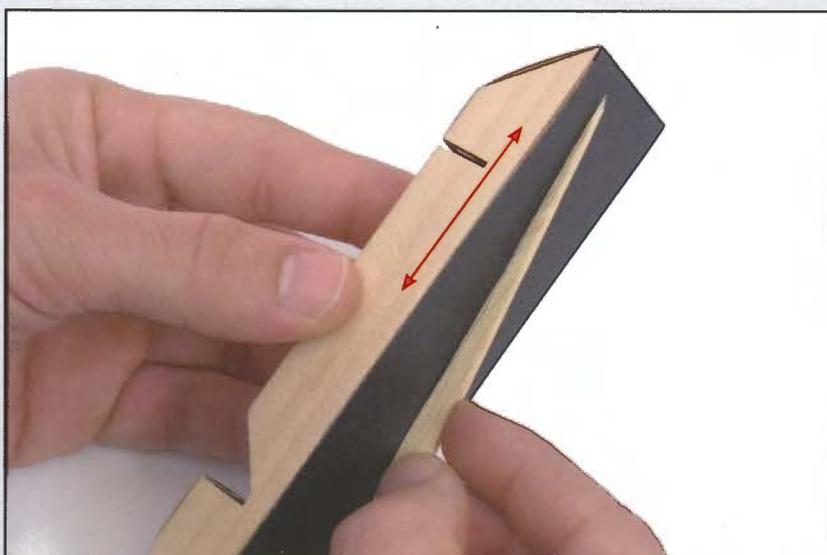

30 H

Appliquez de la colle à bois à prise rapide sur toutes les parties de la coque où le coin sera en contact.



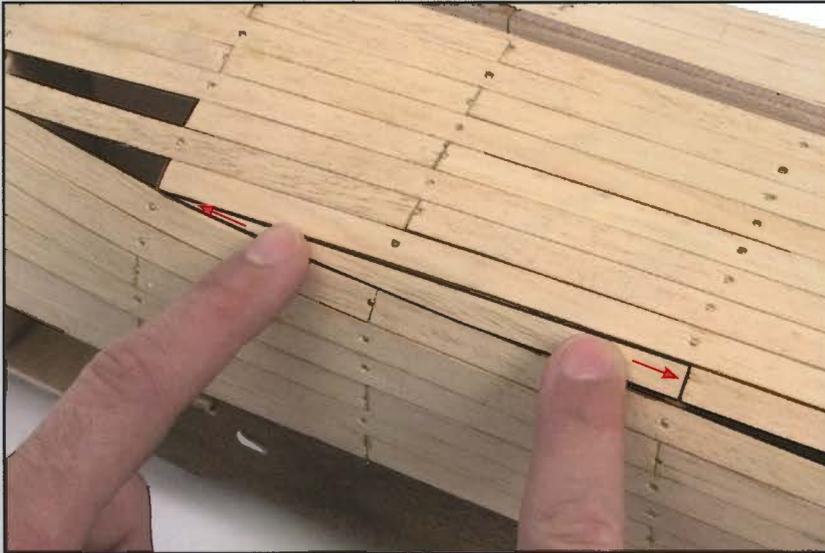

30 I

Collez le coin à son emplacement en appuyant pour qu'il s'encastre bien dans l'ouverture.



30 J

Avec le cloueur, fixez le coin avec des pointes.

Réalisez la même opération de l'autre côté de la coque.



Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.

Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.