

**PIÈCES FOURNIES**

1. Lamelles d'ayous de 0,6 x 7 x 300 mm
2. Conteneurs
3. Pitons
4. Baguettes d'ayous de 2 x 3 x 300 mm



**33 A**

Prenez les baguettes de 2 x 3 x 300 mm (pièce 4) et mettez-les en place pour border les zones courbes du pont de dunette.


*Voie n° 48*



**33 B**

Retournez la coque et continuez à border la zone de poupe avec des baguettes d'ayous de 2 x 7 mm.

Réalisez les ajustements nécessaires pour que les baguettes s'appuient contre le pavois.

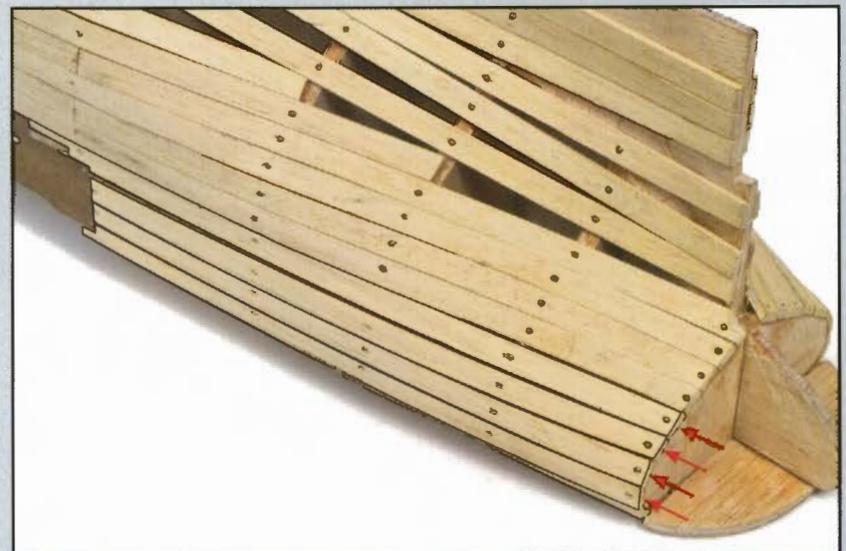



### 33 C

Réalisez et ajustez un coin pour combler le creux dans la coque montré sur la photo.

Appliquez de la colle blanche sur les zones de contact avec la coque.



### 33 D

Mettez en place le coin et appuyez avec les doigts pour qu'il adhère aux couples et soit bien au ras de l'ensemble du bordage.

Si la zone où le coin doit être mis en place est très incurvée vous pouvez utiliser de la colle à prise rapide. Fixez-le ensuite avec des pointes.



### 33 E

En suivant le même principe, réalisez et mettez en place des coins pour compléter le bordé de la zone de proue de la coque.

### 33F

De la même façon que pour la proue, complétez les creux de la zone de poupe comme sur la photo.

Répétez la même opération des deux côtés de la coque.



### 33G

Réalisez une pièce en forme de fuseau (en pointe à chaque extrémité) pour combler le creux qui se trouve au centre de la coque.


Puis collez cette pièce en place.




### 33H

Récupérez les plaquettes de renforts fournies avec les fascicules n° 12 et 13.

Identifiez au crayon les pièces comme sur la photo puis extrayez-les à l'aide d'un cutter.

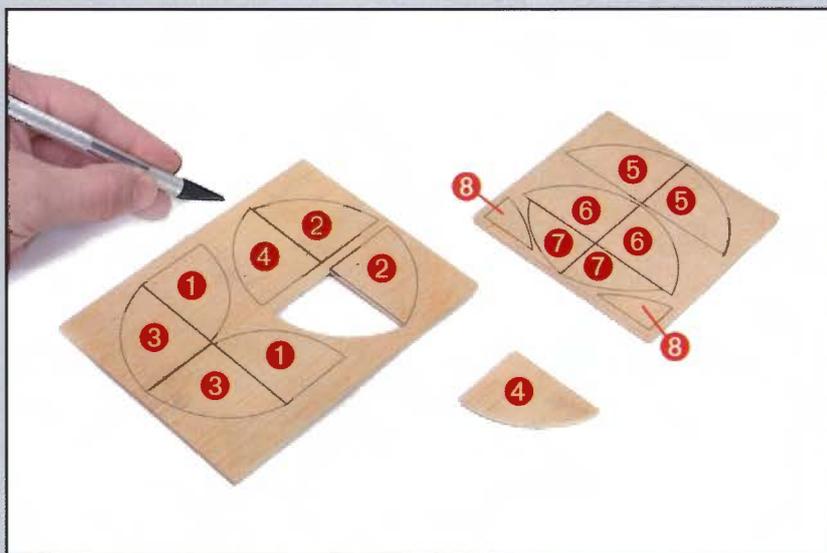


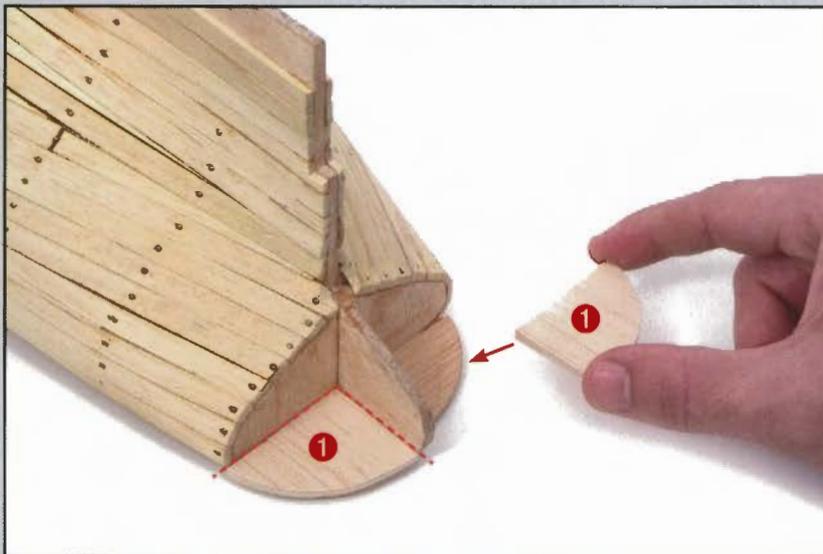

### 33 I

Retournez le bateau et mettez en place le renfort 1 en l'ajustant de façon à ce qu'il soit en contact avec le pont, l'étambot et le dernier couple.

Collez ensuite un autre renfort 1 de l'autre côté de la coque.

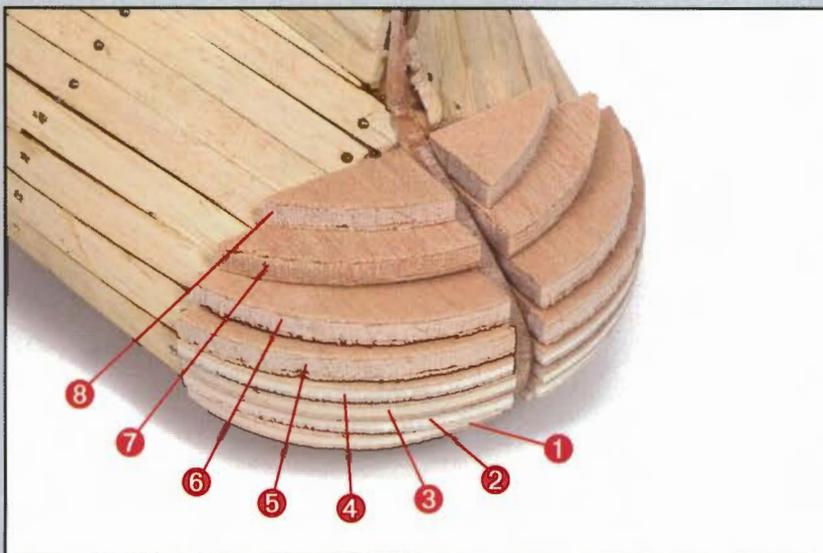

### 33 J

Continuez en mettant en place des deux côtés du bateau les renforts en suivant l'ordre numérique indiqué sur la photo.

Immobilisez ces pièces durant le séchage.



*Voici l'aspect du bateau une fois cette phase de montage terminée.*

*Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*

**PIÈCES FOURNIES**

1. Fourrures de gouttière de dunette
2. Lamelles d'ayous de 0,6 x 7 x 300 mm




**34 A**

Poncez les renforts de poupe pour leur donner leur forme et faciliter ainsi la mise en place ultérieure du second bordage.

Présentez la coque dans la position montrée sur la photo. Avec une cale à poncer, rabattez les renforts en ponçant perpendiculairement à l'étambot.


Rabattez les renforts jusqu'à ce qu'ils soient au ras de l'étambot.

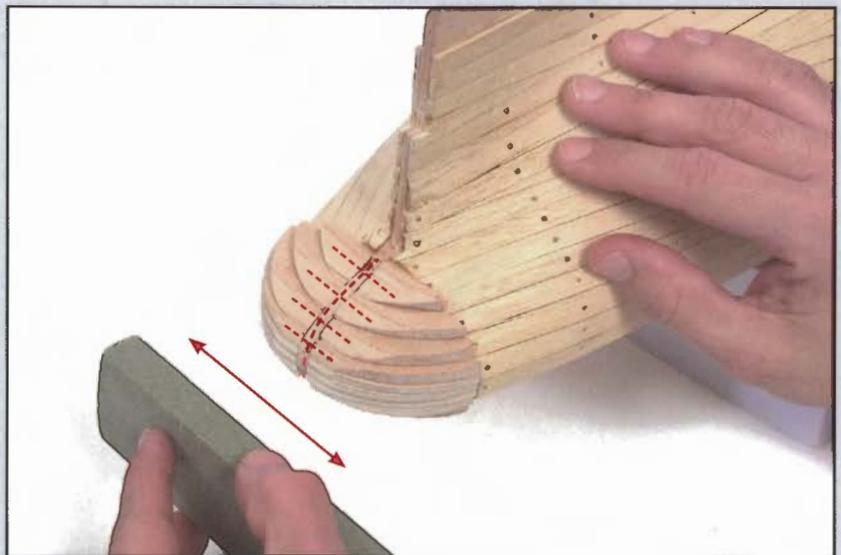


**34 B**

Rabattez ensuite les renforts de façon à ce qu'ils soient dans la continuité de la forme donnée par le bordage de la coque.

Ce ponçage doit être léger et progressif pour amener les renforts au ras des baguettes du premier bordé.

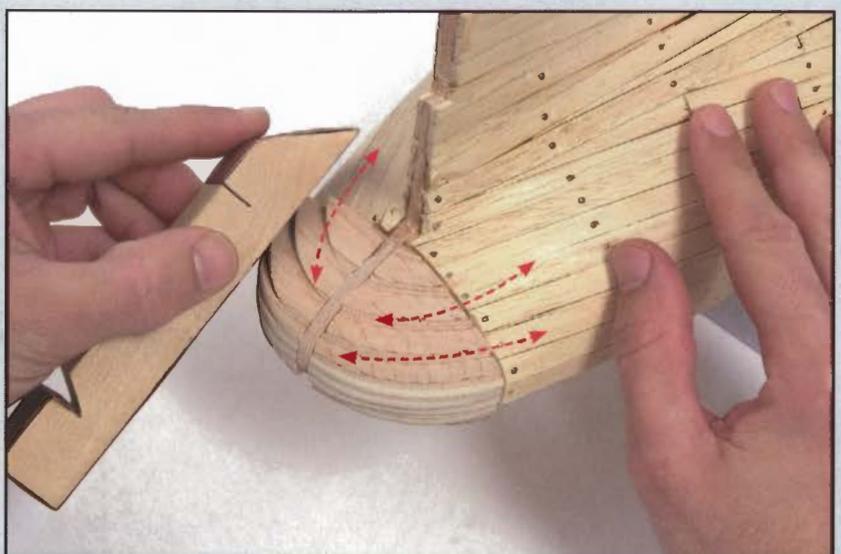


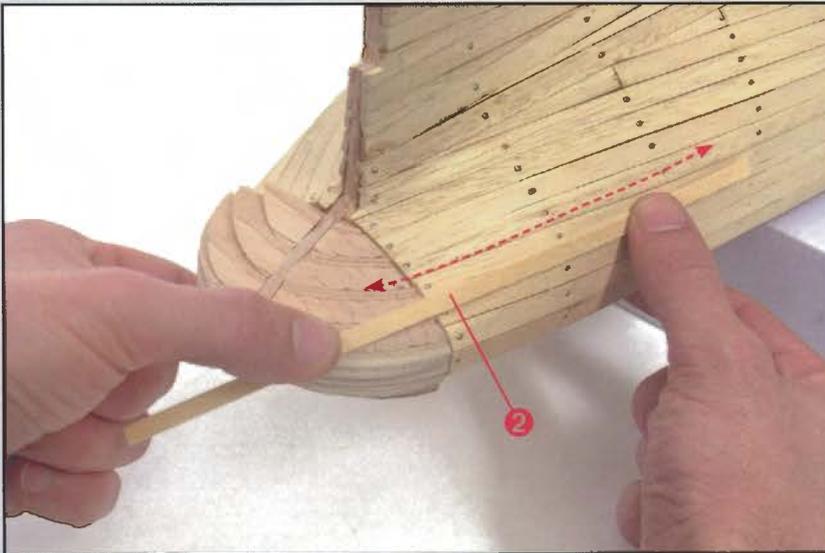

### 34 C


Prenez une lamelle d'ayous de 0,6 mm.

Présentez-la sur la coque pour vérifier qu'il n'y a pas de dénivellement entre les renforts et les baguettes de bordé.

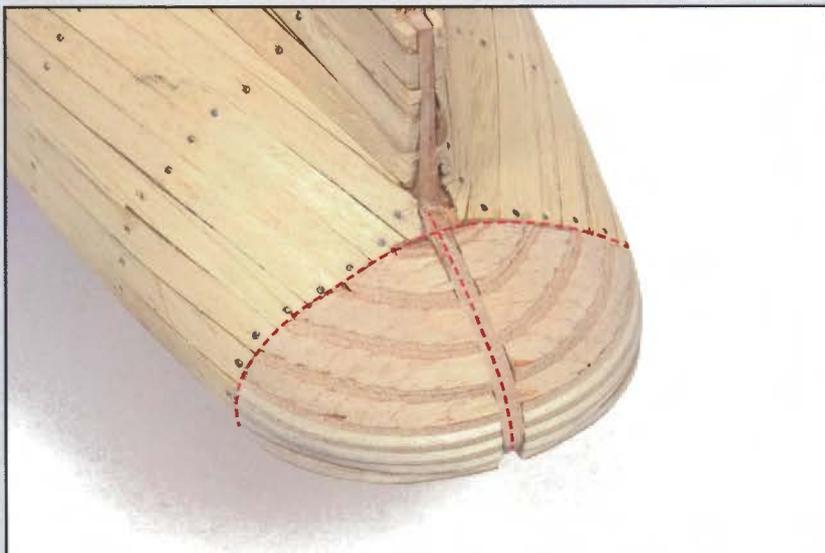

### 34 D

Observez sur la photo comment doit se présenter la partie inférieure des renforts de poupe une fois que vous les avez poncés.

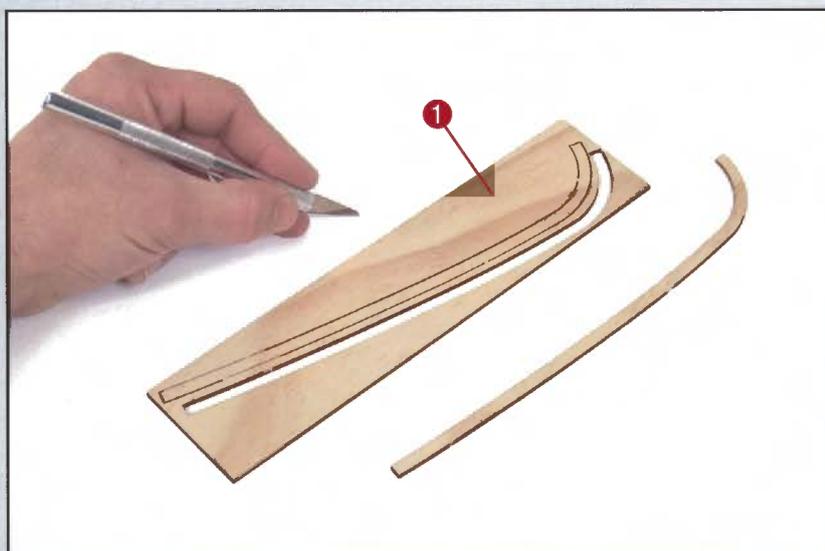


### 34 E

Prenez maintenant la planchette 1 de ce fascicule et, à l'aide d'un outil de découpe, extrayez les deux fourrures de gouttière.

Poncez-les avec du papier de verre à grain fin et, si nécessaire, utilisez une lime pour éliminer les résidus de points de raccordement.

### 34 F

Sans les coller, présentez les fourrures de gouttière sur le pont dunette comme le montre la photo.

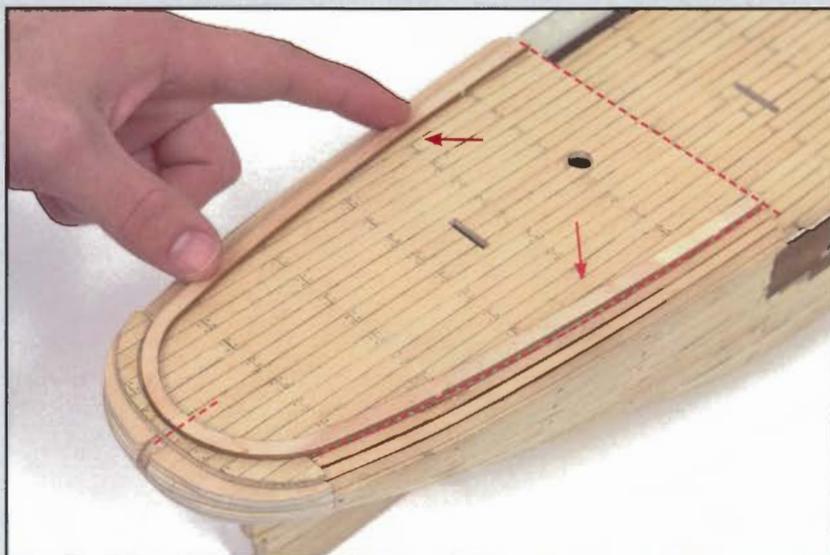

### 34 G

Immobilisez les fourrures avec du papier collant ou un objet lourd.


Avec un crayon, en vous servant des bords extérieurs des fourrures de gouttière comme guide, marquez sur le pont l'arc de cercle et sa continuité parallèle aux bords du pont dunette.



### 34 H

Observez sur la photo comment se présente le pont avec la marque que vous venez de réaliser au crayon.



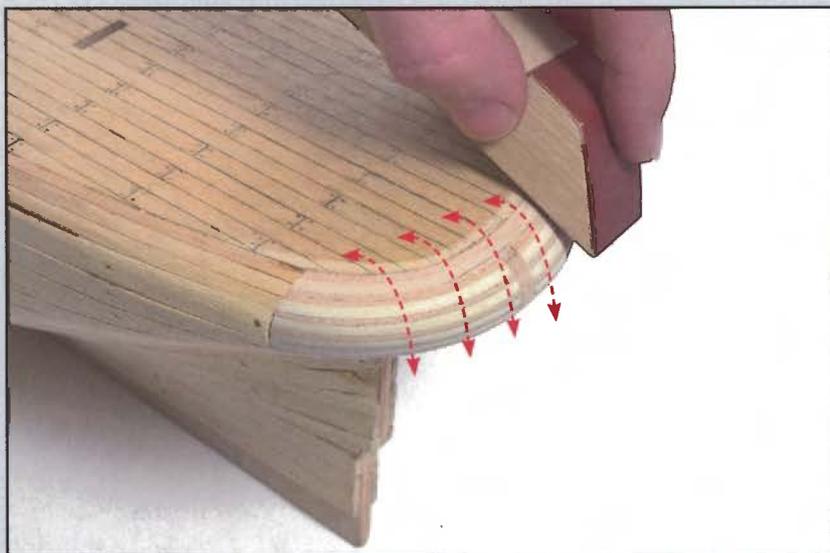

### 34 I

Avec une cale à poncer, commencez à poncer les renforts de poupe et le profil du pont jusqu'à atteindre l'arc de cercle tracé précédemment.

Ce ponçage léger, progressif et réalisé en arrondi doit amener les renforts à la hauteur de l'étambot.



### 34 J

Observez sur la photo la forme de l'ensemble de la poupe une fois les renforts poncés.

Nous vous indiquerons plus loin comment poncer le reste de la coque.



*Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.*

*Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*