


PIÈCES FOURNIES

1. Manchons d'écubiers
2. Montants d'échelles
3. Baguettes d'ayous de 1 x 4 x 100 mm
4. Auvents de claire-voies de proue

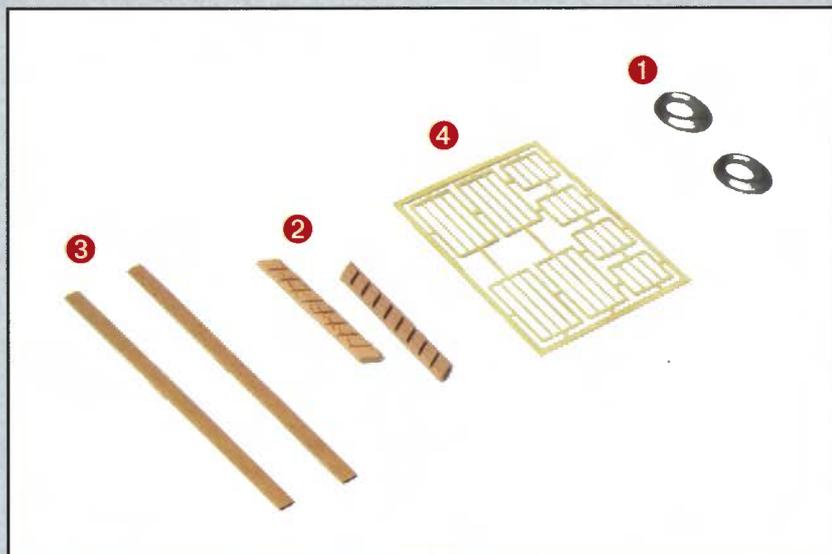

61 A

Prenez la baguette d'ayous de 3 x 5 mm fournie avec le n° 59 et poncez-la avec du papier de verre à grain fin.

Plongez-la ensuite dans de l'eau tiède durant une demi-heure pour la rendre flexible.

Puis utilisez un objet cylindrique pour la courber afin qu'elle s'adapte à la fausse quille de proue comme le montrent les photos suivantes.



61 B

Retournez la coque et présentez la baguette à la proue pour vérifier son ajustement.

Veillez à ce qu'elle ne se casse pas, pour cela vous devez la préformer petit à petit.

Collez-la ensuite avec de la colle à prise rapide.




61 F

Récupérez le fil de laiton utilisé pour réaliser les ceintures de poupe. Coupez un morceau à la bonne dimension et collez-le dans la zone du château de poupe.

Il doit se situer à 12 mm sous le pont gaillard et être à la hauteur du pavois.

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc de la coque.

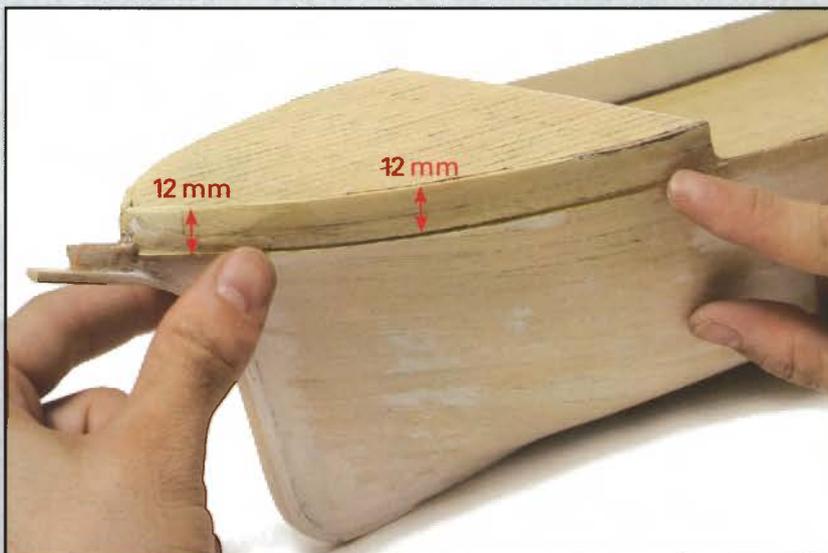


61 G

Prenez les montants d'échelle et la baguette de 1 x 4 mm fournis avec ce fascicule.


Il est conseillé de teinter en couleur sapelli (marron rougeâtre) toutes les pièces qui constitueront l'échelle avant de procéder à leur collage définitif.


Pour réaliser les marches de l'échelle, coupez neuf morceaux de baguette de 10 mm de long chacun.

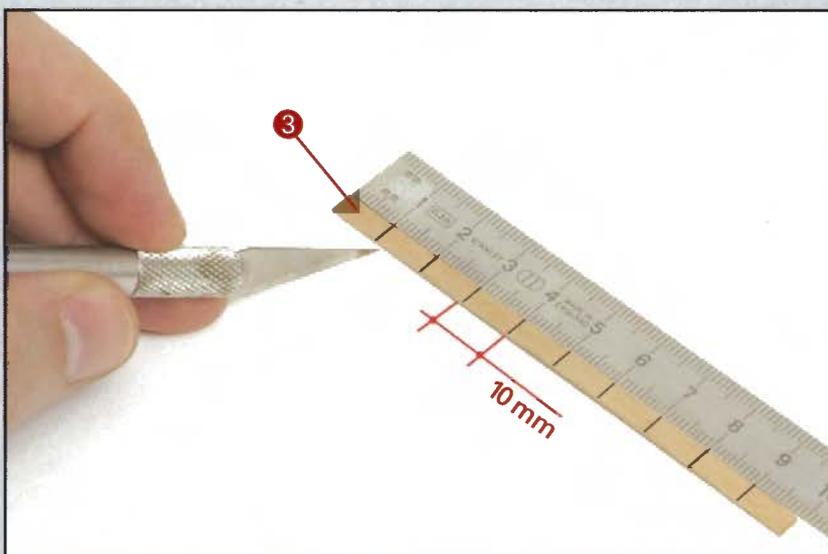

61 H


Collez une marche dans la première rainure et une autre dans la dernière d'un des montants.

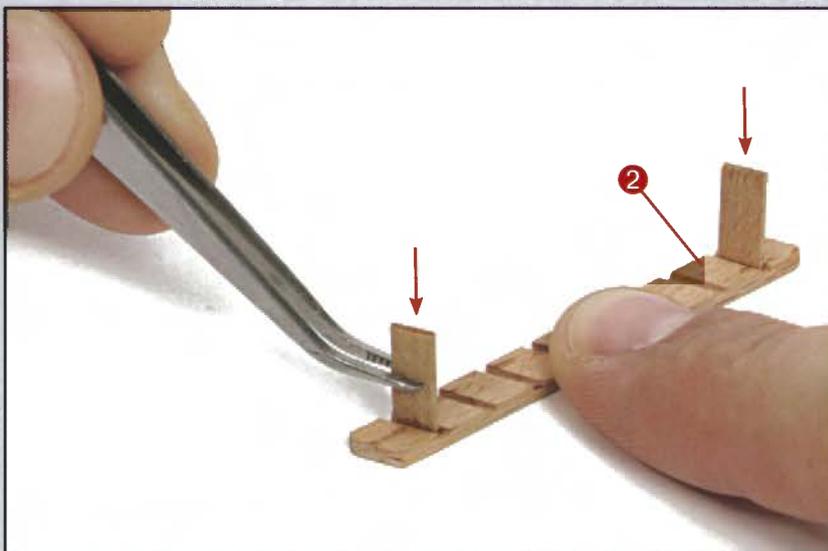

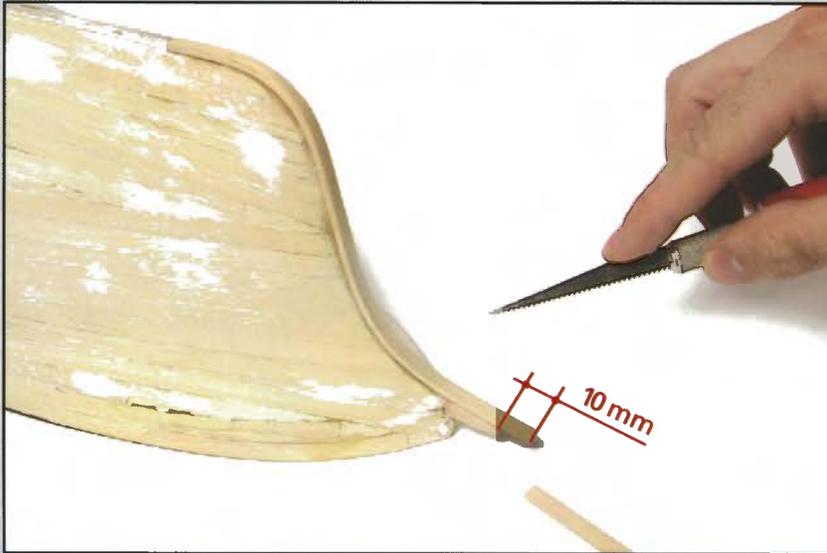

61 C

Coupez l'excédent de baguette en laissant dépasser un morceau d'environ 10 mm de l'étrave.

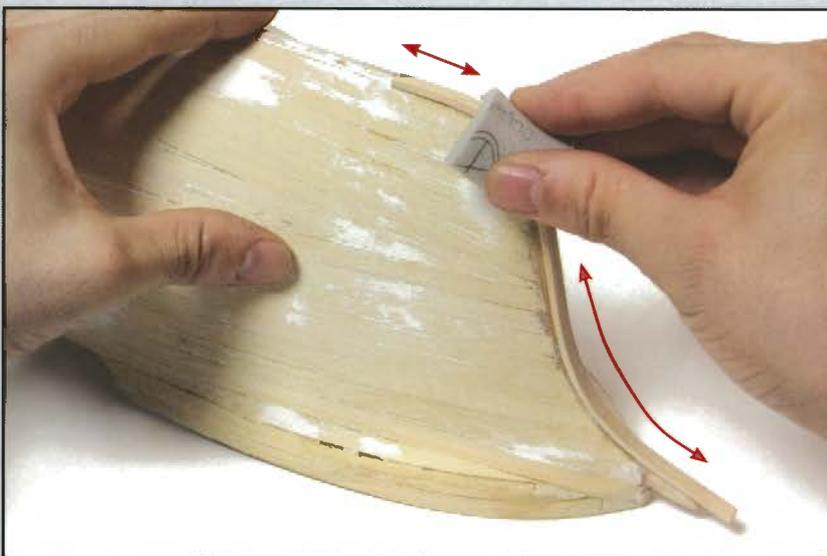

61 D

Poncez de nouveau la baguette pour éliminer les défauts et la rendre douce au toucher.


Vous pouvez utiliser du papier de ponçage ou une éponge à lisser à grain fin.



61 E


Appliquez du mastic sur la jointure entre la coque et la baguette pour éliminer tout creux ou trou éventuels.

Poncez ensuite à nouveau cette zone pour unifier les surfaces.

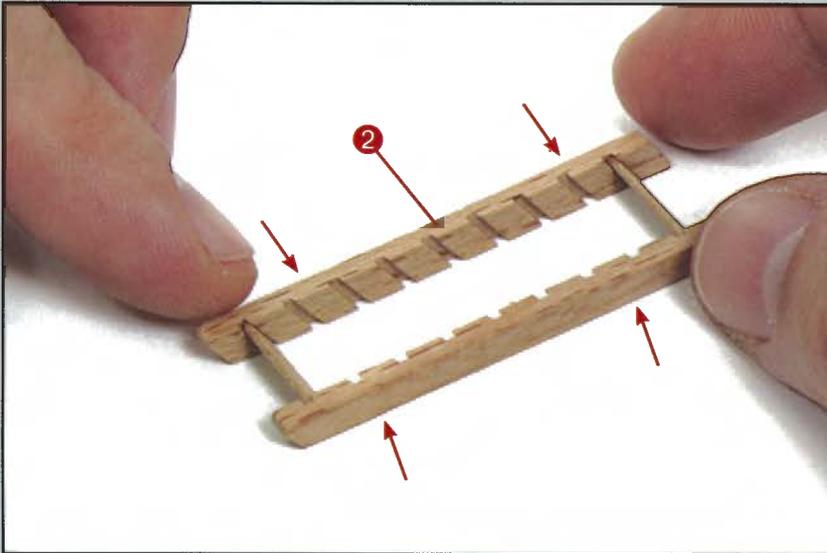

61 I

Collez ensuite l'autre montant sur l'extrémité libre des marches.

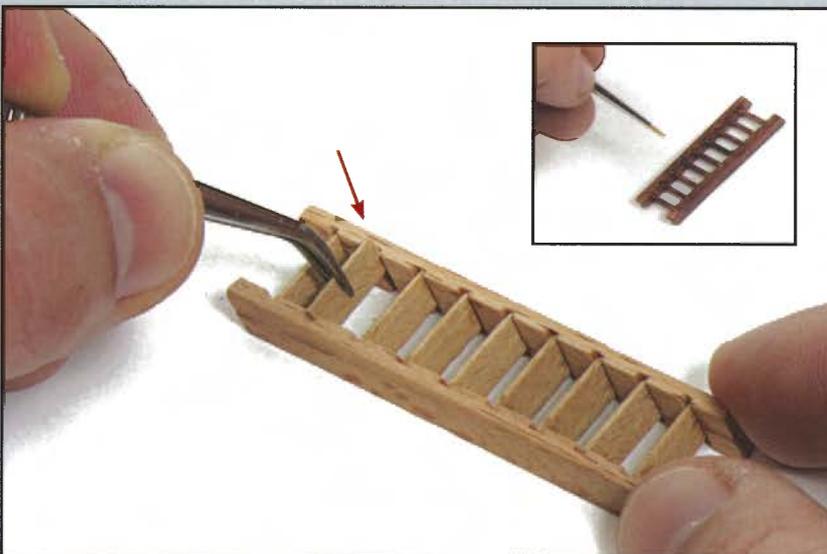

61 J

Pour insérer les autres marches dans les rainures des montants utilisez une pince.

Quand elles sont toutes bien placées, appliquez de la colle à prise rapide.

Retouchez avec un pinceau les éventuelles parties de l'échelle qui n'auraient pas été teintes.




Voici l'aspect des pièces une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.

PIÈCES FOURNIES


1. Pitons
2. Claire-voie de 10 x 25 x 14 mm
3. Baguette d'ayous de 2 x 2 x 300 mm
4. Auvents de claire-voies de poupe

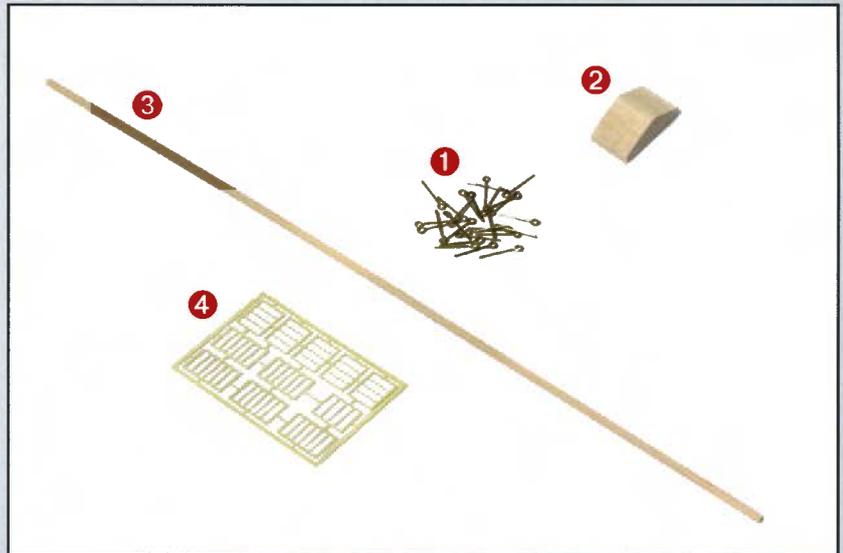

62 A

Prenez les petits montants, les petites roues et le fil de laiton fournis avec le n° 59.

Poncez les quatre pièces de métal avec une éponge à récurer à grain fin.

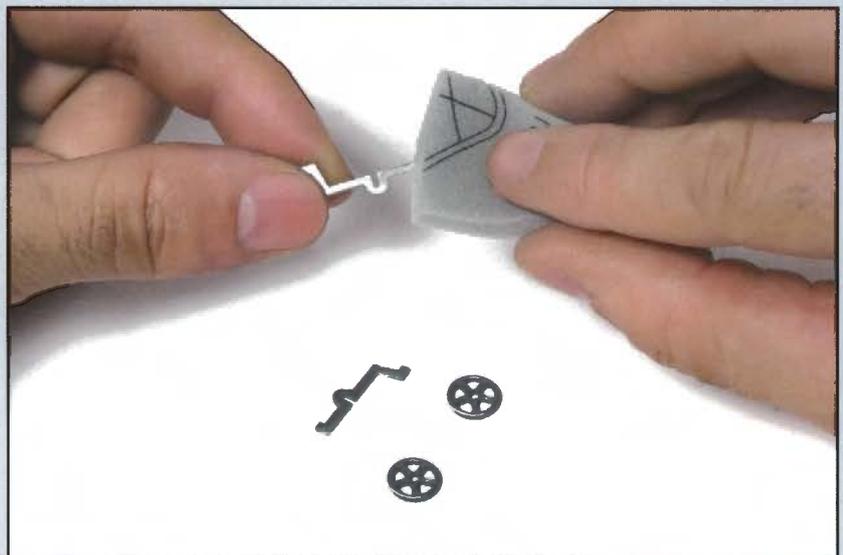

62 B

Coupez un morceau de fil de laiton de 12 mm de long.

Insérez une roue à chaque extrémité du fil comme le montre la photo, mais ne le collez pas.





62 C

Appliquez un point de colle à prise rapide et collez un montant de dévidoir à chaque extrémité du fil de laiton, pour immobiliser ainsi les roues.

Observez les étapes suivantes avant de commencer.



62 D

Peignez en blanc l'ensemble obtenu.

Appliquez le même type de peinture que celle utilisée dans les phases précédentes.



62 E

Récupérez la bobine de fil fournie avec le n° 40.


Pour éliminer les éventuelles barbes de chanvre, appliquez au pinceau de la colle à bois diluée dans de l'eau puis lissez ensuite le fil entre vos doigts dans un seul sens.

Collez avec de la colle à prise rapide une extrémité du fil sur l'axe du dévidoir.

62 F

Enroulez le fil sur l'axe du dévidoir en commençant à partir d'une flasque et en allant vers l'autre.

Quand le dévidoir se présente à peu près comme sur la photo, appliquez un point de colle puis coupez l'excédent de fil.

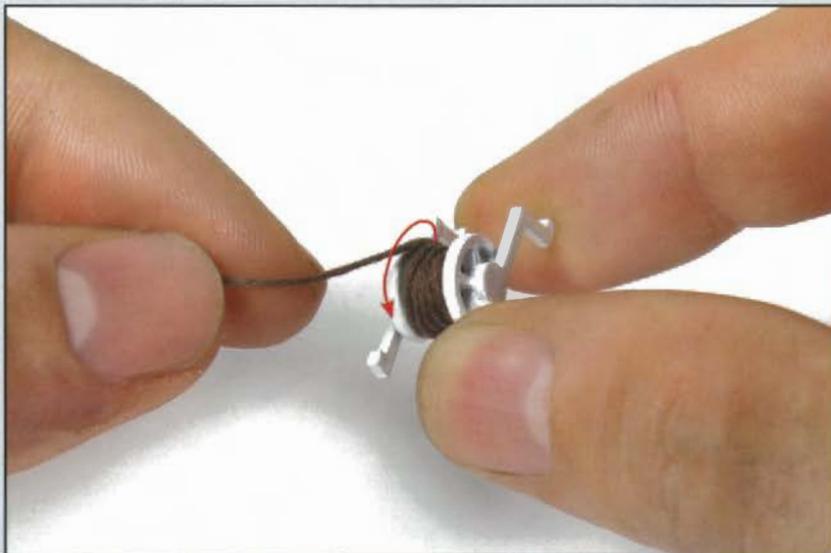

62 G

Récupérez la planchette qui contient le safran de gouvernail fournie avec le n° 37.


Avec un cutter, extrayez la pièce.



62 H


Avec une cale à poncer, arrondissez la partie courbe du safran en ponçant de l'intérieur vers l'extérieur.

Cette opération doit être effectuée sur toute la longueur de la courbe.

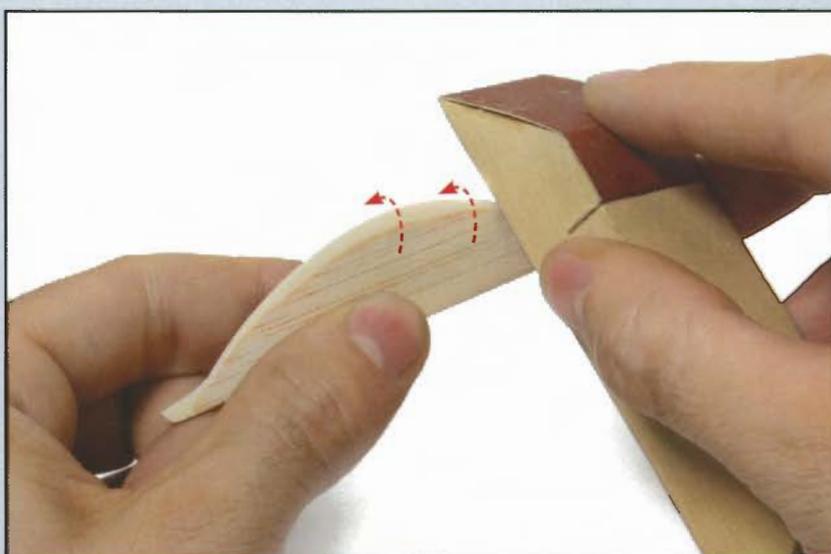

PIÈCES FOURNIES


1. Pitons
2. Claire-voie de 10 x 25 x 14 mm
3. Baguette d'ayous de 2 x 2 x 300 mm
4. Auvents de claire-voies de poupe

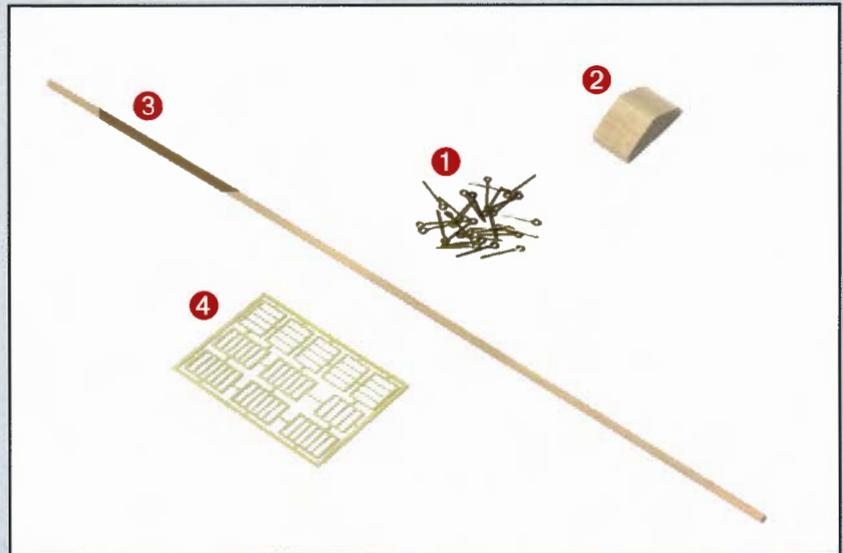

62 A

Prenez les petits montants, les petites roues et le fil de laiton fournis avec le n° 59.

Poncez les quatre pièces de métal avec une éponge à récurer à grain fin.

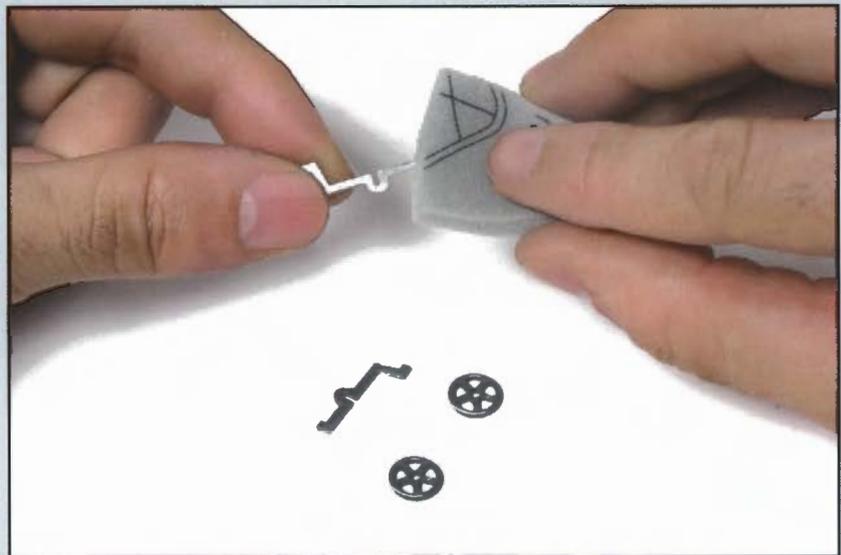

62 B

Coupez un morceau de fil de laiton de 12 mm de long.

Insérez une roue à chaque extrémité du fil comme le montre la photo, mais ne le collez pas.

