


PIÈCES FOURNIES

1. Fausse quille et couples de canot
2. Baguettes d'ayous de 1 x 3 x 300 mm
3. Baguette d'ayous de 2 x 2 x 300 mm
4. Cabillots




67 A


Récupérez la lamelle de 1 x 10 mm fournie avec le n° 50 et coupez deux morceaux de 39 mm.

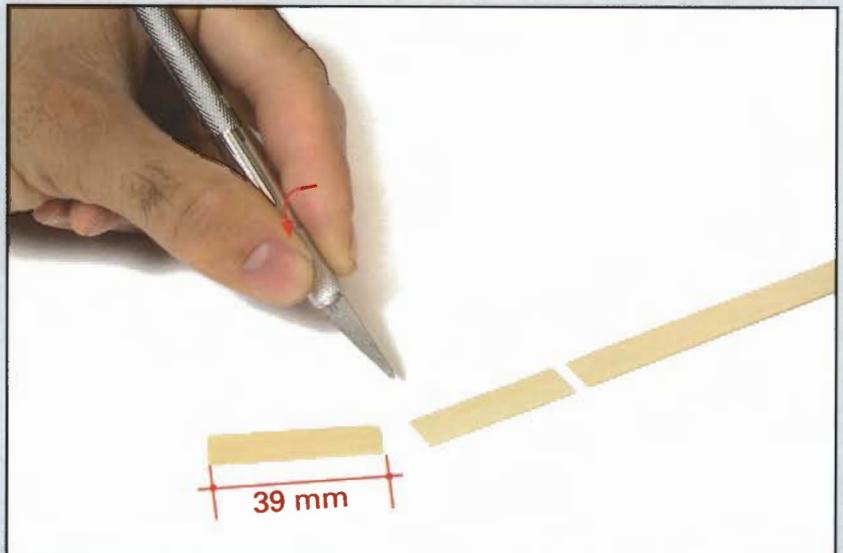

67 B

Poncez les deux pièces puis teintez-les avec de la teinture à l'eau de la couleur du bois sapelli.

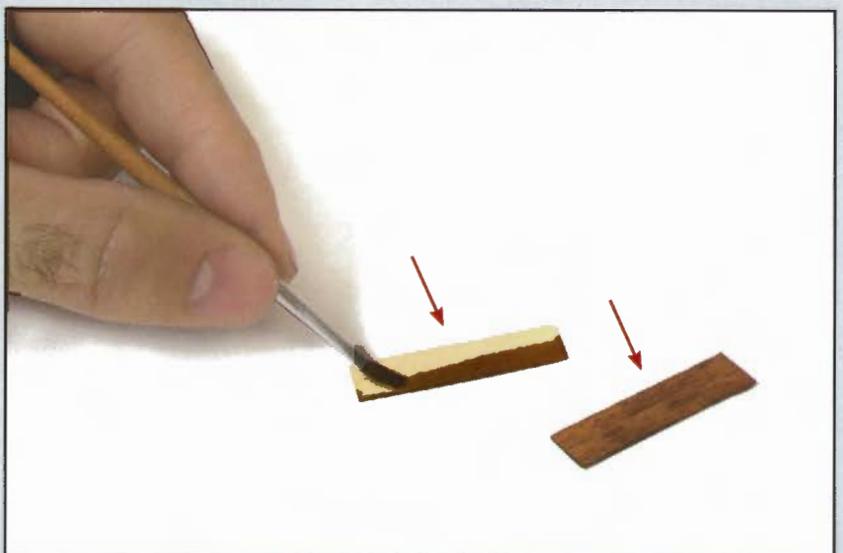

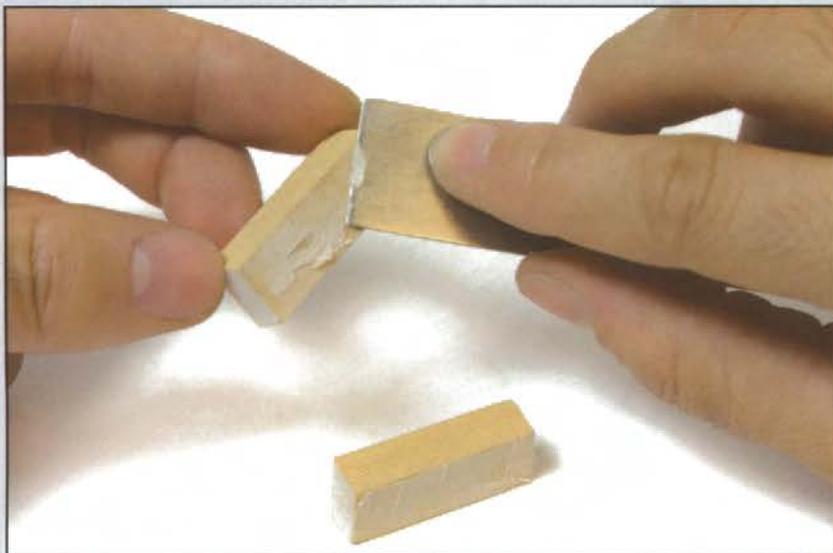


67 C

Prenez les claires-voies de 8 x 14 x 36 mm fournies avec le n° 45.


Avec du mastic à bois reprenez les défauts du bois.

Quand le mastic est sec, poncez l'ensemble avec du papier de verre à grain fin.

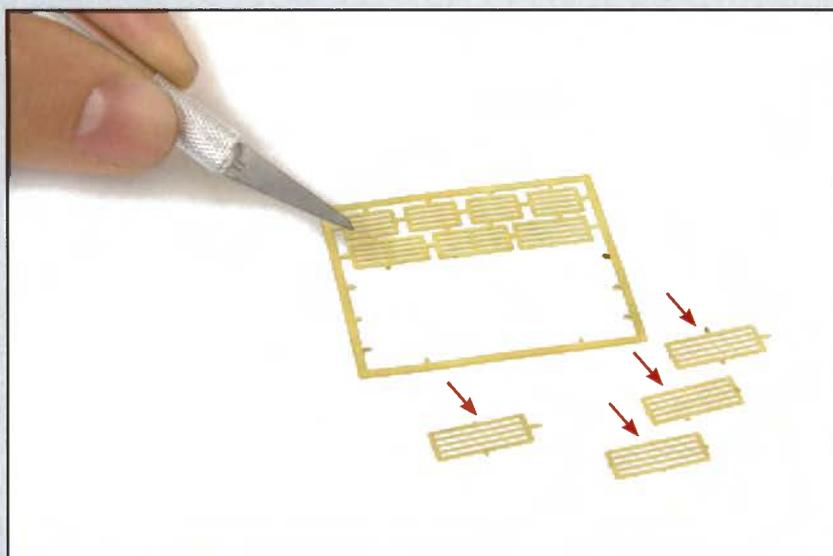

67 D

Prenez la planchette de capots de claires-voies fournie avec le n° 54 et, avec un outil de coupe, extrayez les quatre pièces montrées sur la photo.

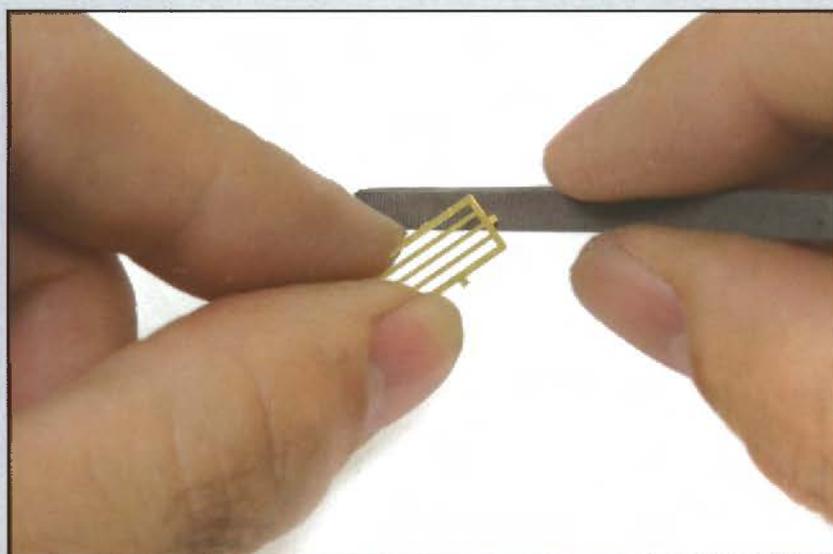

67 E

Utilisez une petite lime pour éliminer les résidus des nervures de liaison de ces pièces.

67 F


Appliquez une sous-couche d'apprêt sur les quatre capots et sur les deux claires-voies.

Vous pouvez utiliser un pinceau, une bombe ou un aérographe.




67 G


Peignez ensuite ces six pièces en blanc, utilisez la même couleur que celle employée pour le capot central.

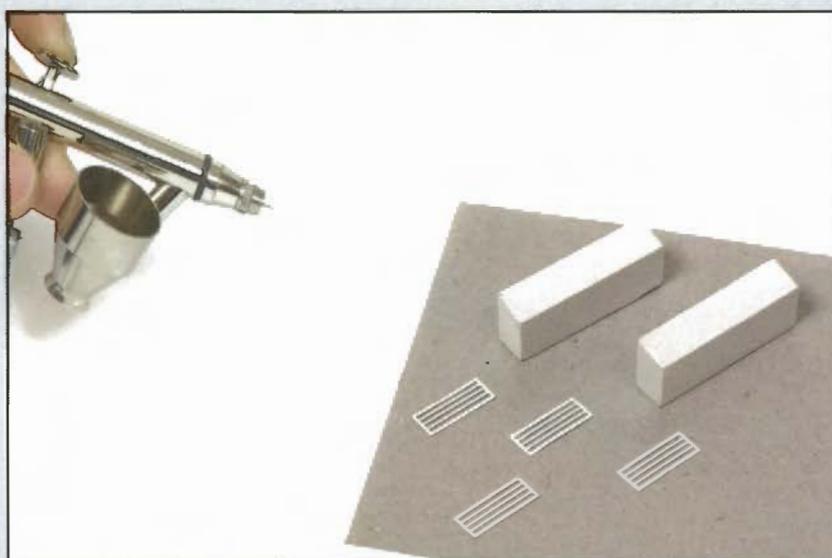

67 H


Appliquez de la colle à prise rapide puis collez les morceaux de lamelle teintés à l'étape B sur les claires-voies.

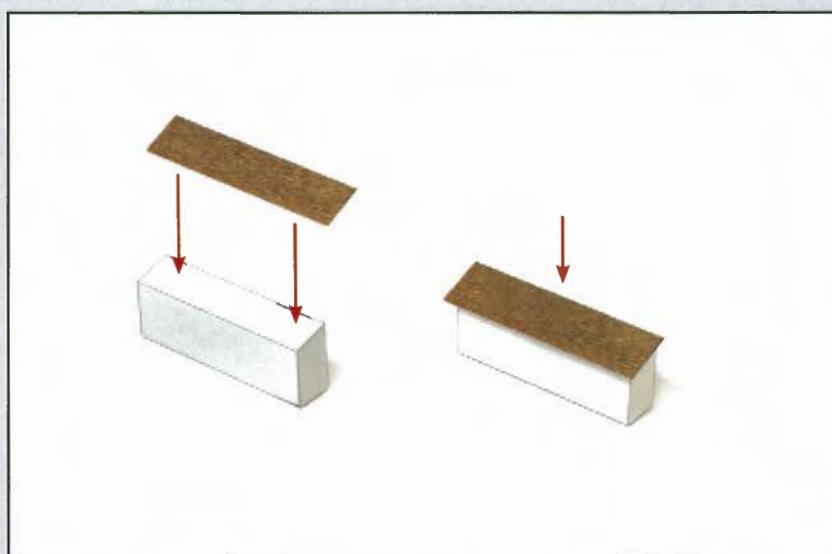

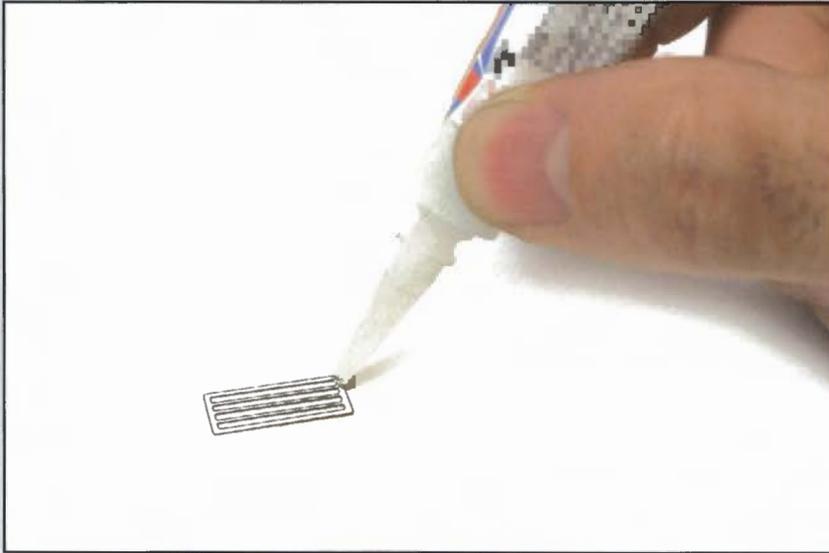


67 I

Utilisez un applicateur fin ou une épingle pour déposer de la colle sur les auvents de claires-voies.

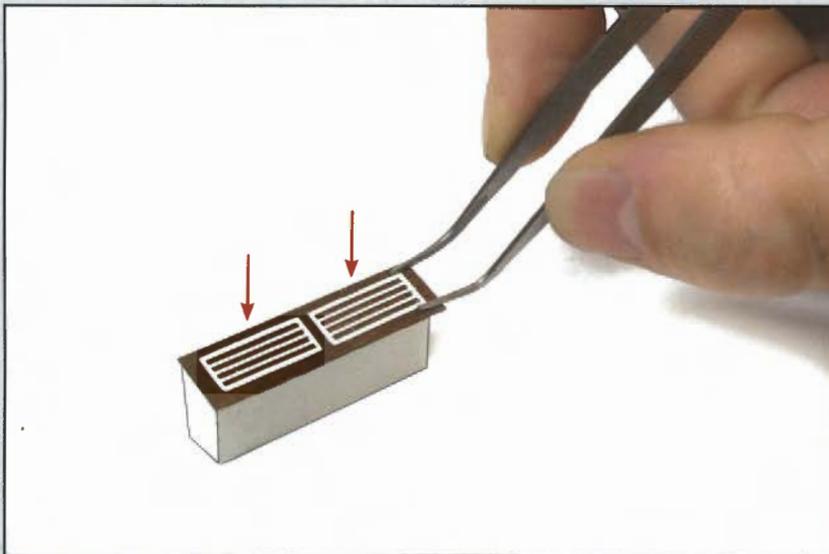

67 J

Collez les auvents sur le dessus des claires-voies comme sur la photo.

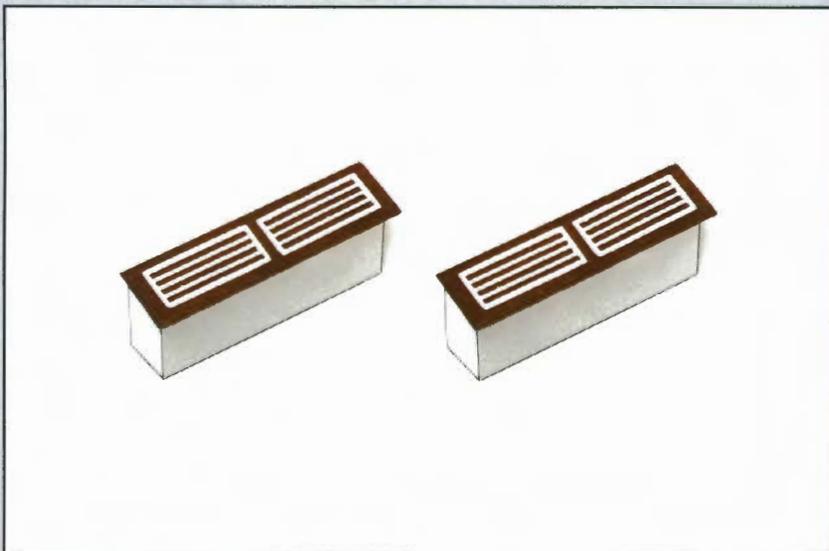


Voici l'aspect des pièces une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.


PIÈCES FOURNIES

- 1. Baguettes d'ayous de 1 x 3 x 300 mm
- 2. Baguette d'ayous de 2 x 4 x 300 mm
- 3. Tangons *2*
- 4. Poulies 4 mm *10*
- 5. Cabillots *5*

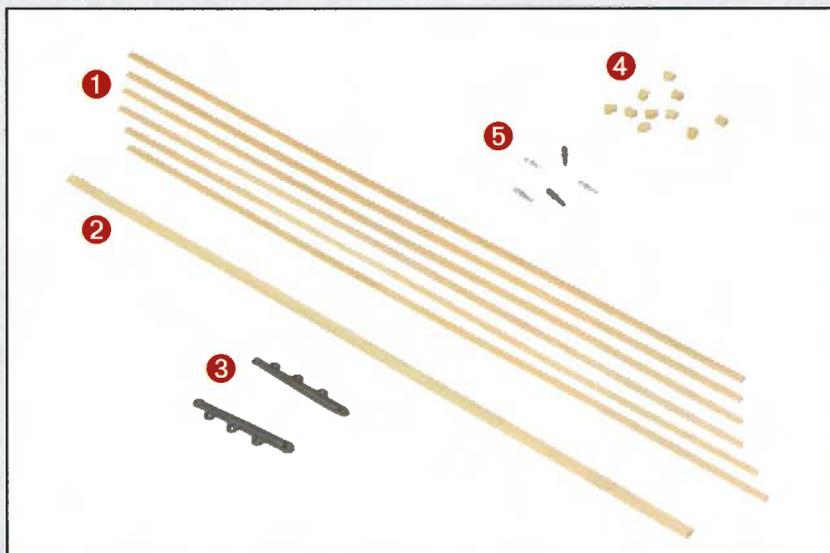

68 A


Récupérez la planchette de caches de claires-voies fournie avec le n° 50 et extrayez les deux dessus montrés sur la photo.

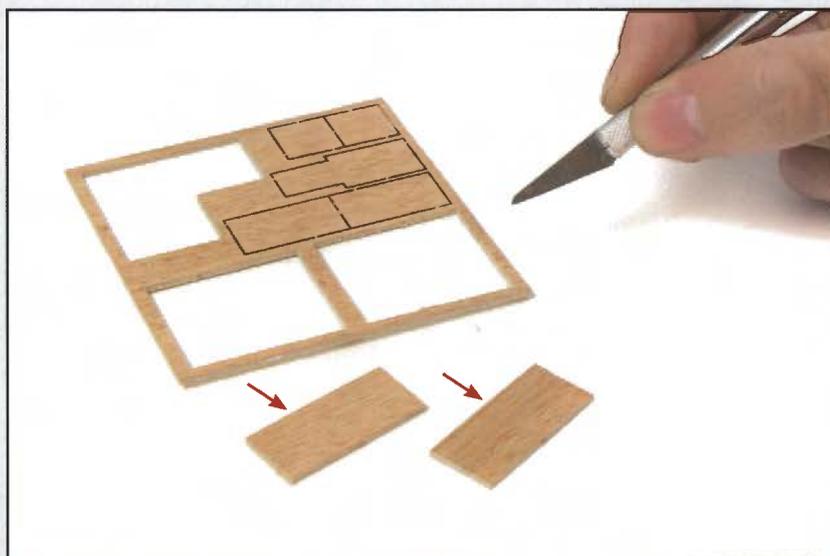


68 B

Prenez une baguette de 2 x 2 mm fournie avec le n° 67 et coupez un morceau de 35 mm de long.

Poncez les deux dessus et la baguette avec du papier de verre à grain fin.

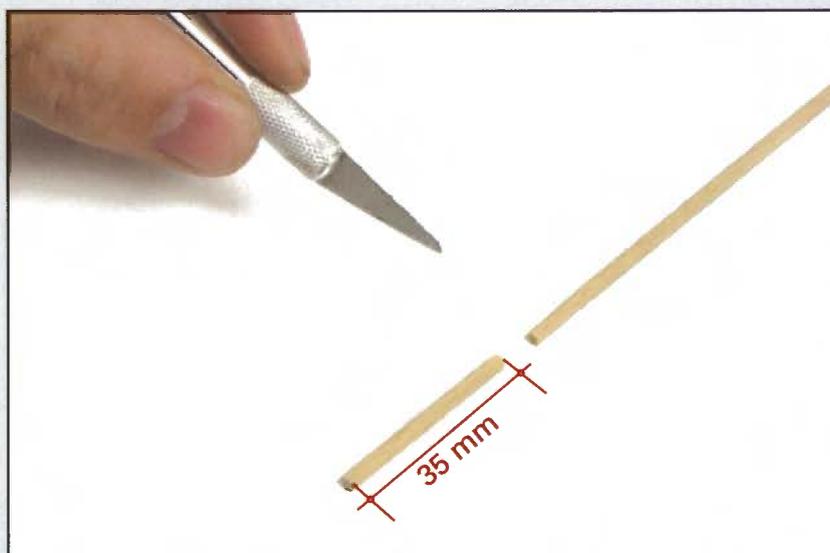


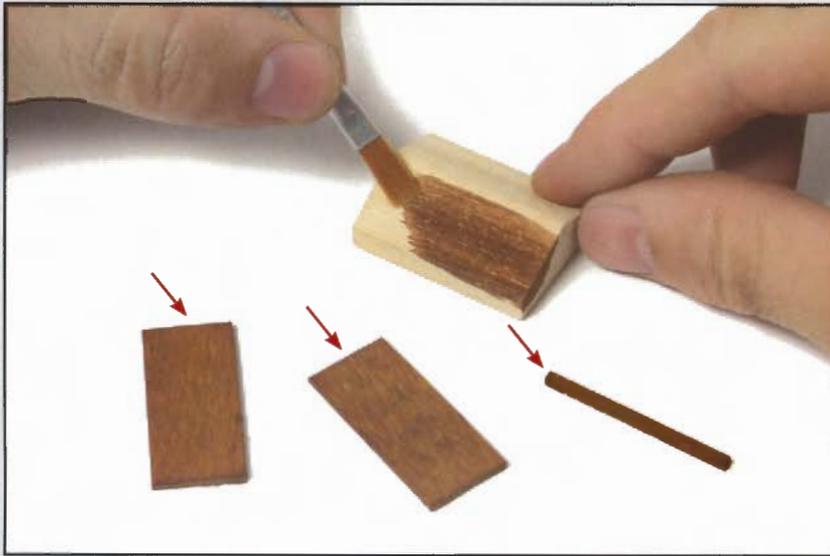

68 C


Prenez la claire-voie fournie avec le n° 57 et poncez-la avec du papier de verre à grain fin.

Peignez le morceau de baguette, les dessus et la claire-voie de la teinte similaire à la couleur du bois sapelli (brun rougeâtre).

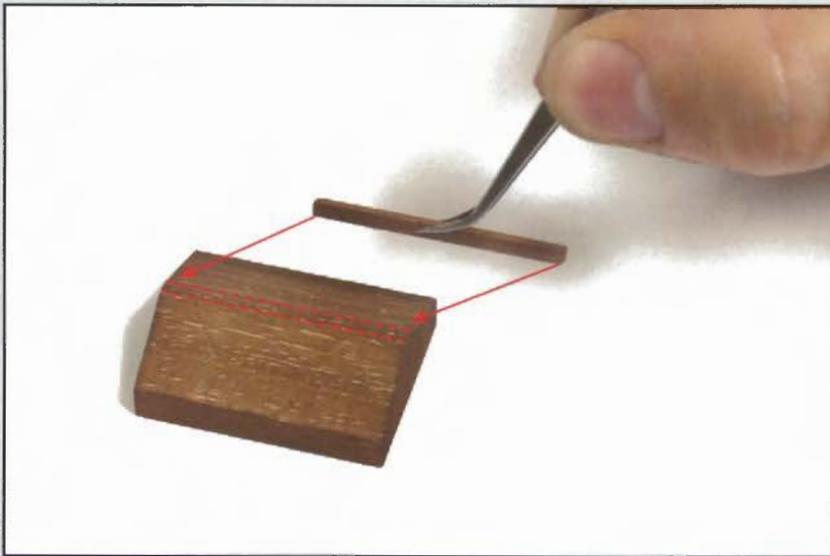

68 D

Collez le morceau de baguette bien centré sur la partie supérieure de la claire-voie.

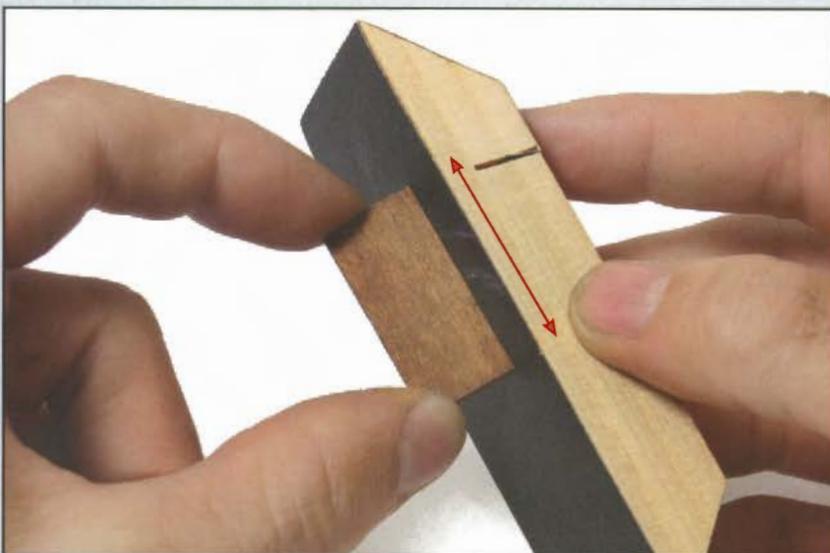


68 E

Observez bien les étapes suivantes.

Ensuite, avec une cale à poncer, biseautez un des grands côtés de chaque dessus de claire-voie.

68 F


Appliquez de la colle puis collez ces pièces de chaque côté de la partie supérieure de la claire-voie, en les ajustant contre la baguette.

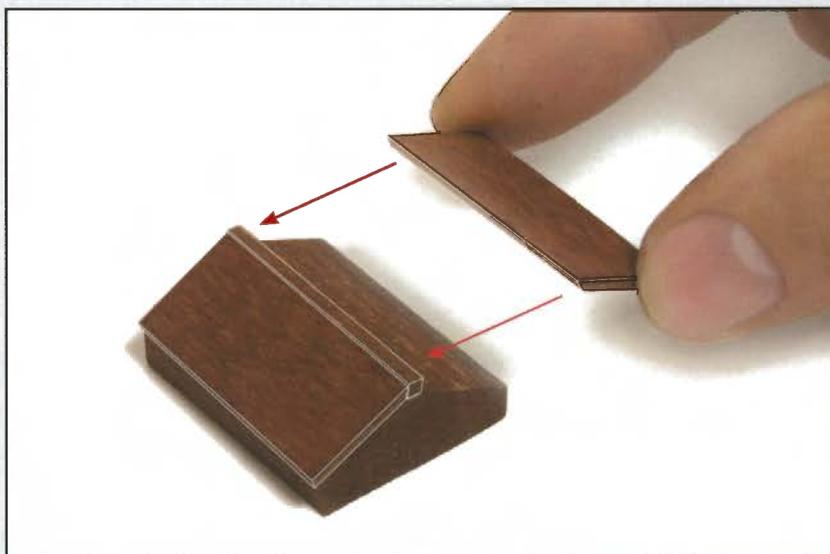

68 G


Récupérez la planchette d'auvents de claires-voies fournie avec le n° 61.


À l'aide d'un outil de coupe, extrayez les quatre pièces montrées sur la photo.

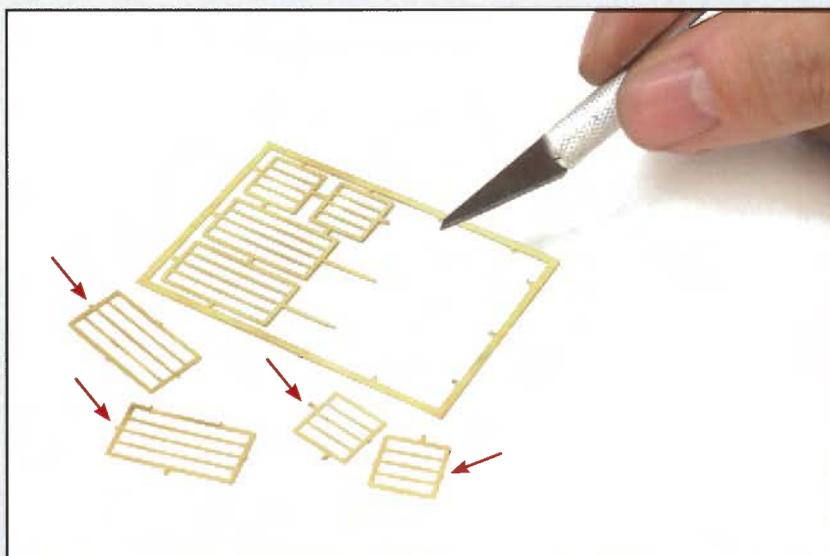

68 H


Peignez les quatre auvents en blanc puis mettez-les de côté en attendant leur séchage.

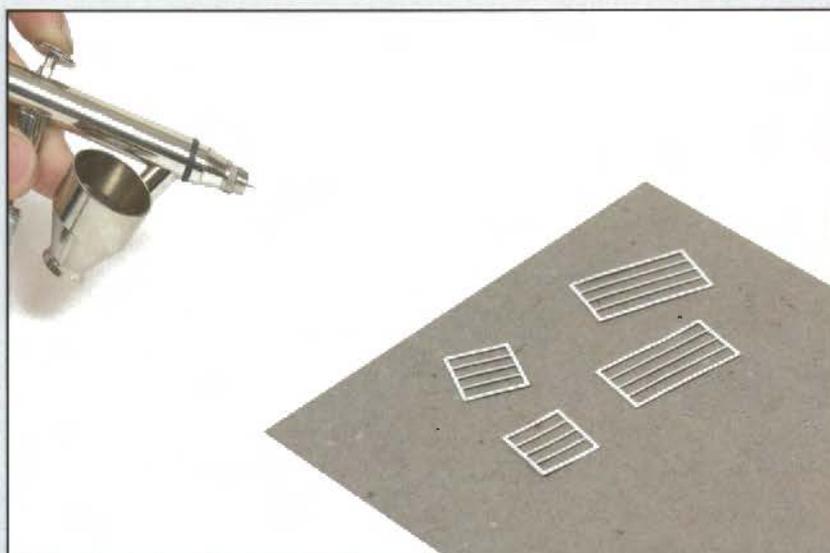

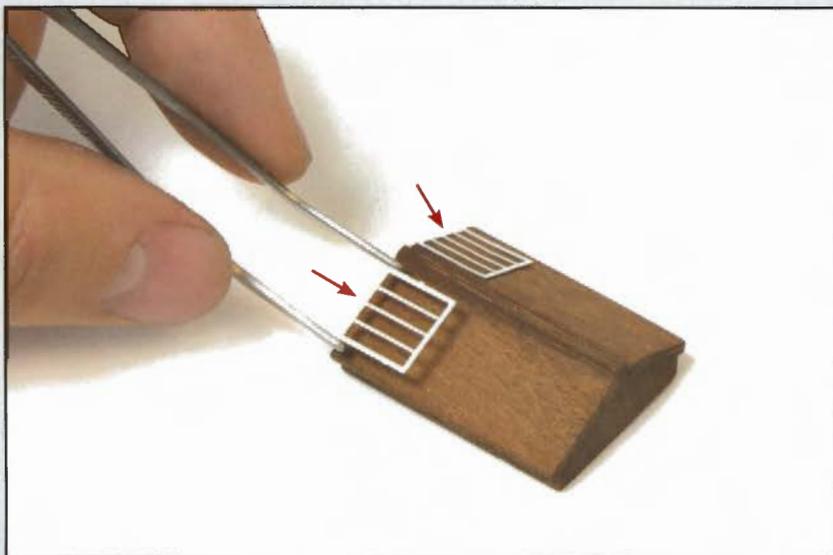

68 I

Avec des pinces et de la colle à prise rapide, mettez en place un petit auvent de chaque côté de la claire-voie et disposé comme sur la photo.

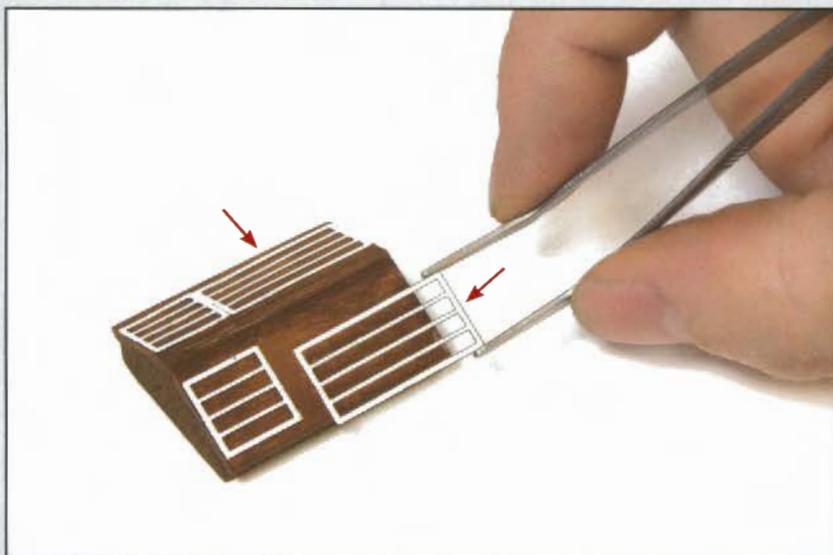

68 J

En suivant le même principe, collez deux grands auvents dans les espaces libres de la partie supérieure de la claire-voie.



Voici l'aspect des pièces une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.