


PIÈCES FOURNIES


1. Ornement de proue babord
2. Ornement de proue tribord
3. Baguette d'ayous de 2 x 4 x 300 mm
4. Fil de laiton de \varnothing 1,5 x 100 mm

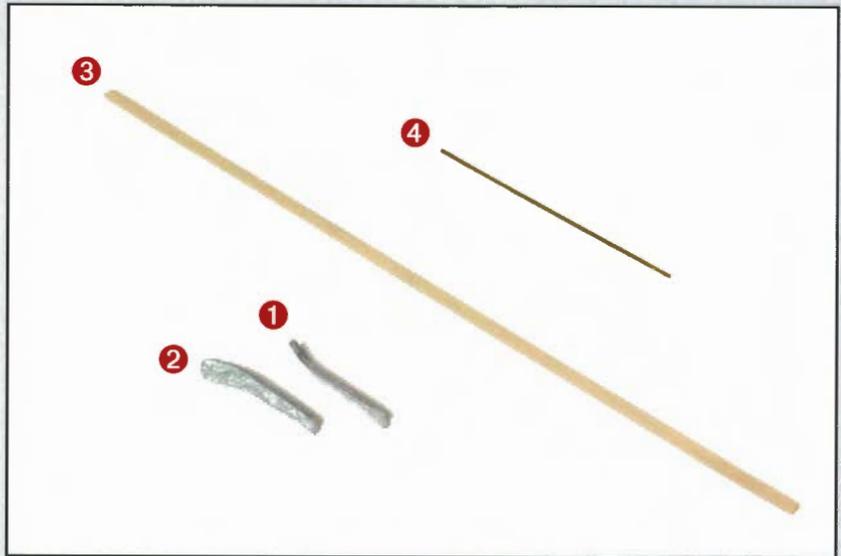

73 A

Récupérez la planchette de caches de claires-voies fournie avec le n° 50 et extrayez les pièces A et B.


Poncez ces pièces avec du papier de verre à grain fin.

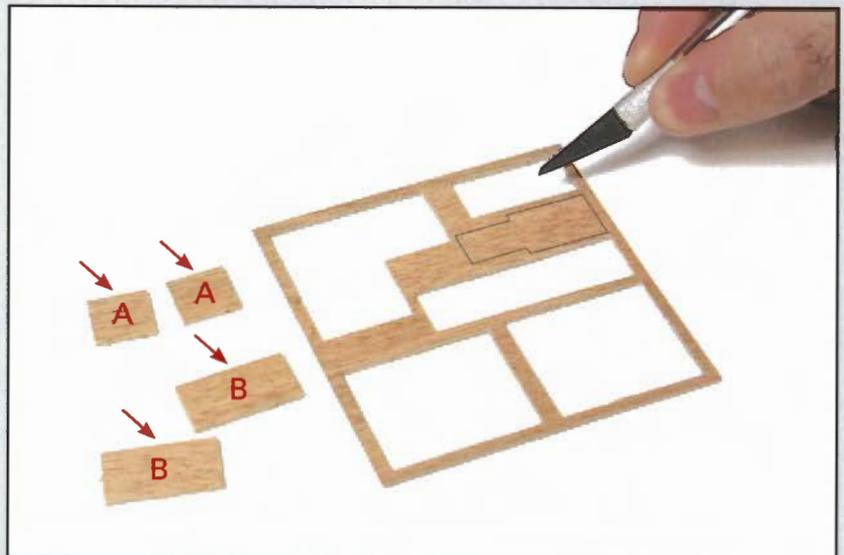


73 B

Prenez une baguette de 2 x 2 x 300 mm fournie avec le n° 70 et coupez un morceau de 25 mm de long et un autre de 14 mm.

Poncez légèrement ces deux pièces avec du papier de verre à grain fin.

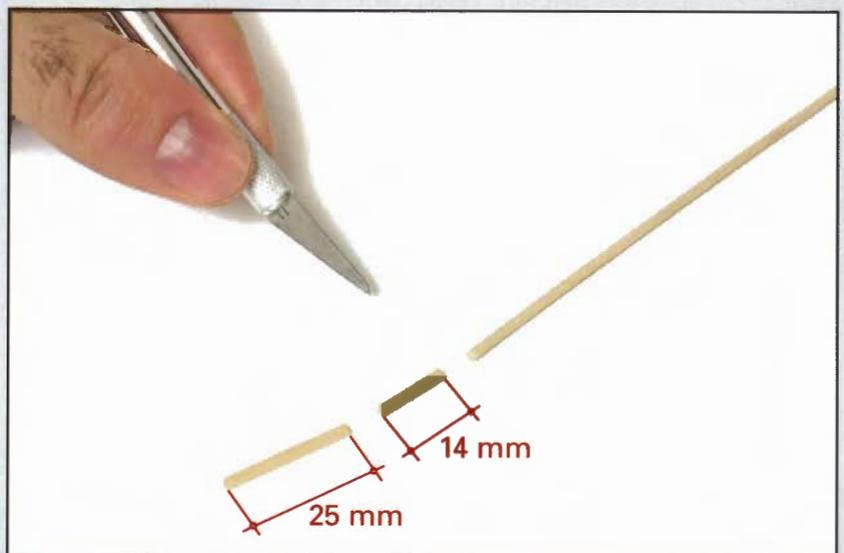

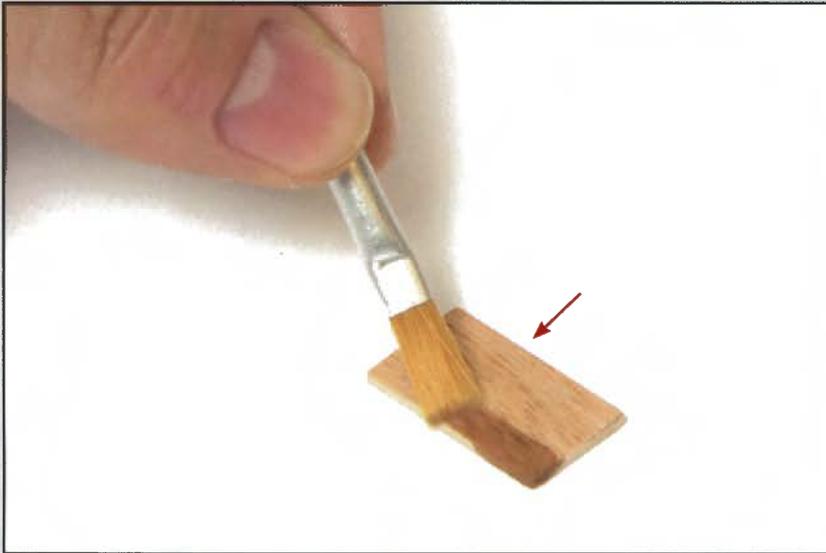

73 C


Avec une teinture à l'eau de couleur sapelli (marron rougeâtre) ou similaire, teintez les pièces extraites de la planchette et les deux morceaux de baguette.



73 D

Prenez ensuite les claires-voies fournies avec les n° 65 et 62.

Poncez-les avec du papier de verre à grain fin, puis teintez-les en couleur sapelli ou similaire.

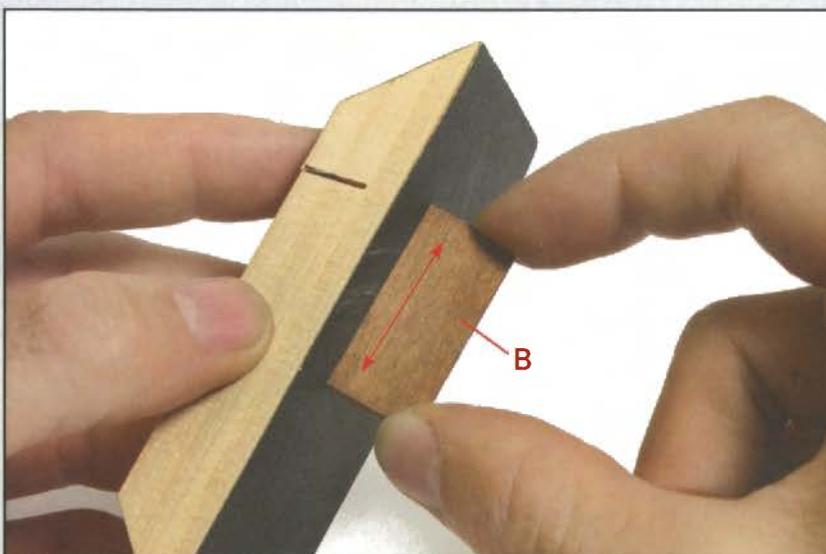


73 E

Observez attentivement les images suivantes avant de poursuivre.

Puis, avec une cale à poncer, réalisez un biseautage sur une largeur pour les pièces A et sur une des longueurs sur les pièces B des claires-voies.

73 F


Appliquez de la colle et collez, comme le montre la photo, les morceaux de baguette et les dessus à la partie supérieure des claires-voies.

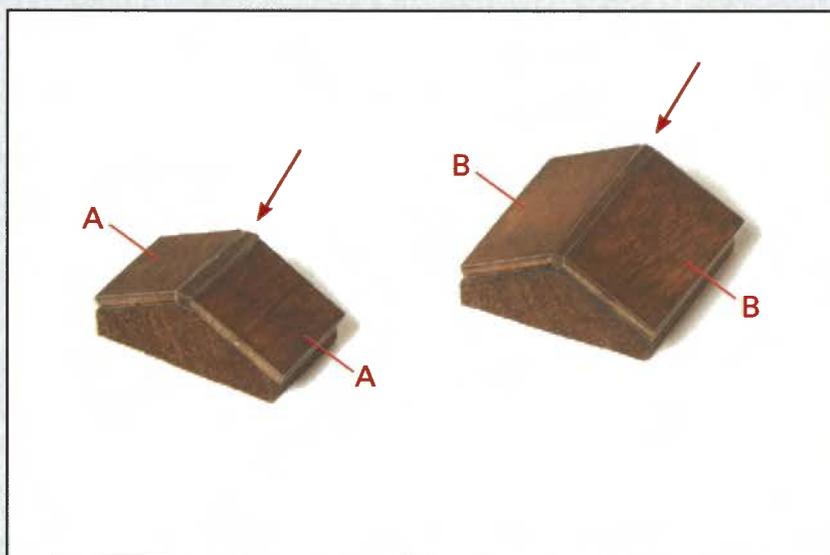

73 G


Prenez la planchette des auvents de claires-voies fournie avec le n° 61 et avec un cutter extrayez les quatre pièces qu'elle contient.


Éliminez les excédents des liens métalliques avec une lime plate à grain très fin.

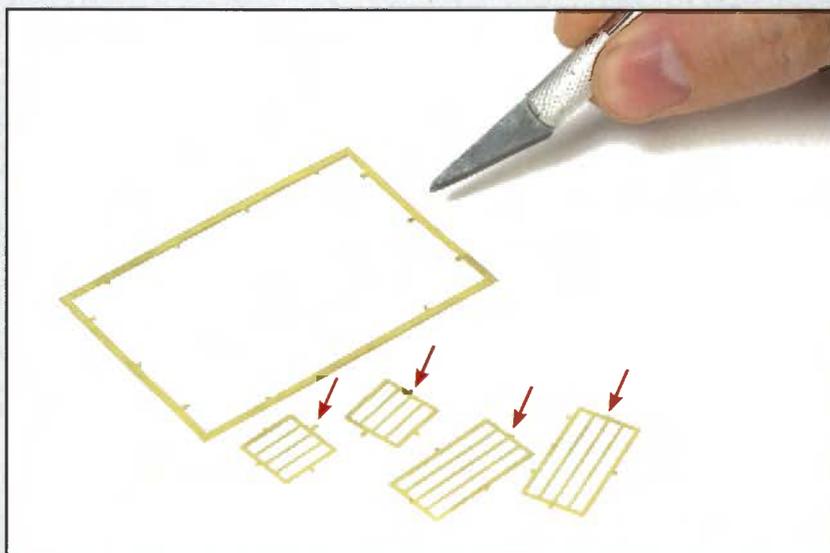

73 H


Peignez ces quatre pièces de la même couleur blanche que celle utilisée pour les précédentes pièces semblables.

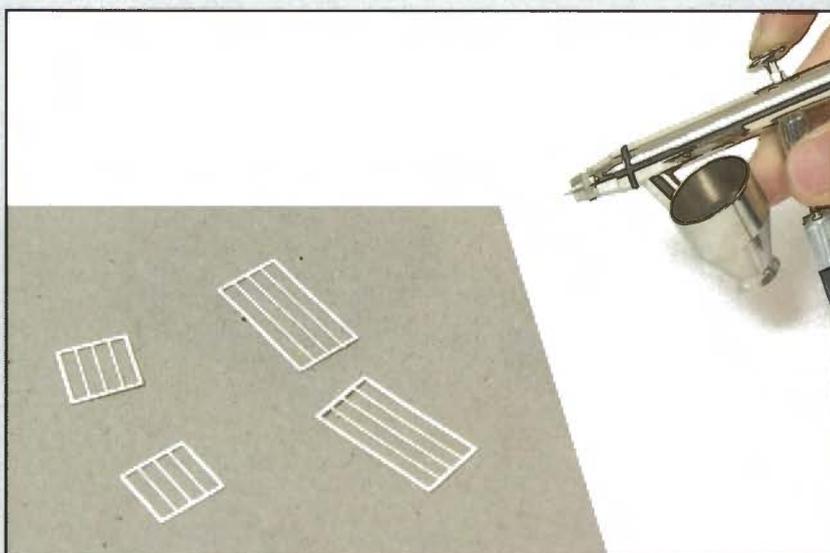

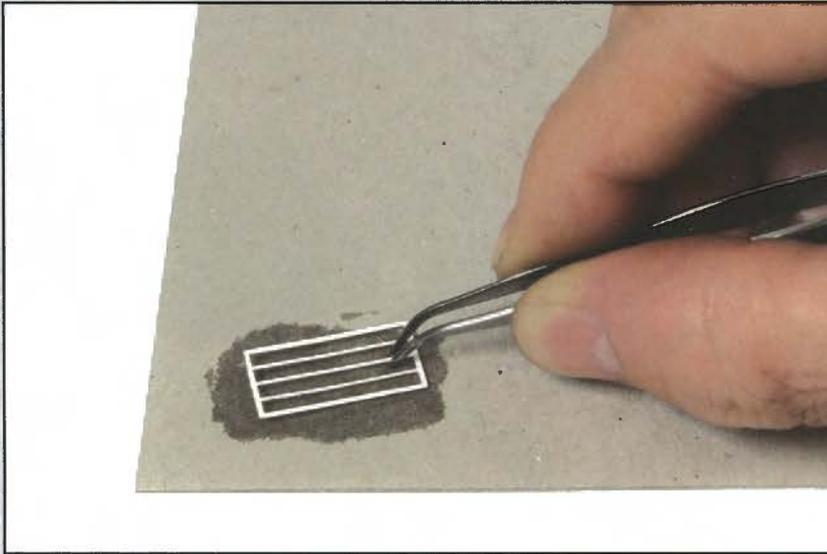

73 I


Appliquez un peu de colle à prise rapide sur un carton et avec une pince imprégnez de colle une des surfaces de ces pièces.

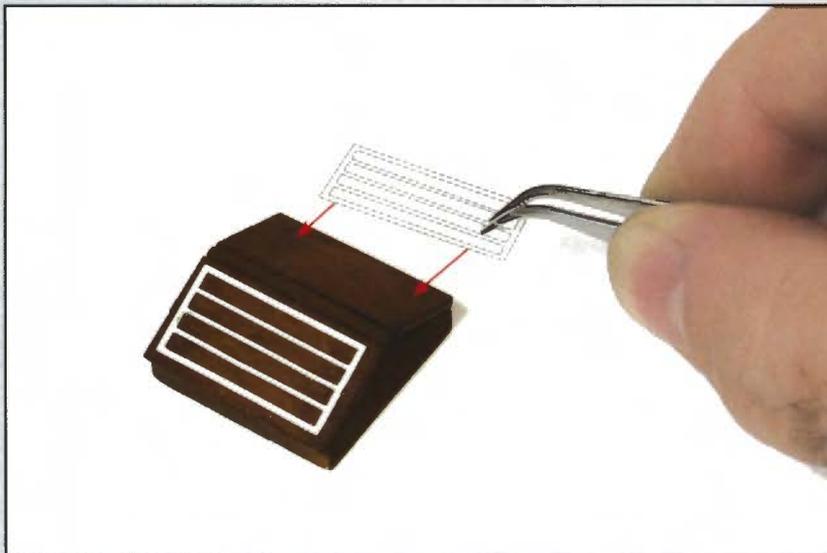

73 J

Collez les pièces sur les dessus d'une claire-voie.

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre claire-voie.

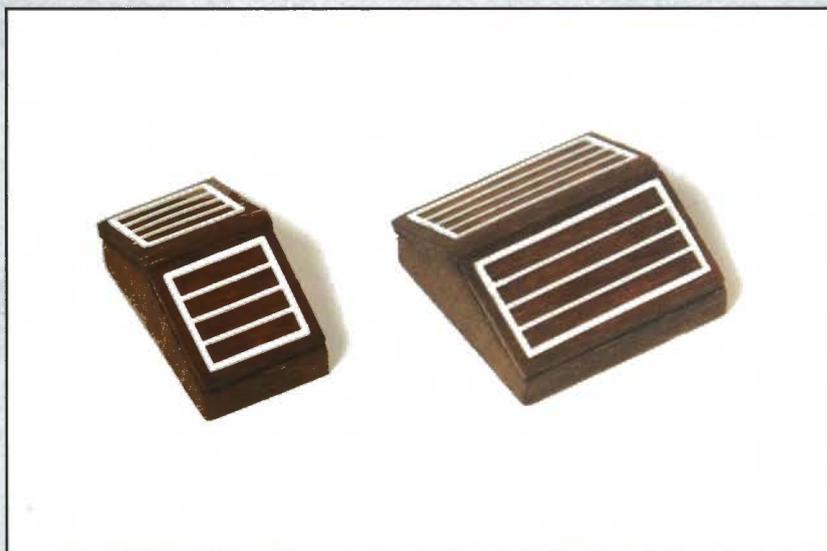


Voici l'aspect des pièces réalisées une fois cette phase de montage terminée.

Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.

PIÈCES FOURNIES


- 1. Figure de proue
- 2. Cabillots 
- 3. Caillebotis

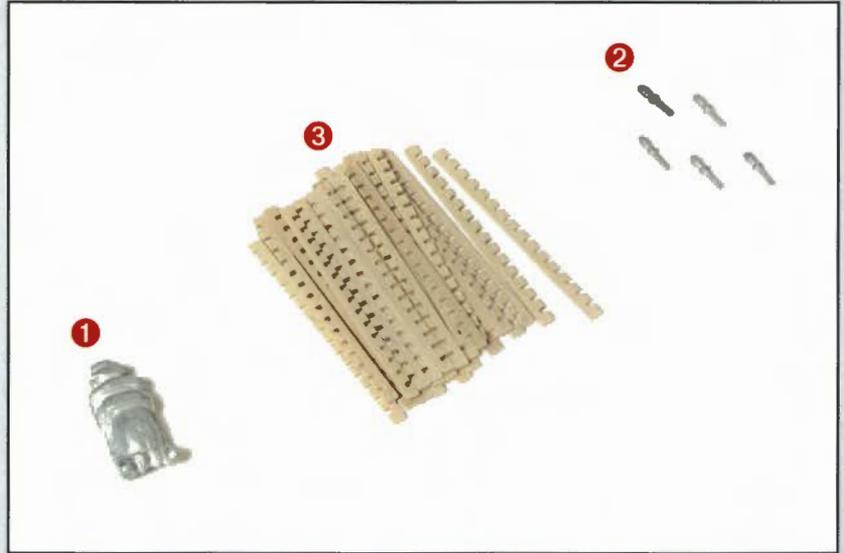

74 A

Récupérez une baguette d'ayous de 4 x 4 x 300 mm fournie avec le n° 56 et coupez deux morceaux de 35 mm de longueur.


Poncez-les ensuite avec du papier de verre à grain fin.

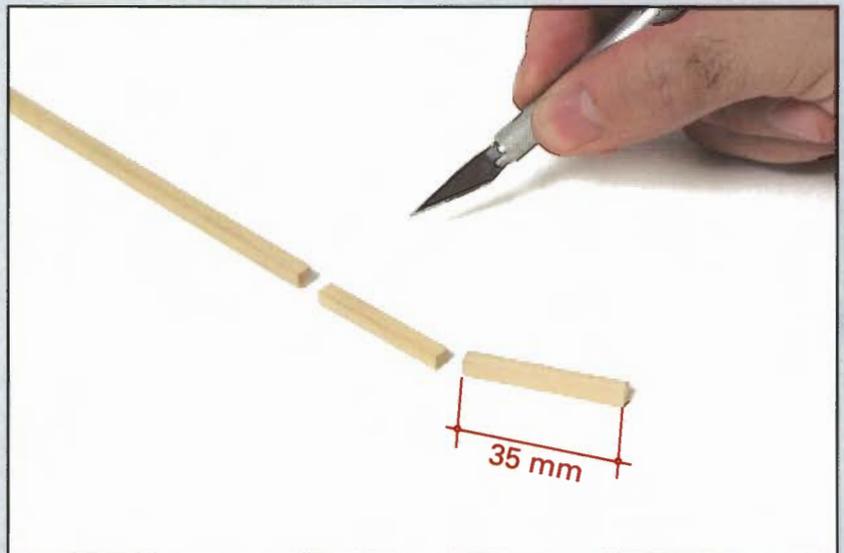

74 B

Observez attentivement les photos suivantes avant de continuer.


Arrondissez les extrémités des deux morceaux de baguette avec une cale à poncer.

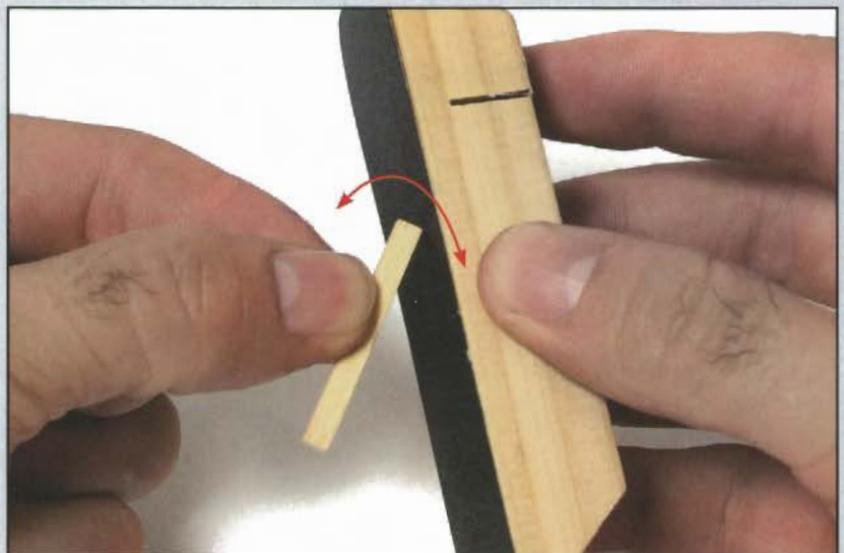




74 C

Observez sur la photo comment doivent se présenter les deux morceaux de baguette.

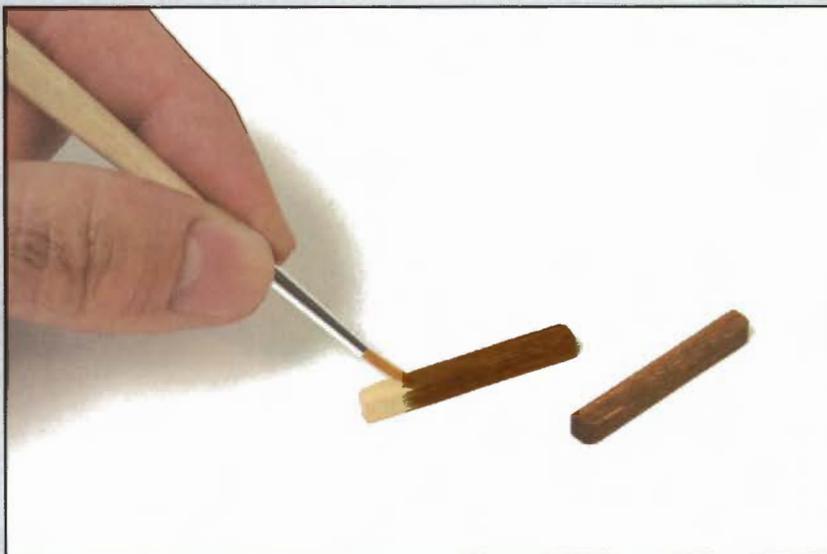

74 D

Teintez ces deux morceaux avec une lasure couleur sapelli ou similaire (marron rougeâtre).

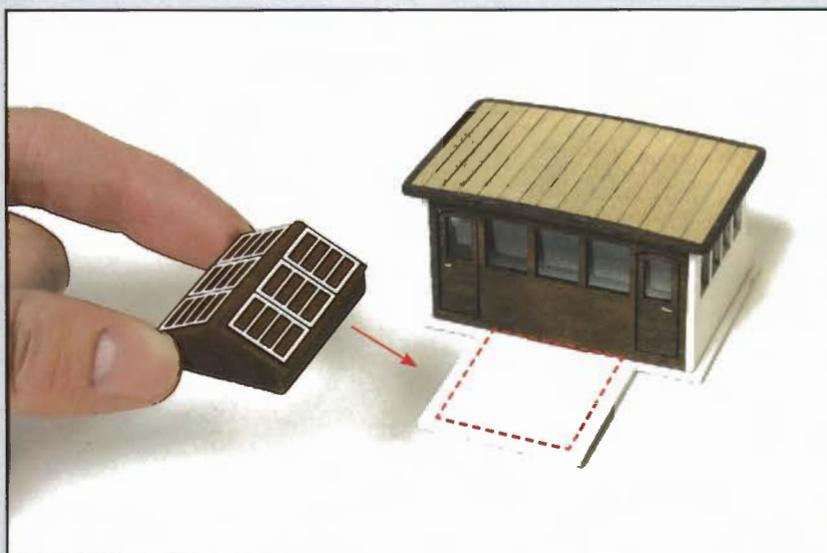


74 E

Récupérez la claire-voie réalisée lors du montage n° 63.

Collez-la, centrée et correctement ajustée, contre l'abri de navigation de poupe.

74 F


Appliquez de la colle et collez les morceaux de baguette réalisés de chaque côté de la claire-voie, comme le montre la photo.

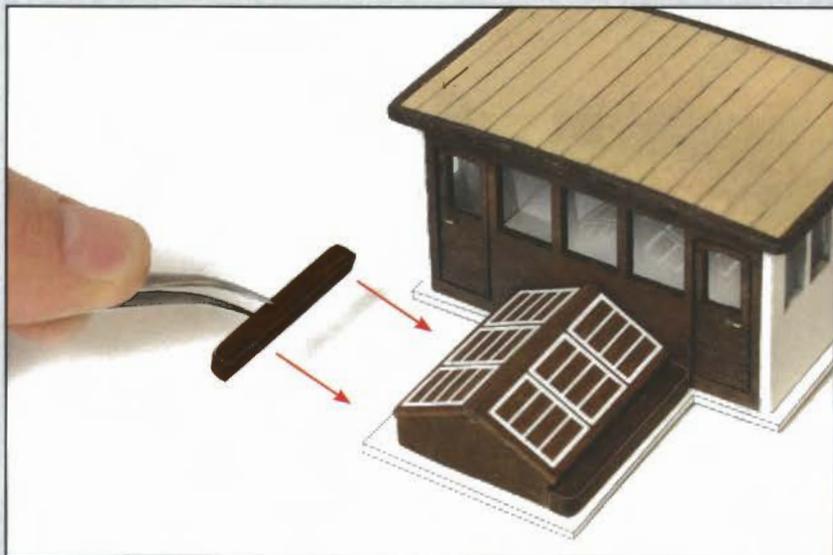

74 G


Récupérez le fanal de la claire-voie de poupe du n° 66 (cette pièce avait été appelée par erreur feu de poupe) et le projecteur du n° 48.


Poncez les deux pièces puis peignez-les en blanc.

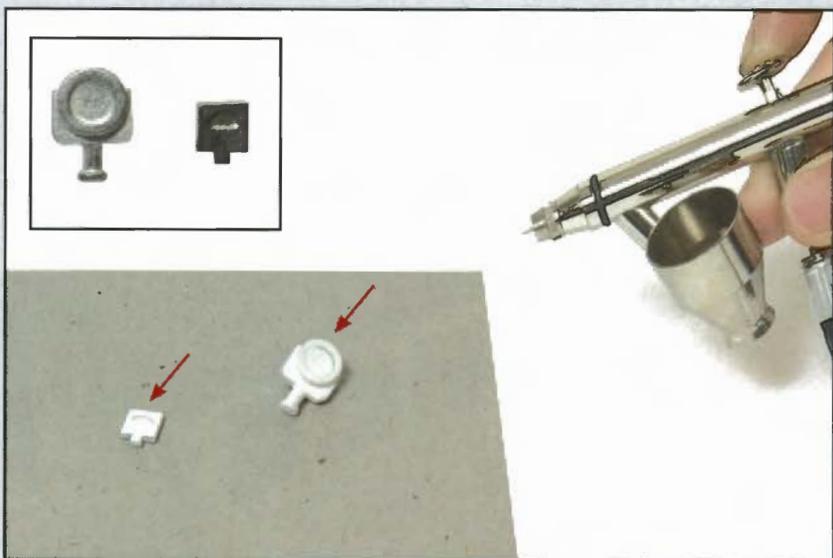

74 H


Quand ces pièces sont sèches, peignez en couleur argent avec un pinceau fin les reliefs à l'intérieur des deux pièces.

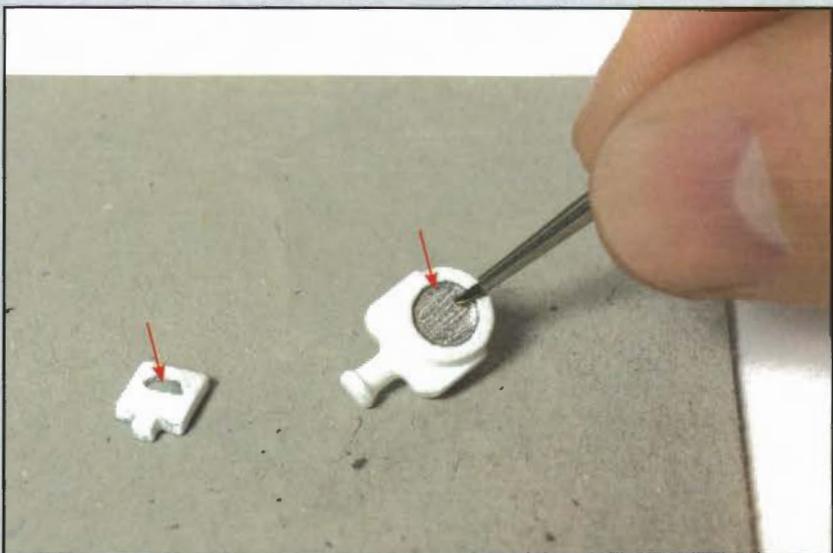

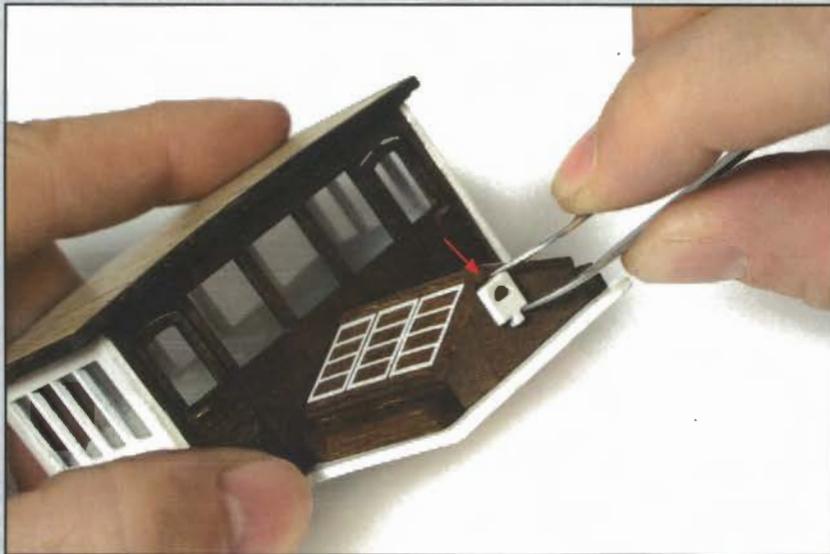

74 I

Appliquez un peu de colle à prise rapide et collez le fanal dans la partie de la clairvoie de poupe comme sur la photo.

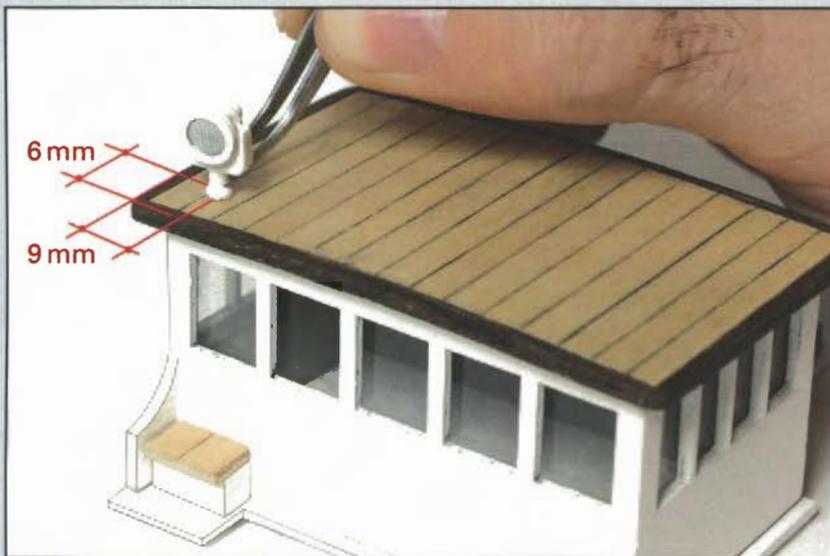

74 J

Suivant les dimensions indiquées sur la photo, collez le projecteur sur le toit de l'abri de poupe.



Voici l'aspect des pièces réalisées lors de cette phase de montage.

Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.