


**PIÈCES FOURNIES**

- 46. Petites drosses 3/3
- 51. Grande vergue
- 67. Chouquet
- D Poulies 4 mm 5/5
- B Estrope

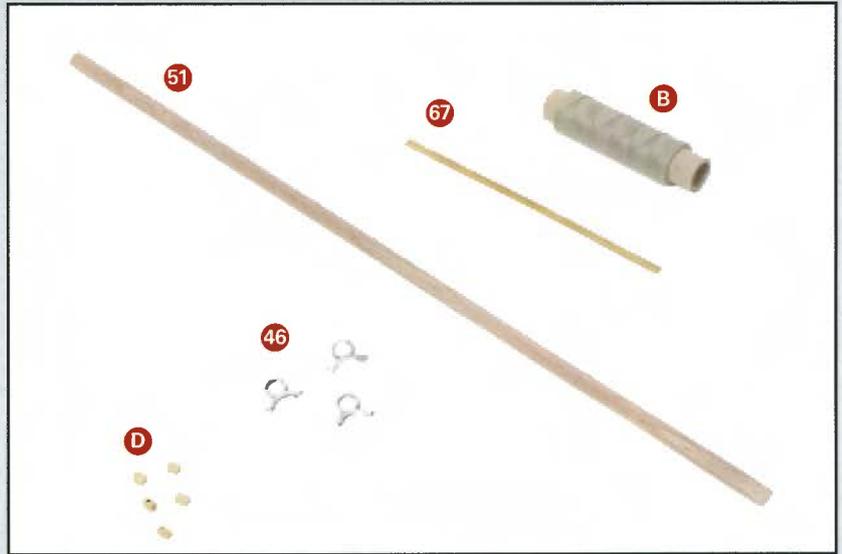


**89 A**

Prenez les quatre baguettes d'ayous de 2 x 2 x 300 mm fournies avec les fascicules précédents. Avec du papier de verre à grain fin, arrondissez deux de leurs arêtes adjacentes comme sur la photo.

Effectuez ce ponçage sur toute la longueur des baguettes et travaillez toujours dans le même sens pour ne pas les casser.


Ensuite, peignez-les en blanc.

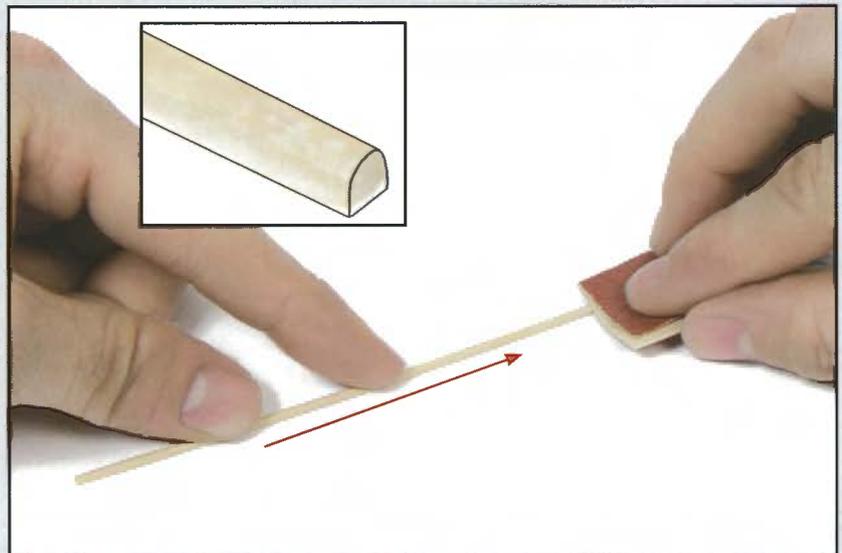

**89 B**

Après avoir bien observé les photos suivantes, collez la première baguette.

Elle doit être collée dans la partie centrale de la coque, à une distance de 20 mm de la partie supérieure du pavois.

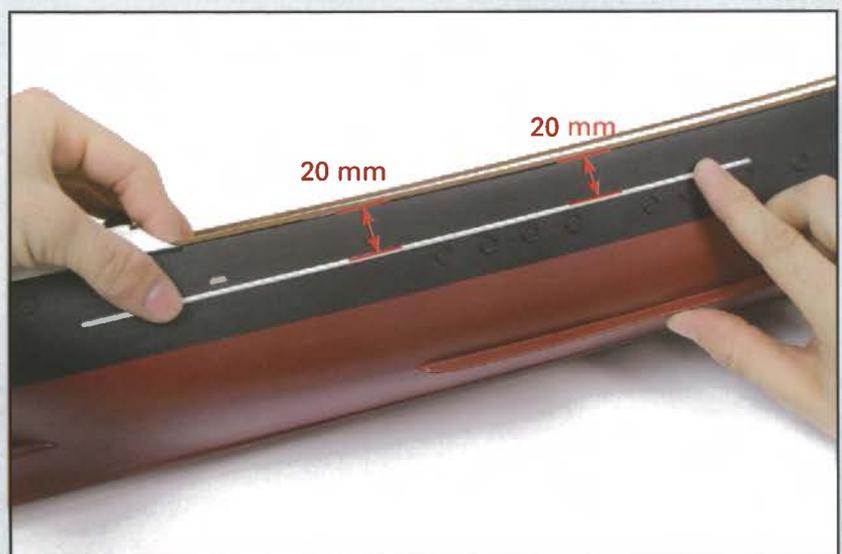



### 89 C

À la suite de celle-ci, collez une autre baguette vers l'écubier de l'ancre.

Vous devez arriver approximativement au milieu de l'écubier.



### 89 D

Poncez légèrement l'extrémité d'une des baguettes puis repeignez-la.

Quand elle est sèche, collez-la à la poupe à la suite de celle collée à l'étape B, après l'avoir raccourcie de façon à ce qu'elle dépasse d'environ 15 mm le dernier hublot de la coque.



### 89 E

Après avoir masqué les zones où se rejoignent les baguettes, prenez une éponge à récurer, ou du papier de verre à grain fin, pour égaliser et atténuer la liaison entre les baguettes.


Reprenez ensuite ces parties avec de la peinture blanche.

## 89F

Récupérez les baguettes d'ayous de 0,6 x 5 x 200 mm fournies avec le n° 42.

Poncez-les avec du papier de verre à grain fin et toujours dans le même sens pour ne pas les casser.

Peignez-les ensuite en blanc, puis mettez-les de côté le temps du séchage.

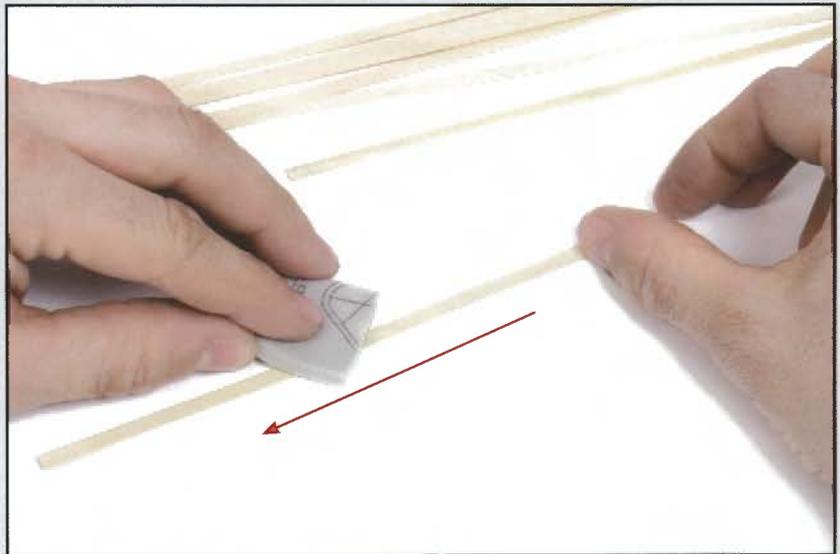


## 89 G

Observez attentivement les photos suivantes.

À la proue et à la poupe, vous allez réaliser deux pièces en forme de coin.

Pour cela, utilisez une lame entière de cutter que vous placerez en oblique sur la baguette.

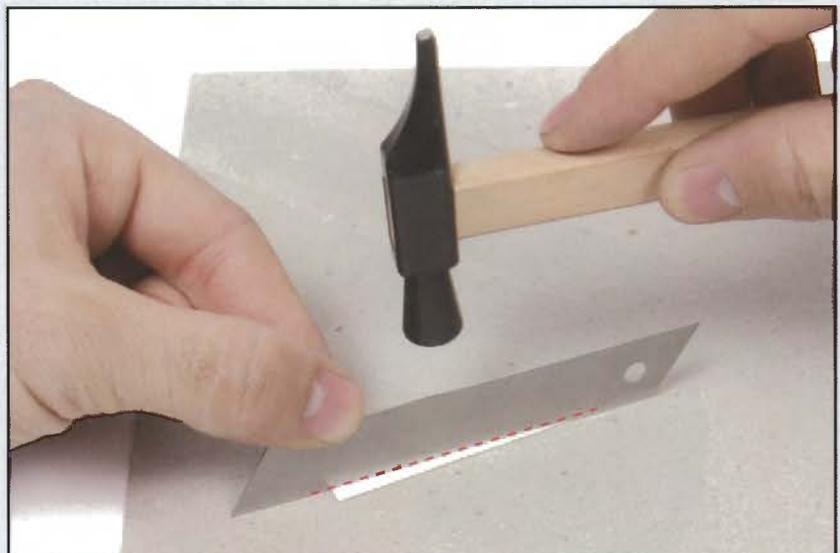

## 86 H


Coupez un morceau de baguette de 58 mm de long et coupez-le en coin comme indiqué ci-dessus. Collez-le ensuite sur la coque contre l'écubier.

Coupez ensuite 34 morceaux de baguette de 22 mm de long et peignez leurs chants en blanc.

Collez 17 morceaux dans la continuité de celui en coin collé ci-dessus et tous situés à 12 mm de distance les uns des autres.


Réalisez les mêmes opérations de l'autre côté de la coque.



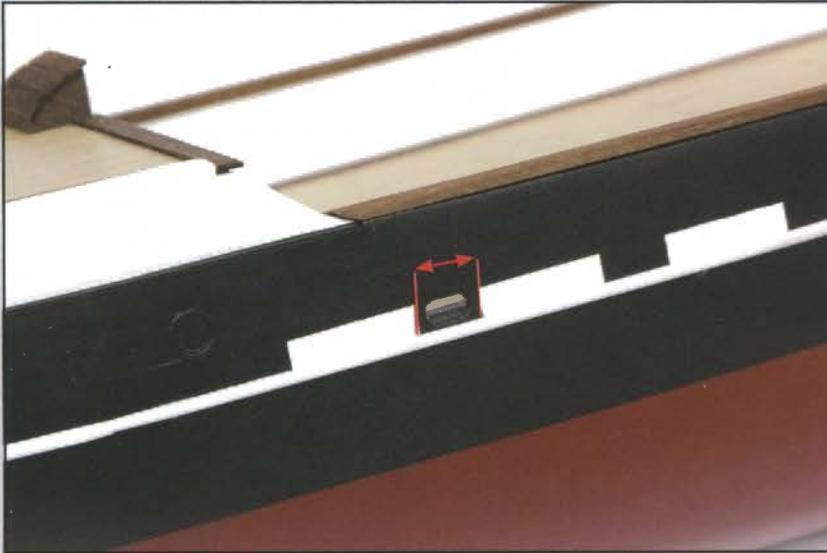

### 89 I

Remarquez qu'à la poupe du bateau il y a une ouverture dans la muraille qui doit se trouver entre deux de ces pièces.

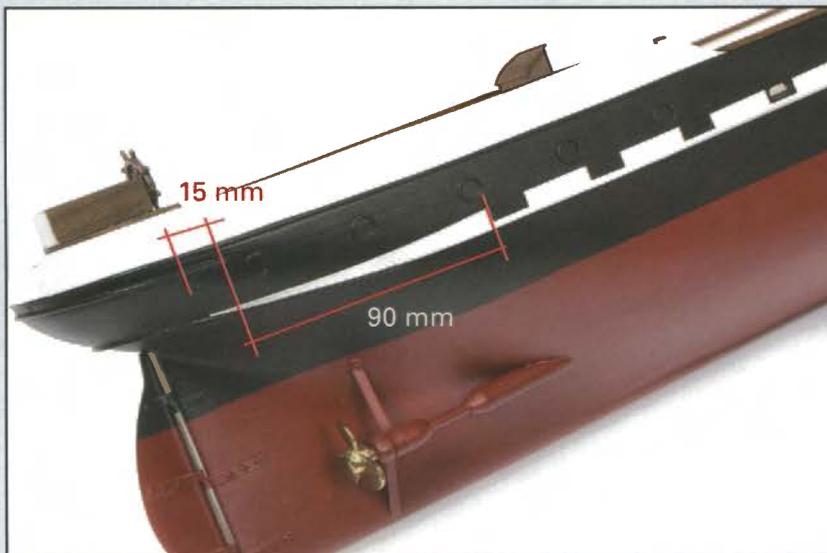

### 89 J

Réalisez une pièce en coin à la bonne dimension pour chaque côté de la coque comme le montre la photo. Puis collez-les.

Faites ensuite les retouches nécessaires pour uniformiser les peintures de la coque.



*Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée. Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*

**PIÈCES FOURNIES**


- 49. Mât de pavillon de grand mât
- 85. Enfléchures
- 95. Bas étai de misaine
- 96. Étai de mât de hune
- 97. Étai de mât de hune
- 98. Grand étai de mât de hune
- 99. Grand étai de misaine
- D. Poulies de 4 mm *10/10*



**90 A**


Récupérez la planche des décorations fournie avec le n° 78.


Avec un cutter et une règle, découpez le nom Belem, comme le montre la photo.

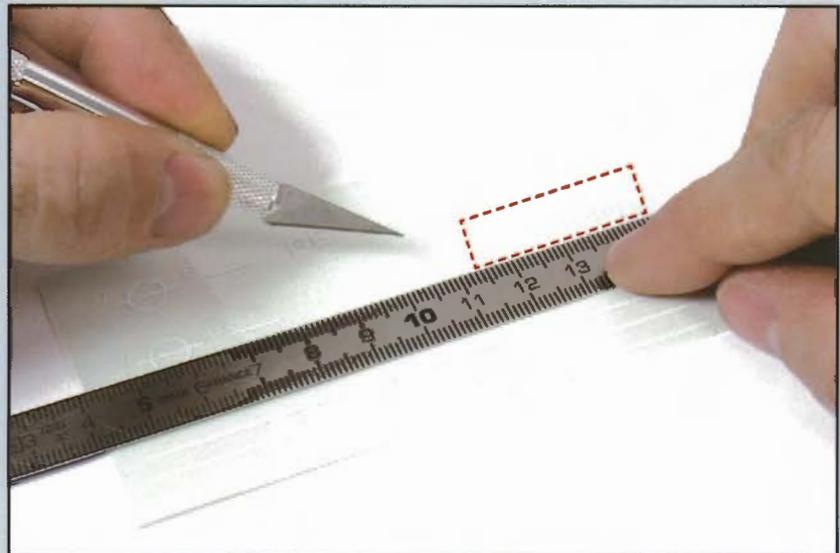

**90 B**

Retirez le papier de protection à l'arrière, c'est un autoadhésif.

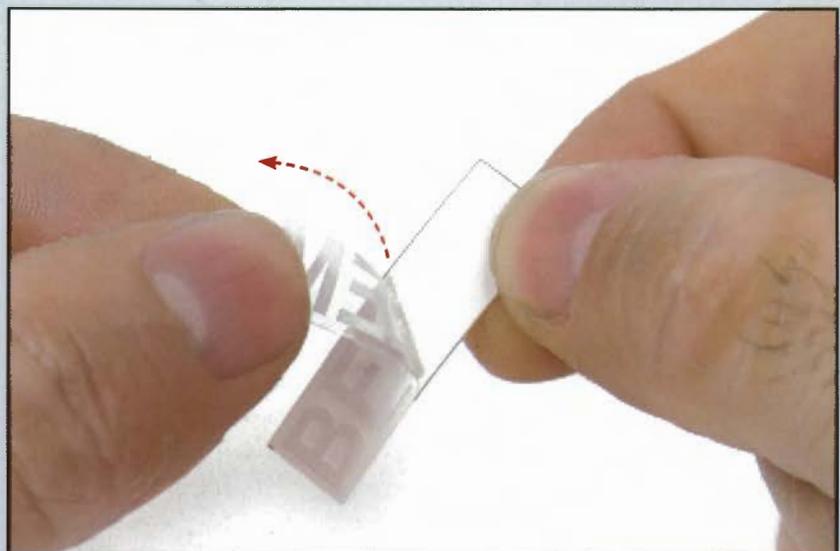

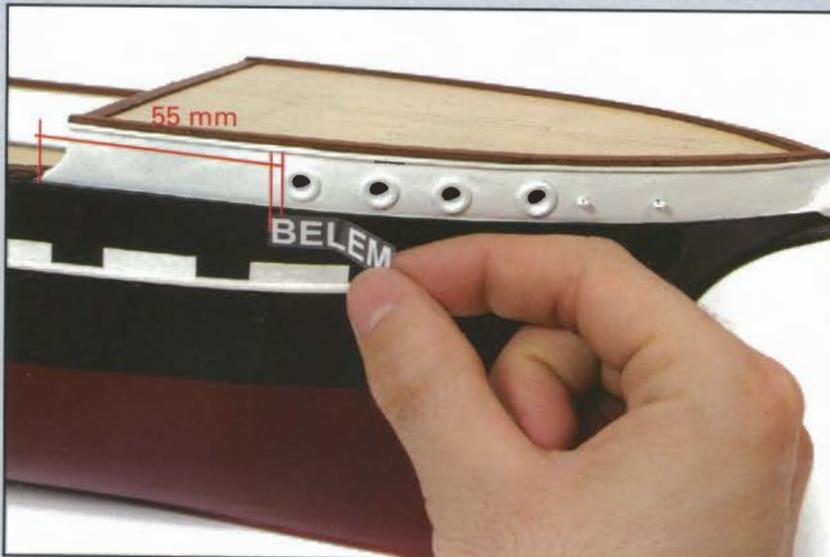

### 90 C

Collez le nom sur le flanc de la coque, à l'emplacement indiqué sur la photo.



### 90 D

Avec un chiffon sec frottez légèrement l'adhésif pour qu'il adhère bien à la coque.



### 90 E

Procédez de la même façon pour coller le nom Belem de l'autre côté de la coque.

Les deux noms doivent être parfaitement symétriques, à la même hauteur et à la même distance des deux côtés.

### 90 F

Ensuite, découpez et mettez en place les adhésifs Belem et Nantes à la poupe du navire.

Positionnez-les approximativement comme sur la photo.



### 90 G

Pour la partie centrale de la coque, coupez puis collez les symboles présentés sur la photo.

Ils doivent être collés des deux côtés de la coque.



### 90 H

Dans les bandes blanches de décorations, coupez des morceaux de 6 mm de largeur puis collez-les à la poupe selon les indications de la photo.

Positionnez-les des deux côtés de la coque.





### 90 I


Dans les bandes blanches de décorations, coupez des morceaux de 6 mm de largeur puis collez-les à la proue selon les indications de la photo.

Positionnez-les des deux côtés de la coque.



### 90 J

Récupérez la claire-voie de poupe, collez sur la partie supérieure une bande blanche de décorations de 6 mm, comme sur la photo.

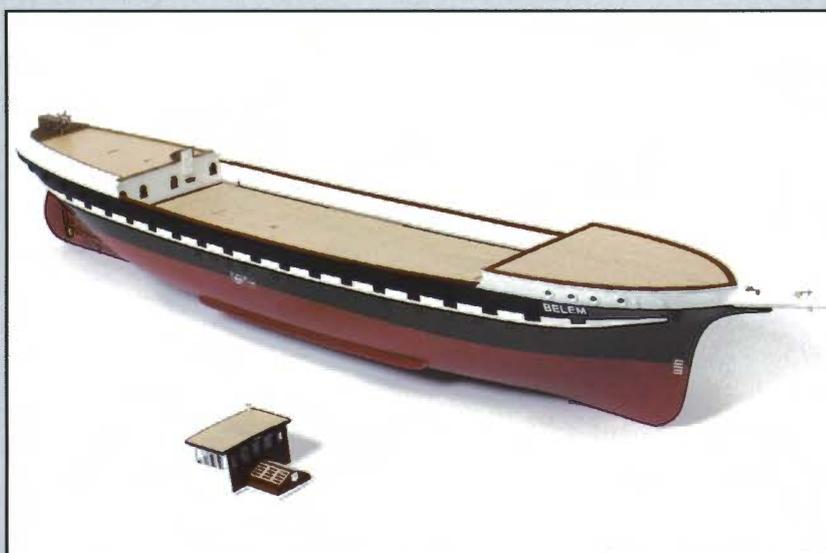

*Voici l'aspect des pièces réalisées une fois cette phase de montage terminée. Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*