

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 10

- 10A Ensemble des ressorts à lames factices côté gauche
- 10B Ensemble des ressorts à lames factices côté droit
- EM Vis 1,7 x 4 mm (x12)



10A



10B


TTTTTTTTTTTT

EM

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


ÉTAPE 1

Présentez l'ensemble des ressorts à lames factices côté gauche 10A sur le longeron de châssis gauche 6A+B et positionnez l'ensemble sur les paliers d'essieux moteurs 9C (désignés par des flèches bleues) et vissez-les avec 5 vis EM.

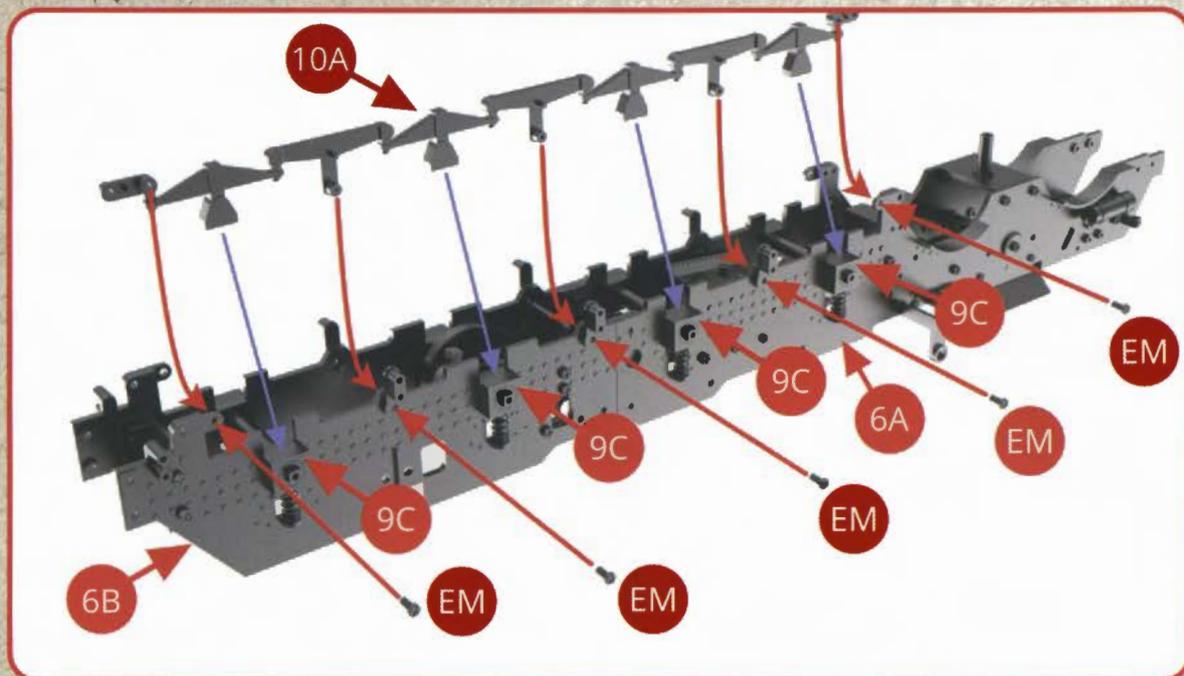


ÉTAPE 2

Présentez l'ensemble des ressorts à lames factices côté droit 10B sur le longeron de châssis droit 7A+7 et positionnez l'ensemble sur les paliers d'essieux moteurs 9C (désignés par des flèches bleues) et vissez-les avec 5 vis EM.

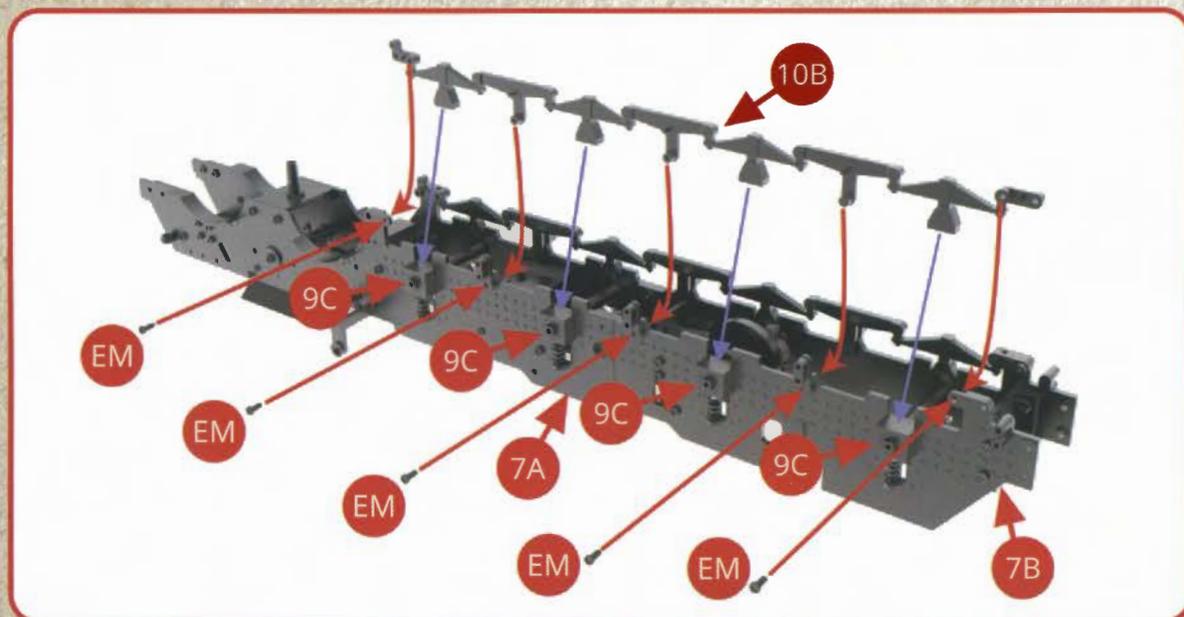

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

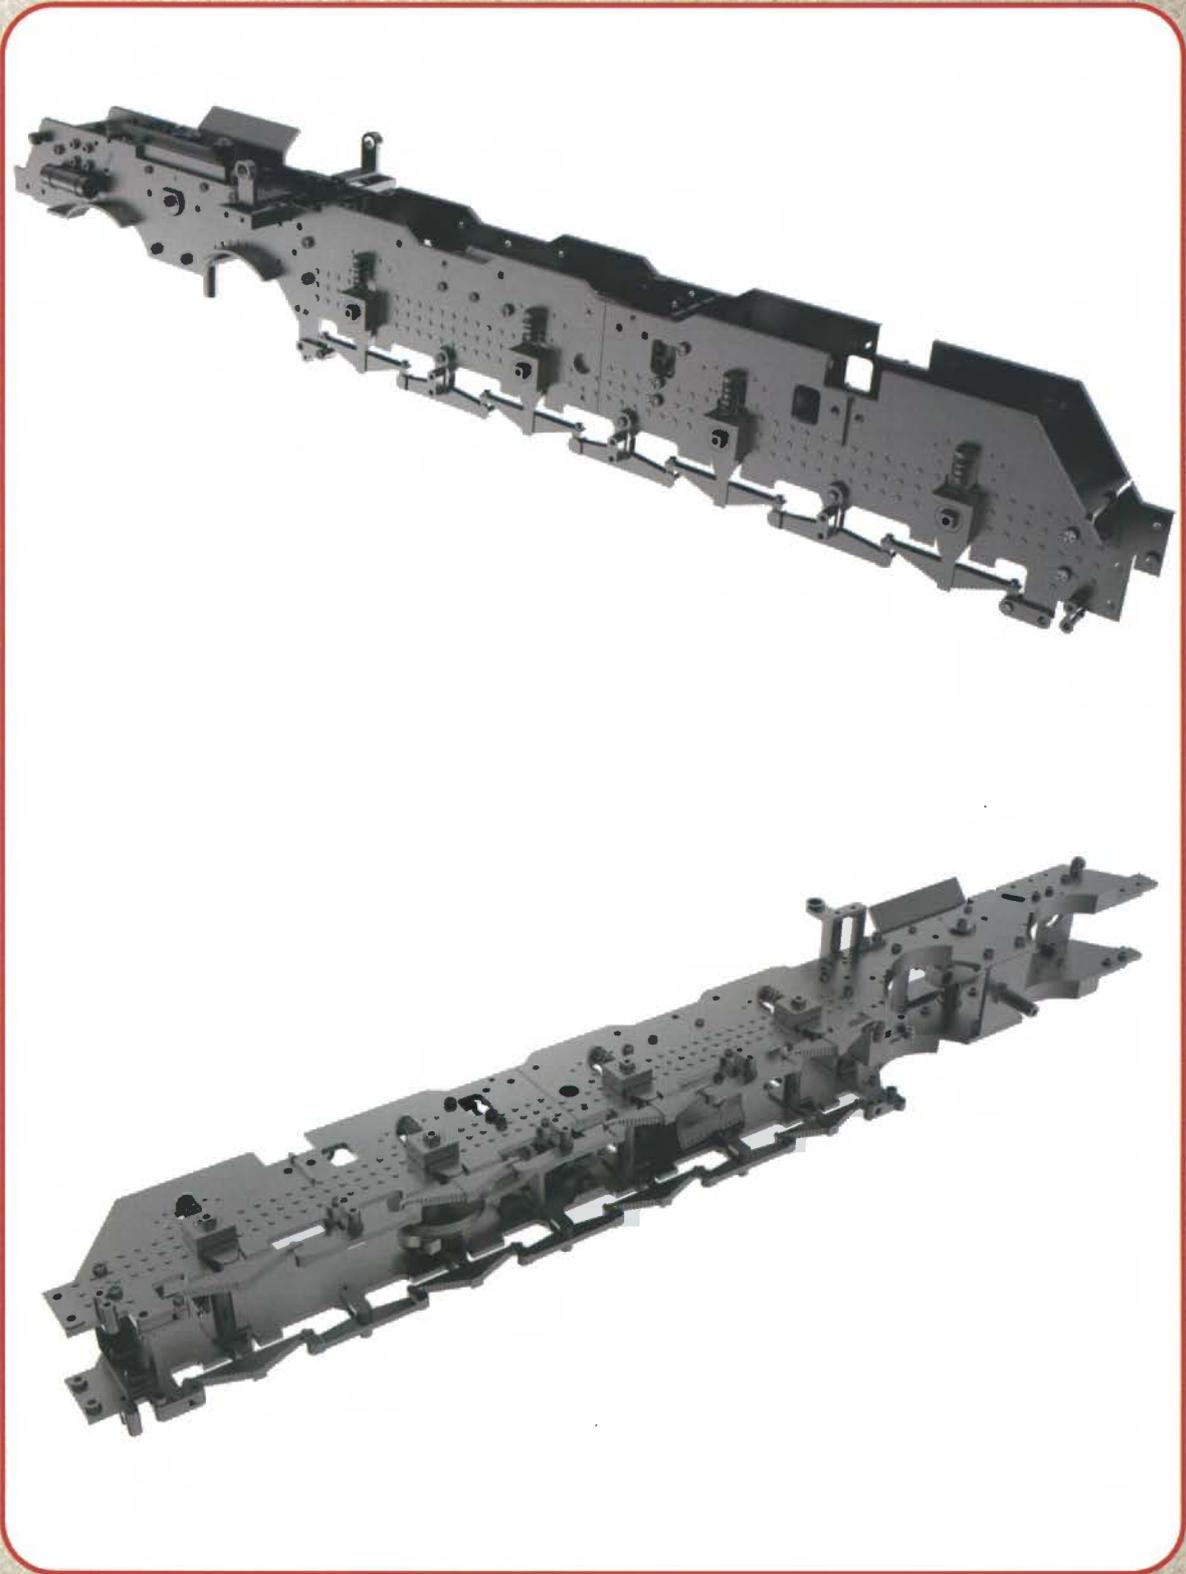

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

