



LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 12

- 12A Enveloppe de cylindre basse pression
- 12B Purgeurs
- 12C Trappe de visite
- 12D Support des guides de glissières
- 12E Guides de glissières (x2)
- AM Vis de 1,7 x 3 mm (x9)
- DM Vis de 2 x 4 mm (x8)
- JM Vis de 1n4 x 3 mm (x3)
- KM Vis de 2,3 x 4 mm (x3)

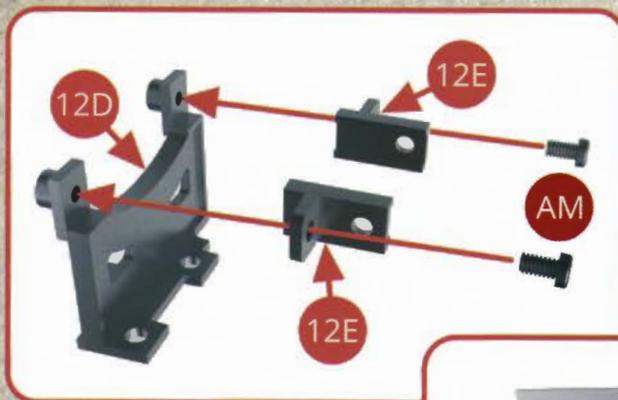

Présentez les deux glissières 11G et 11H de l'étape précédente en les positionnant entre les deux supports de guides de glissières 12E et assemblez-les avec deux vis AM.

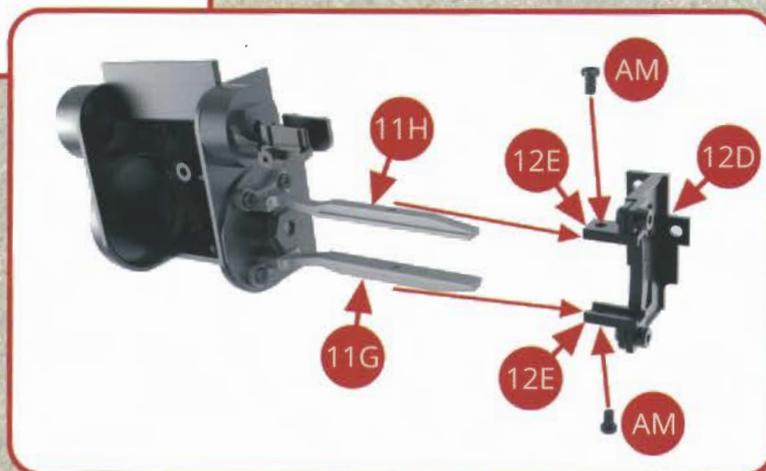


ÉTAPE 1

Assemblez les deux guides de glissières 12E sur le support de guides de glissières 12D au moyen de deux vis AM.


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

Présentez la face-support arrière du cylindre basse pression 11A et le support des guides de glissières 12D simultanément sur le longeron gauche du châssis 6A+6B et assemblez-les avec 2 vis KM pour le 11A et 2 vis DM pour le 12D respectivement. Référez-vous aux illustrations ci-dessous.

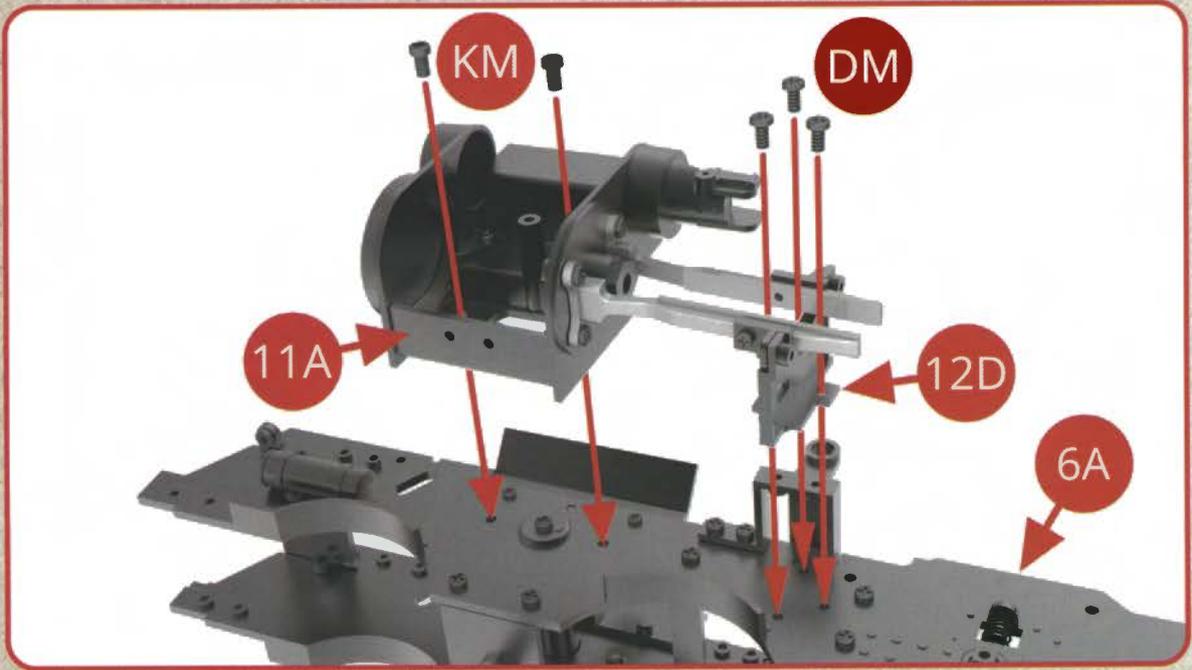

ÉTAPE 3

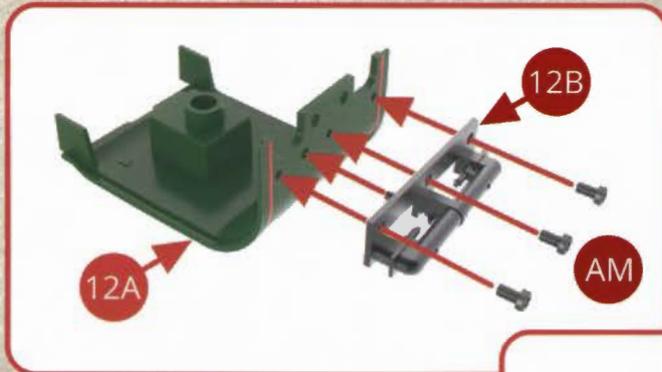



Présentez l'ensemble des purgeurs 12B sur l'enveloppe de cylindre basse pression 12A et assemblez le tout avec 3 vis AM.

Présentez la trappe de visite 12C sur l'enveloppe de cylindre basse pression 12A et assemblez-les avec deux vis JM.



ÉTAPE 4

Présentez l'enveloppe de cylindre basse pression 12A et sa trappe de visite 12C ouverte sur la face support arrière du cylindre basse pression 11A et vissez-les ensemble avec deux autres vis DM.

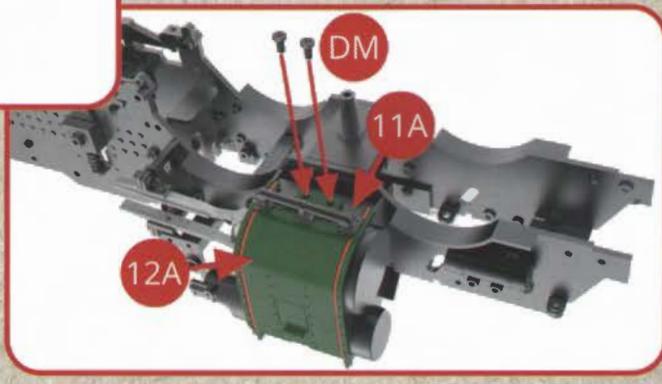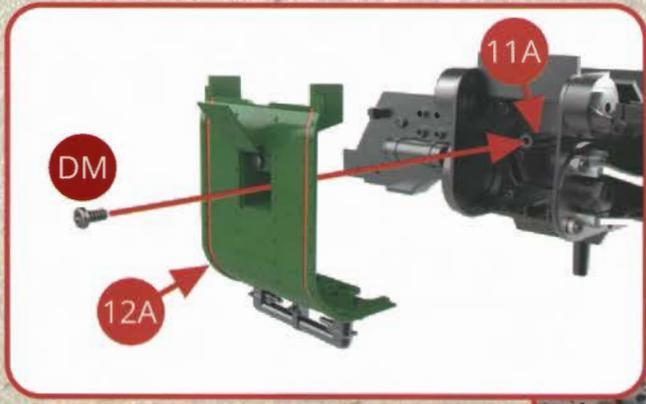

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

