
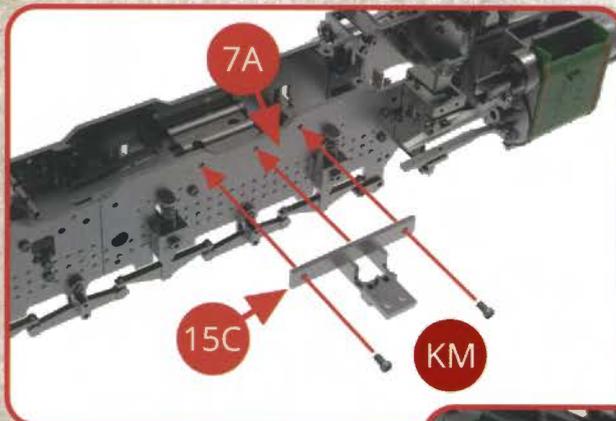


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 15


- 15A Supports de boîte à feu
- 14B Support de distribution gauche
- 15C Support de distribution droite
- 15D Cale d'épaisseur gauche
- 15E Cale d'épaisseur droite
- KM Vis de 2,3 x4 mm (x10)

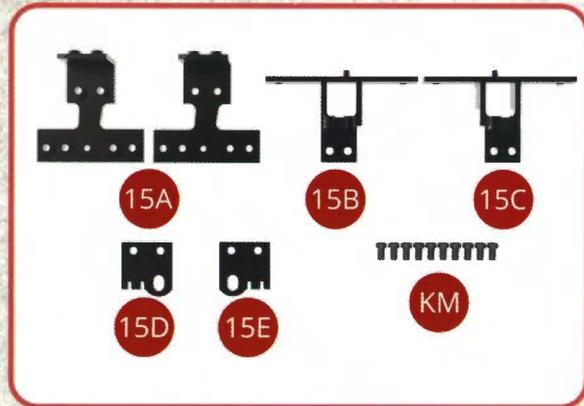

ÉTAPE 1

Présentez le support de distribution droite 15C sur le longeron de châssis droit 7A et assemblez-le avec deux vis KM.



Présentez le support de distribution gauche 15B sur le longeron de châssis gauche 6A et assemblez-le avec deux vis KM.

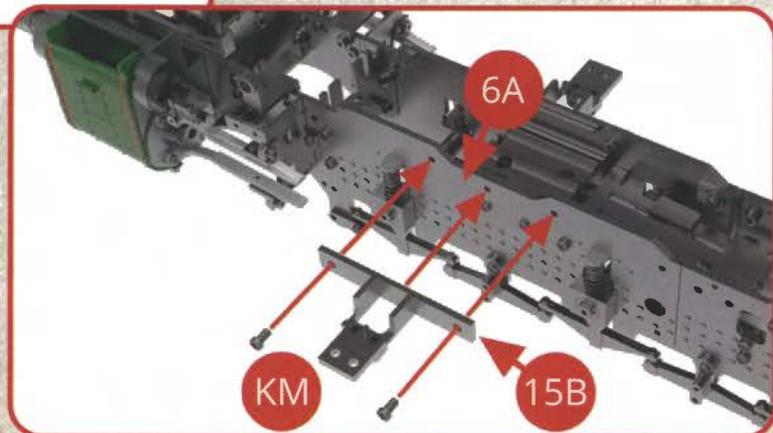

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P



ÉTAPE 2

Présentez un support de boîte à feu 15A sur l'arrière du longeron de châssis droit 7B et assemblez-le avec deux vis KM.

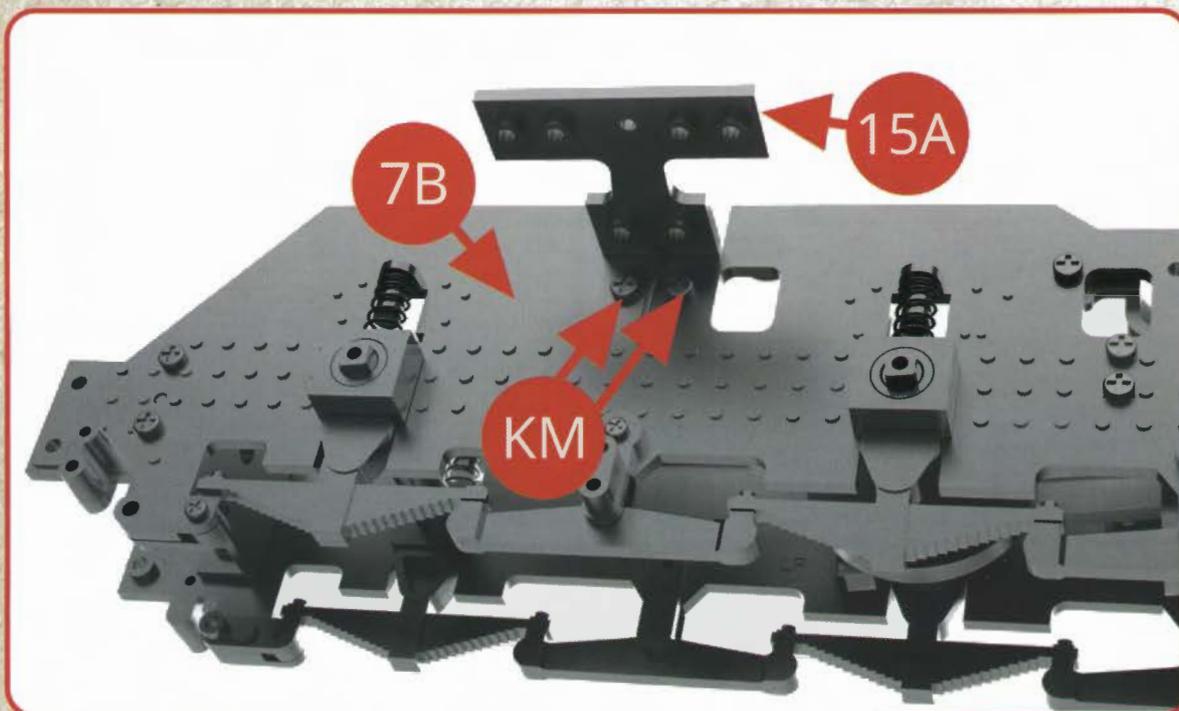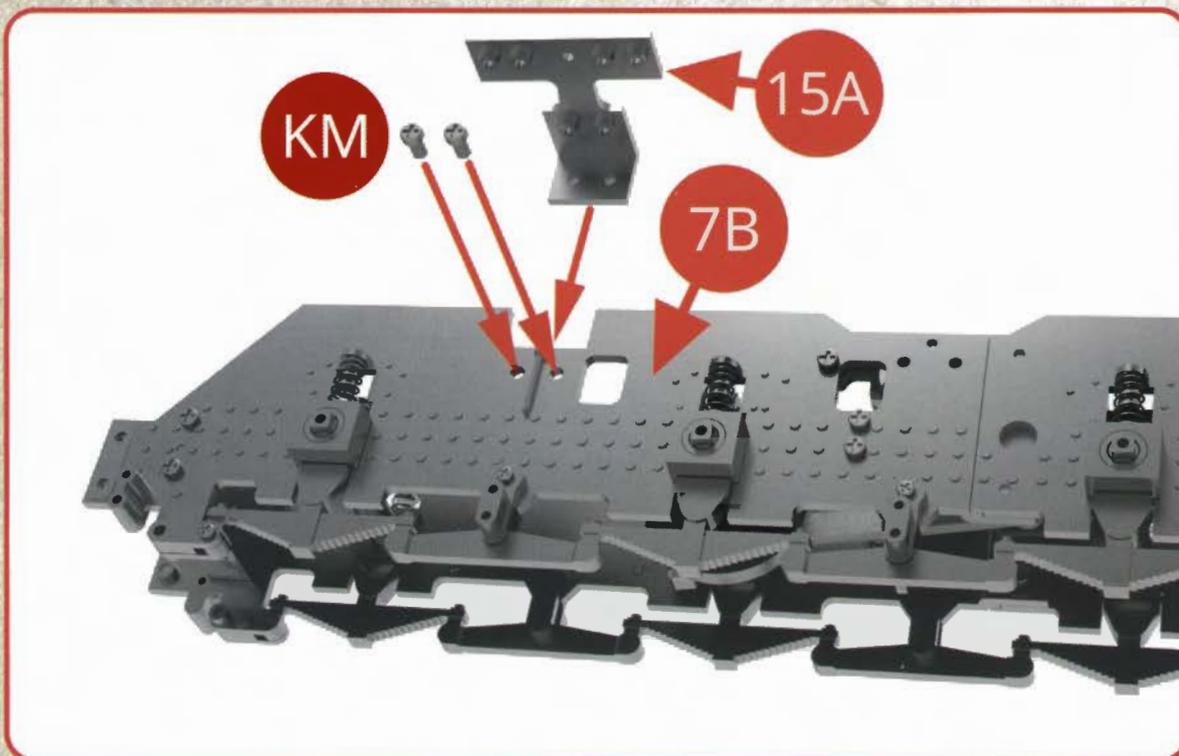


ÉTAPE 3

Présentez l'autre support de boîte à feu 15A sur l'arrière du longeron de châssis gauche 6B et assemblez-le avec deux vis KM.

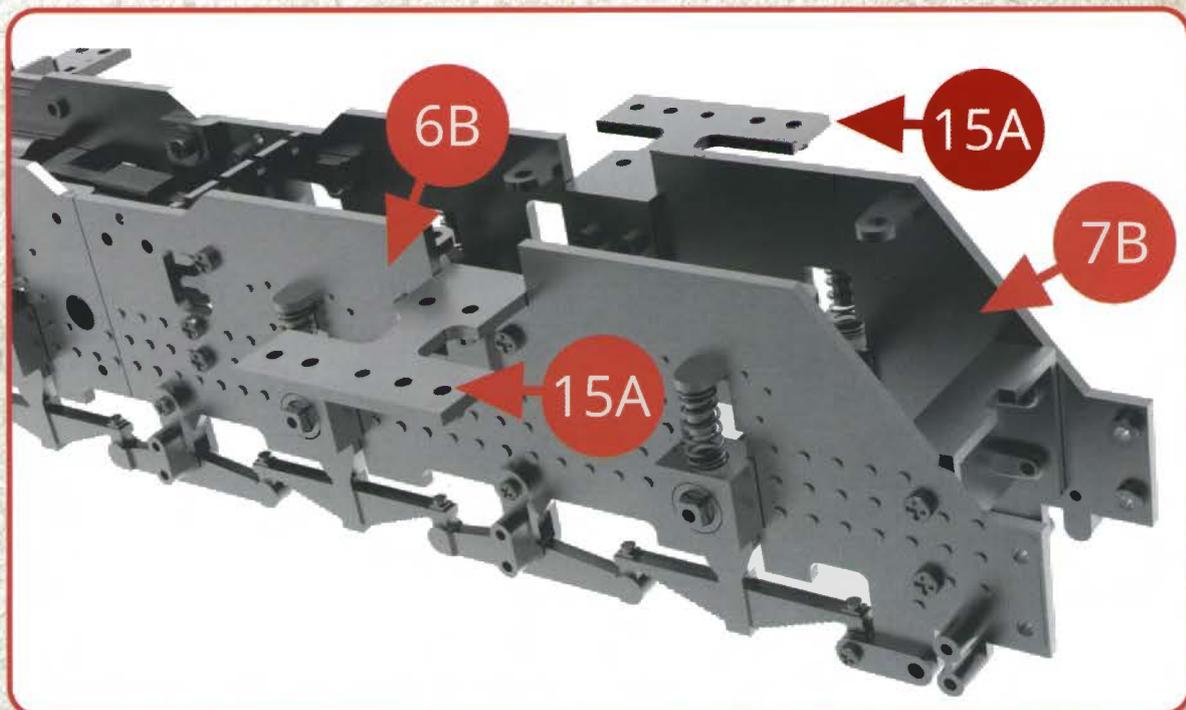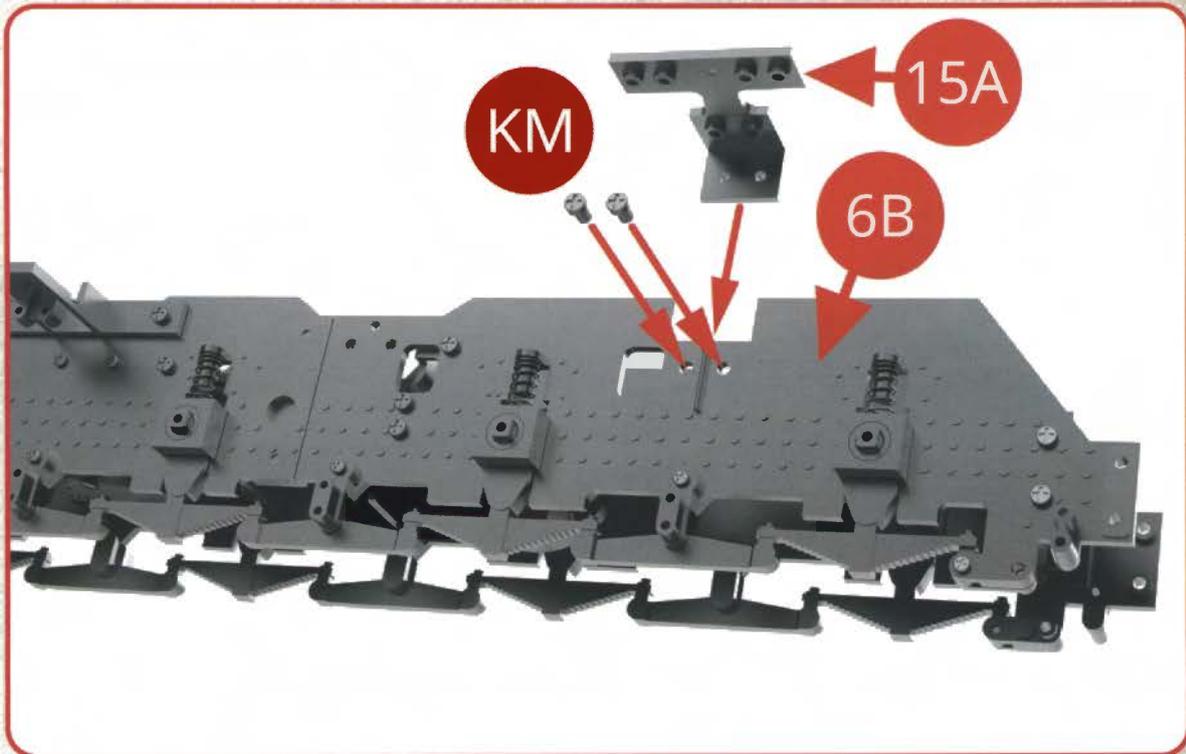

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

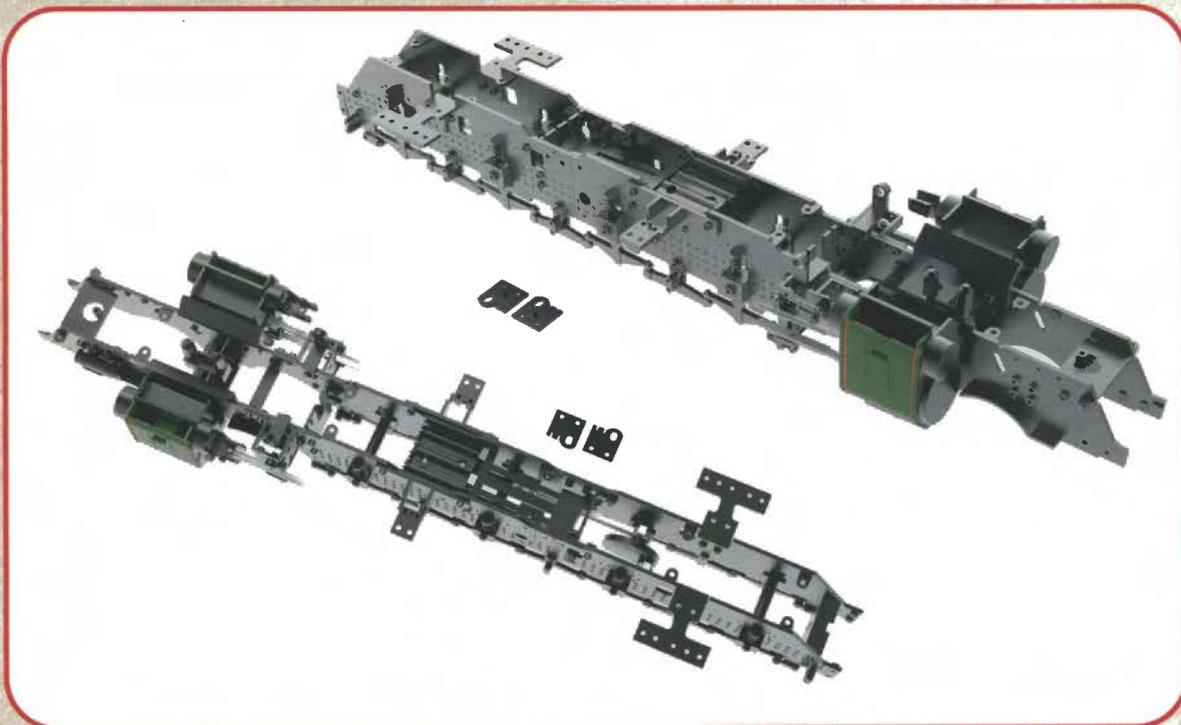

VUES DES ASSEMBLAGES

