


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 19

- 19A Roue motrice à petit contrepoids (flèche rouge)
- 19B Roue motrice à gros contrepoids (flèche rouge)
- 19C Roue motrice à contrepoids moyen (flèche rouge)
- CM Vis de 2 x 3 x 5 mm (x4)

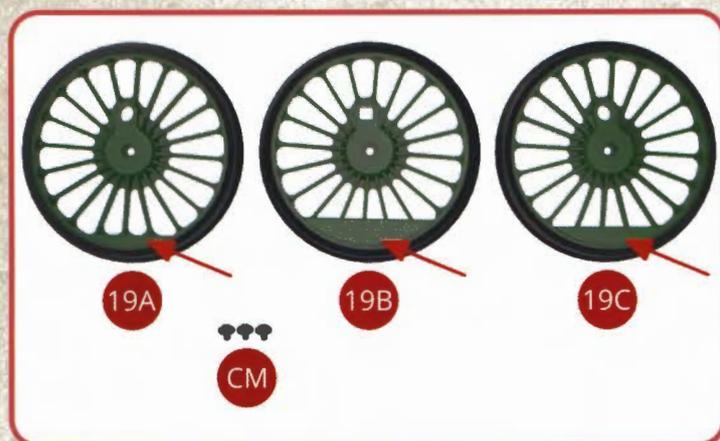

ÉTAPE 1



Présentez la roue motrice 19A sur la bielle de liaison 18E+18D et assemblez-les avec une vis CM.

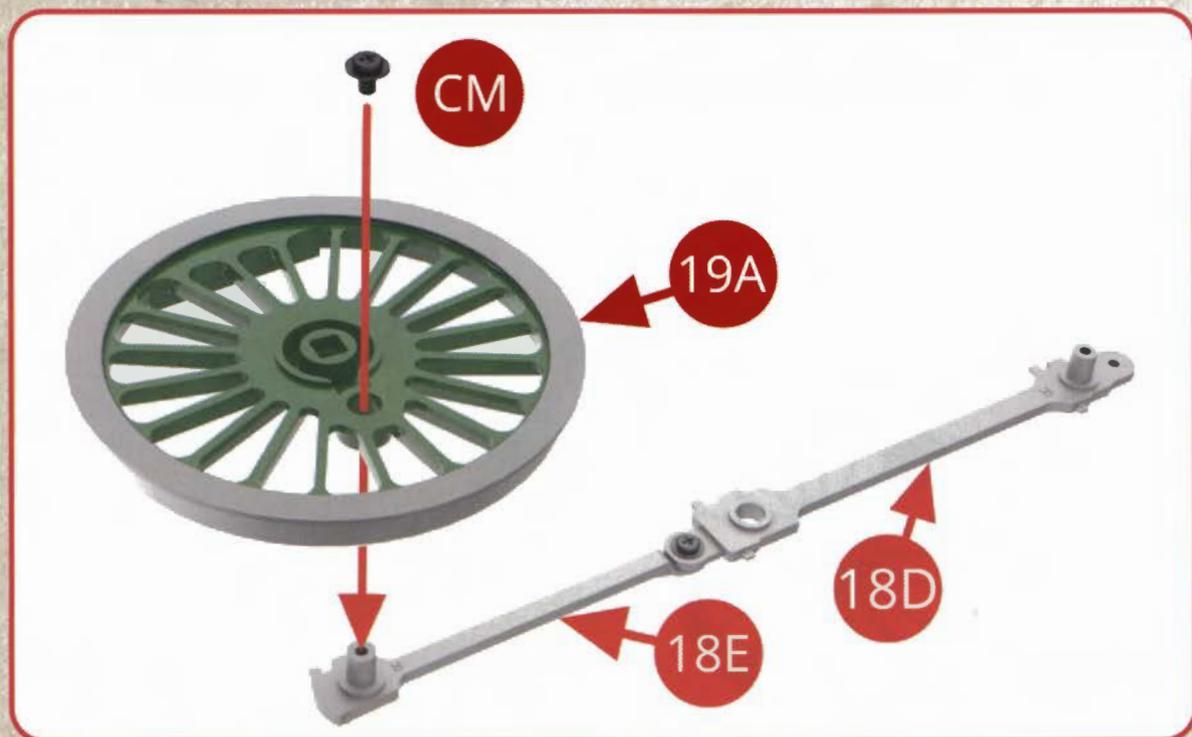

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2


Présentez l'ensemble porte-excentrique et biellette de commande de distribution 18A + 18B sur la bielle motrice 18C.

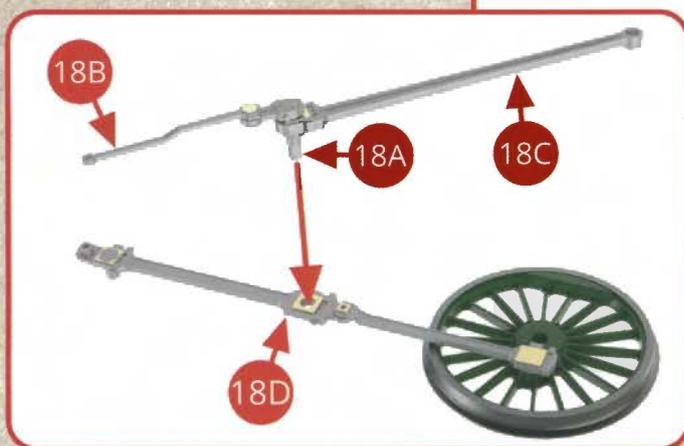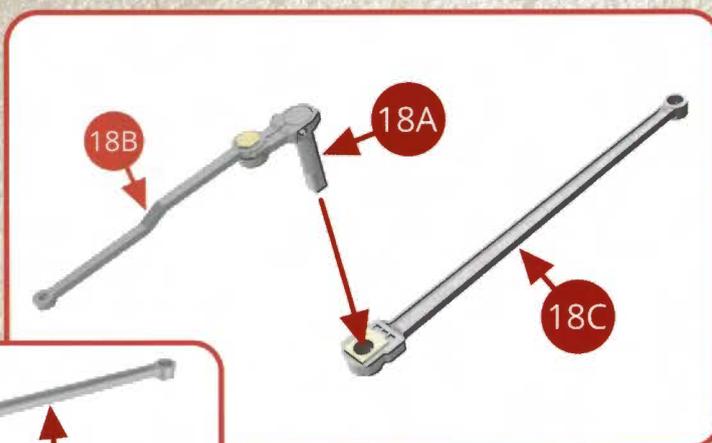

Présentez l'ensemble précédent 18A, 18B et 18C sur la bielle de liaison 18 D.




ÉTAPE 3

Alignez l'ensemble 18A, 18B et 18C d'une manière perpendiculaire à 18D.

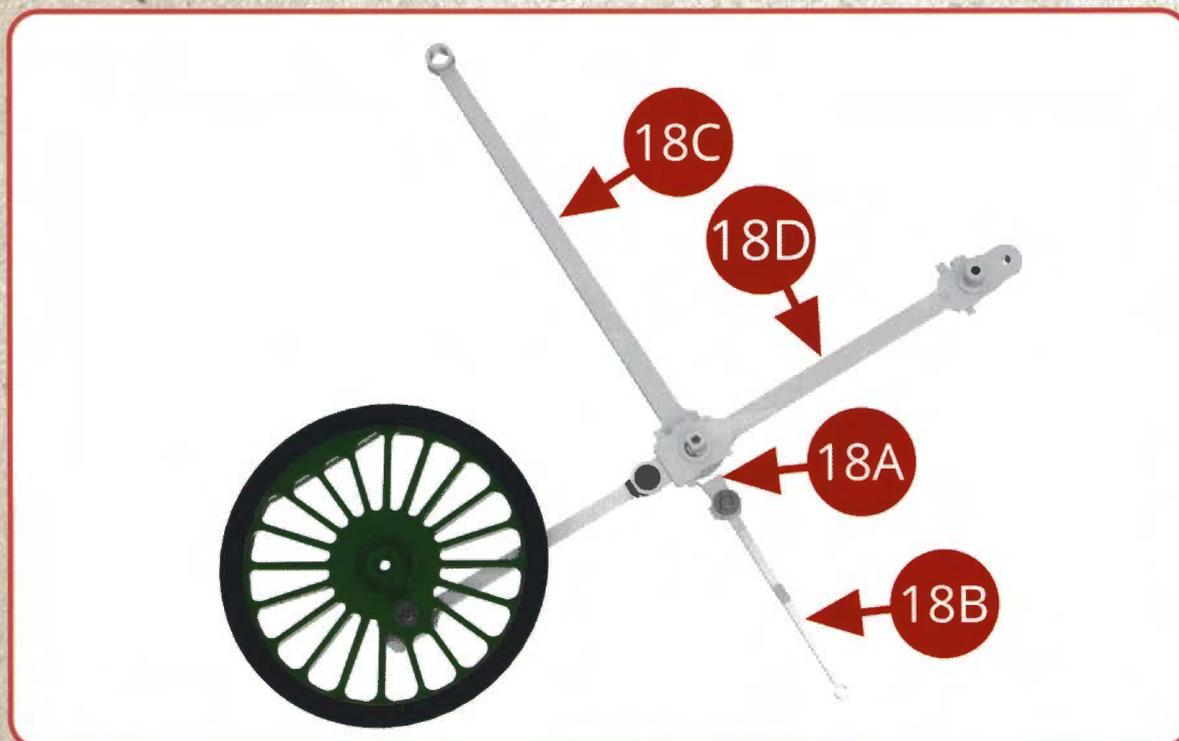

ÉTAPE 4

Assemblez la roue motrice 19B sur l'axe porte-excentrique 18A avec une vis CM. Pendant cette opération, orientez le contrepoids de la roue motrice 19B pour qu'il soit perpendiculaire aux bielles de liaison 18B et 18C.

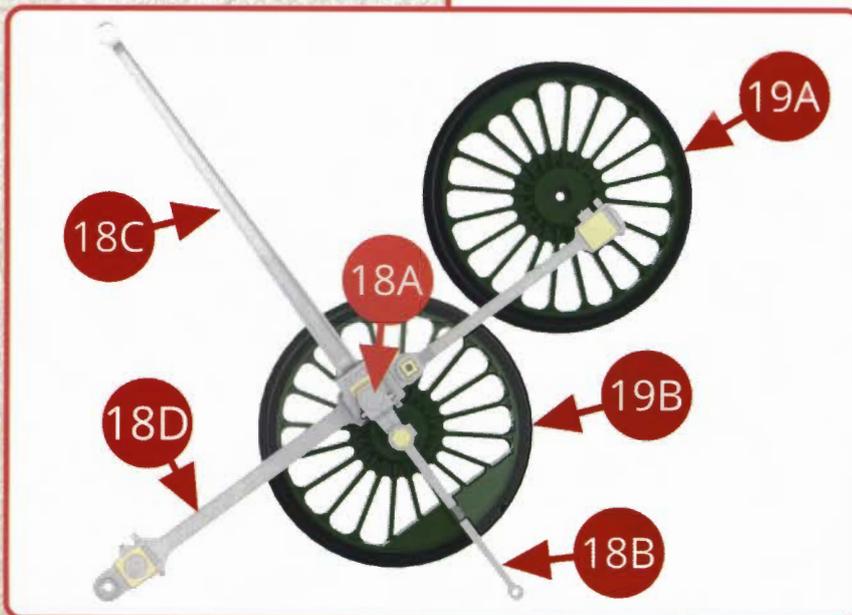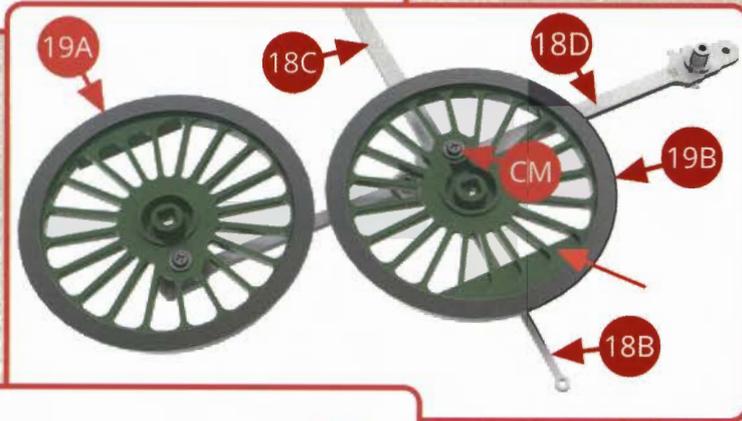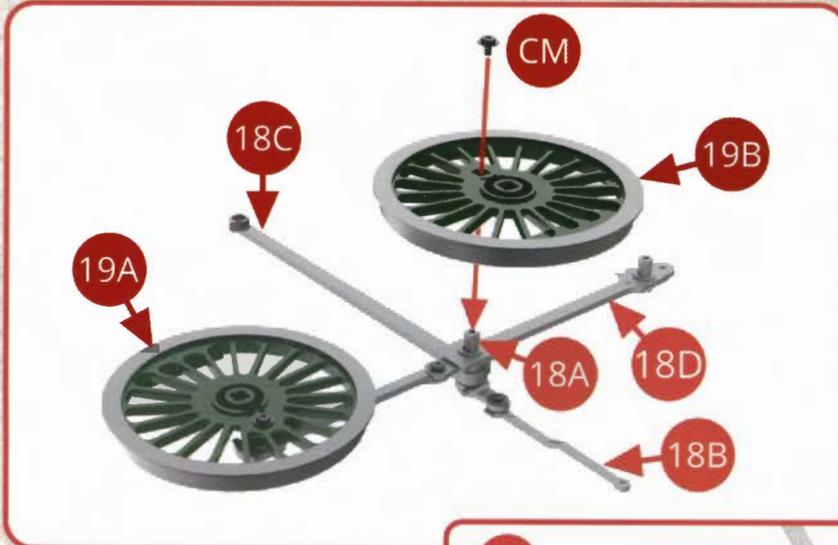

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

