


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 35

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>35A</b> Rehausse de tablier droite  | <b>35F</b> Trappe d'accès (x2) |
| <b>35B</b> Support de feu avant        | <b>DM</b> Vis M 2,0x4mm (x5)   |
| <b>35C</b> Cuvette de feu avant        | <b>EM</b> Vis M 1,7x4mm (x10)  |
| <b>35D</b> Verre de feu avant          | <b>JM</b> Vis M 1,4x3mm (x10)  |
| <b>35E</b> Vanne de purge surchauffeur | <b>AP</b> Vis M 1,7x4mm (x2)   |

Assemblage de la rehausse du tablier avant et des feux avant sur le châssis

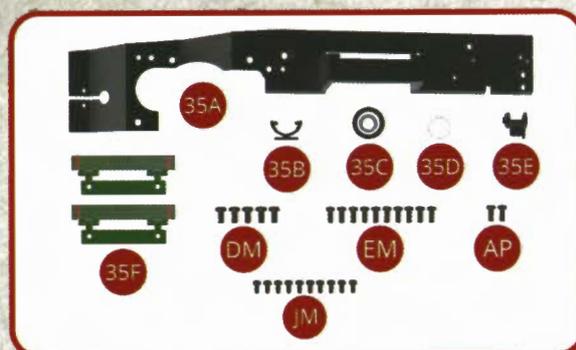


### ÉTAPE 1

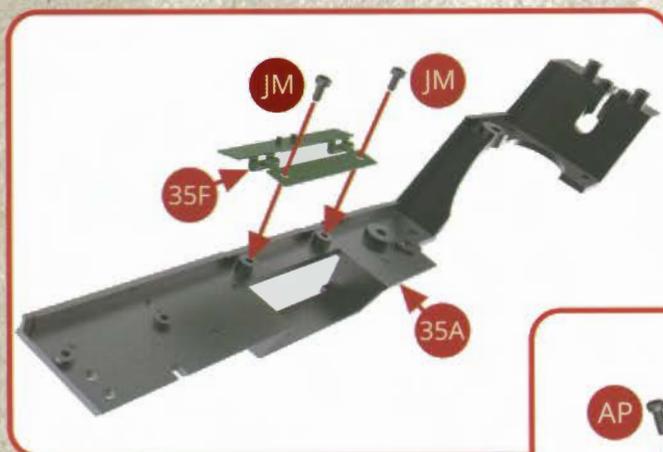

Assemblez la trappe d'accès 35F sur la rehausse de tablier droite 35A avec deux vis JM.

Fixez la vanne de purge du surchauffeur 35E sous la rehausse de tablier droite avec une vis AP.

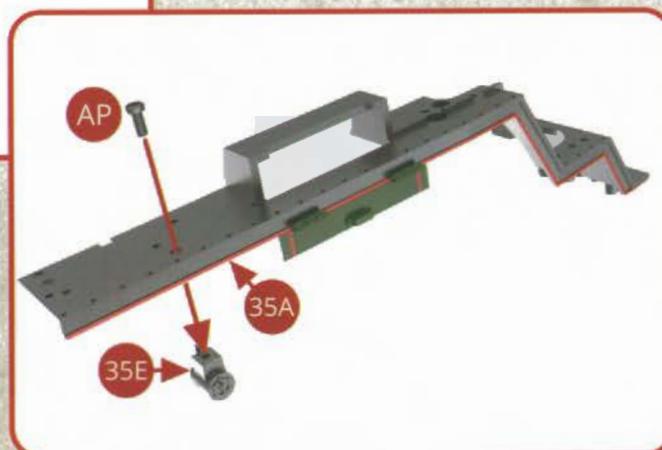


## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

### ÉTAPE 2





Faites passer le fil électrique 33E (E4) par la fente du plan incliné de la rehausse de tablier 35A (flèche bleue) puis par l'ouverture ronde (flèche verte).

Assemblez le tablier avant droit sur le châssis avec deux vis DM sur le support 34B et deux vis EM sur la rehausse de tablier.

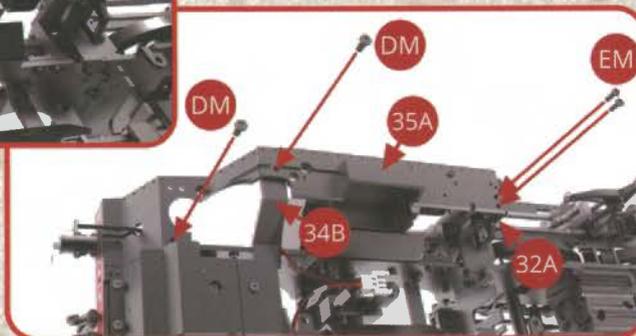

### ÉTAPE 3

Assemblez le tablier avant droit 35A sur l'équerre droite de la traverse de tamponnement 30 avec deux vis EM. Fixez le support de feu avant 35B sur le tablier avant droit en utilisant la fente, ceci avec deux vis JM.

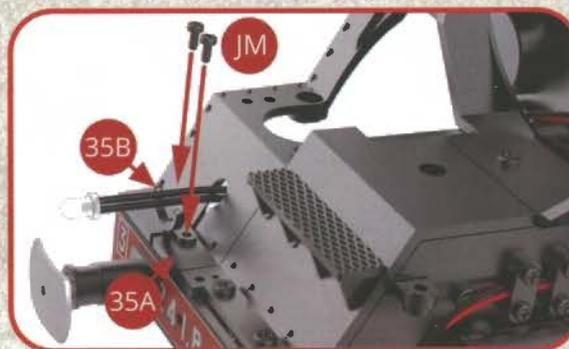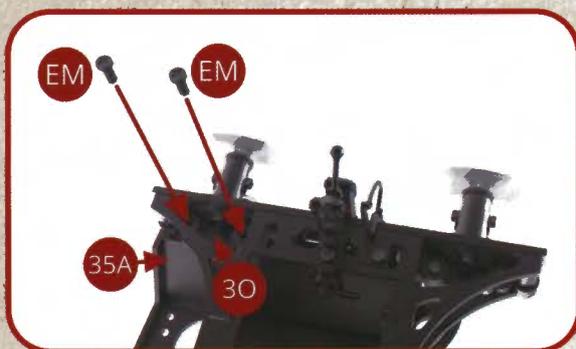

### ÉTAPE 4


Placez le verre 35D dans la cuvette 35C du feu avant. Mettez cet assemblage sur la LED du feu avant droit 33E. Encliquez ensuite cet assemblage sur le support de feu avant 35C (flèche bleue) et dissimulez l'excès de longueur de fil électrique 33E en le poussant dans l'ouverture du tablier avant droit 35A.



## ÉTAPE 5




La plateforme avant droite et le feu avant droit sont installés.

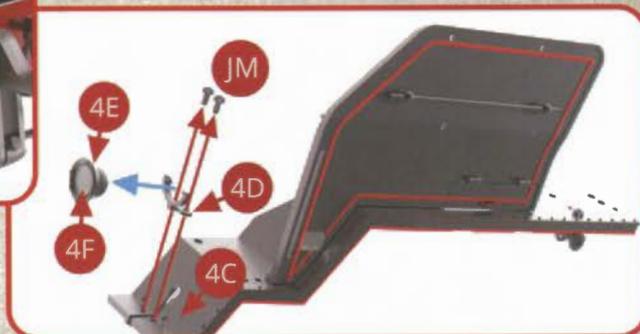

Démontez le feu avant gauche, séparez les verres 4F de la cuvette 4E, désassemblez-les du support 4D que vous retirerez du tablier avant en dévissant les deux vis JM.

## ÉTAPE 6

Assemblez la trappe d'accès 35F sous le tablier avant gauche avec deux vis JM: Enfilez le fil électrique 33E (E4) dans la fente du tablier avant gauche (flèche bleue) en passant par l'ouverture ronde (flèche verte).

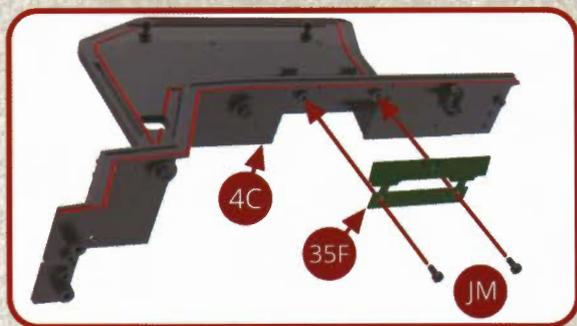

## ÉTAPE 7




Assemblez la plateforme avant gauche 4C sur le châssis avec deux vis DM. Assemblez-la aussi sur le support 34B avec deux vis DM, ainsi que sur le tablier avant gauche 29A avec deux vis EM.

Assemblez la plateforme avant gauche aussi sur l'équerre de traverse de tamponnement 3N avec deux vis EM.



## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

### ÉTAPE 8

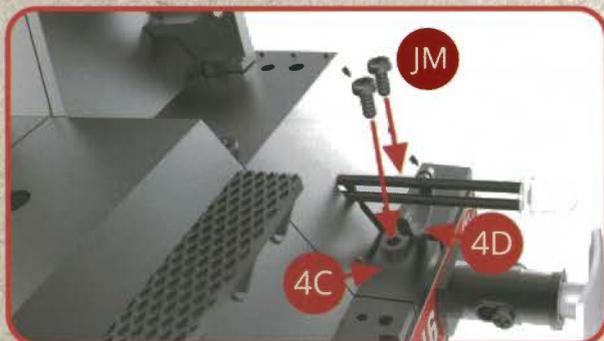


Assemblez le support de feu avant gauche 4D sur la plateforme avant gauche 4C avec deux vis JM.



Assemblez la cuvette du feu avant 4E (contenant son verre) sur la LED du feu avant gauche 33E.


### ÉTAPE 9

Encliquetez la cuvette du feu avant 4E dans le support du feu avant gauche (flèche bleue) et dissimulez l'excédent de fil électrique en le poussant dans l'ouverture 4C. La plateforme avant gauche et le feu avant gauche sont installés.

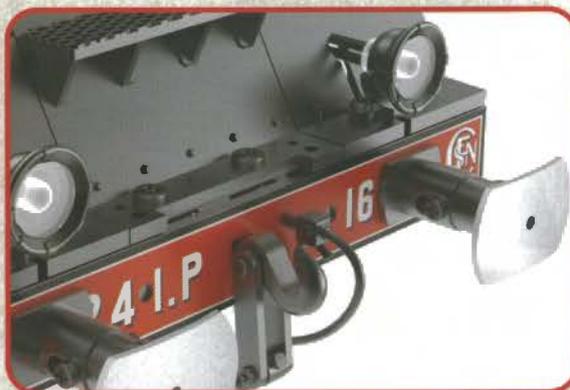

### ÉTAPE 10

Fermez les trappes de visite 35F en les rabattant sur les enveloppes de cylindres basse pression 14A et 12A (flèches bleues sur les illustrations ci-dessous).

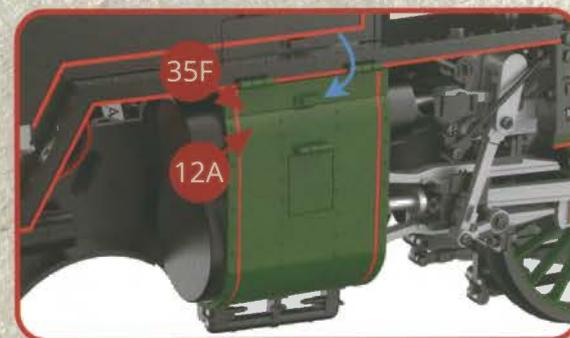

**VUES DES MONTAGES TERMINÉS**



**VUES DES ASSEMBLAGES**

