


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 38

- 38A** Quatrième couvre-roue avant gauche
- 38B** Quatrième couvre-roue avant droit
- 38C** Troisième couvre-roue avant gauche
- 38D** Troisième couvre-roue avant droit
- 38E** Cuve de décantation
- EM** Vis M 1,7x4mm (x 10)
- FM** Vis M 1,4X4 mm (x3)

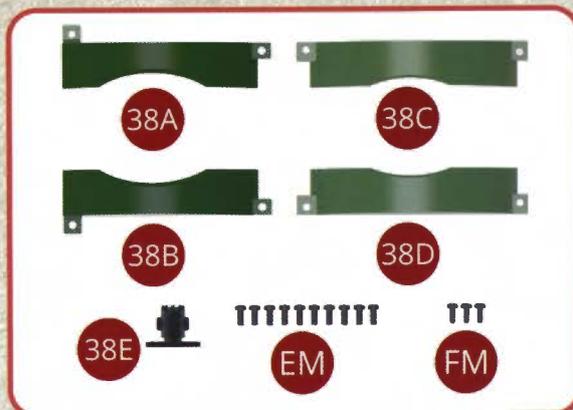


Installation des couvre-roues sur le tablier du châssis

ÉTAPE 1

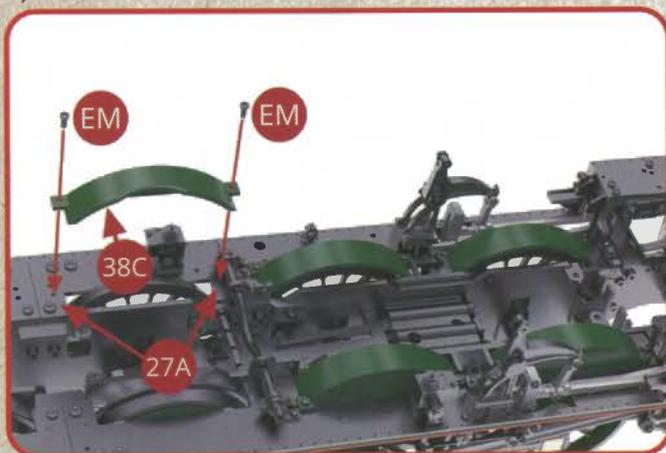


Présentez le troisième couvre-roue gauche 38C sur le tablier arrière gauche 27A et assemblez-le avec deux vis EM.

Présentez le quatrième couvre-roue gauche 38A sur le dessus du tablier gauche 36A et assemblez-le avec deux vis EM.

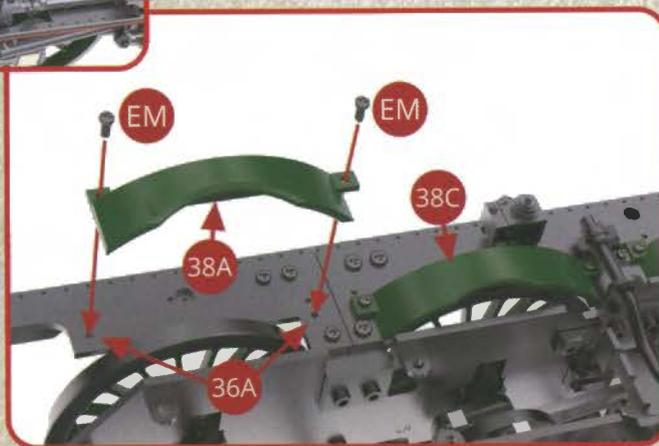


ÉTAPE 2

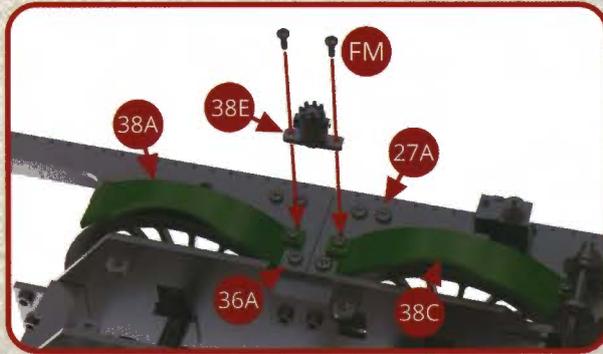


Posez la cuve de décantation 38E sur le tablier gauche 37A et aussi sur la plateforme arrière 36A, puis assemblez-la avec deux vis FM.

Les deux couvre-roues arrière du côté gauche sont en place sur le tablier du châssis.

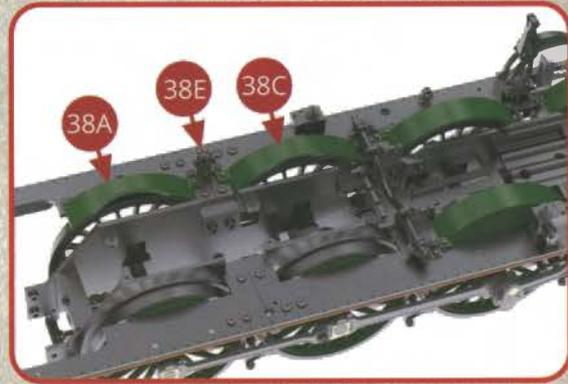


ÉTAPE 3

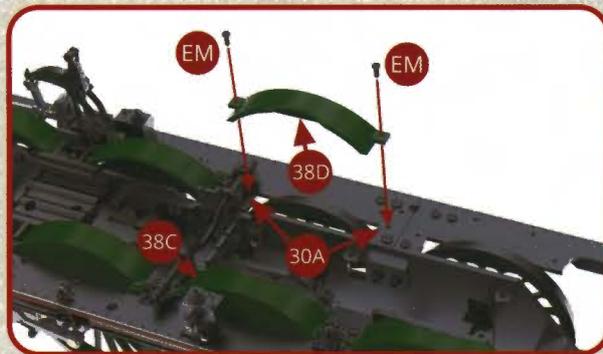


Présentez le troisième couvre-roue droit 38D sur le dessus du tablier droit 30A et assemblez-le avec deux vis EM.

Présentez le quatrième couvre-roue droit 38B sur la plateforme arrière 36A et assemblez-le avec deux vis EM.

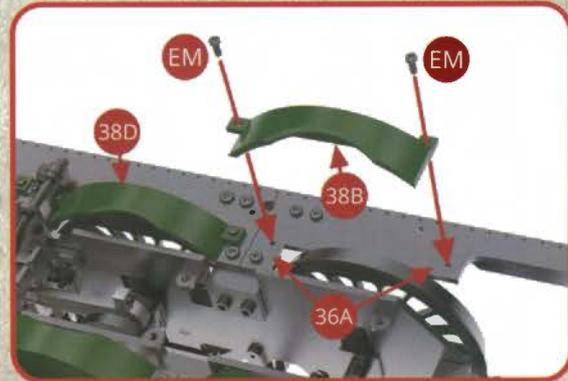


ÉTAPE 4

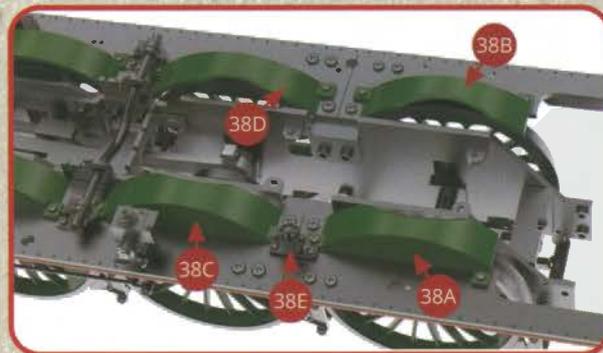

Les deux couvre-roues arrière des côtés gauche et droit sont en place sur le tablier du châssis.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

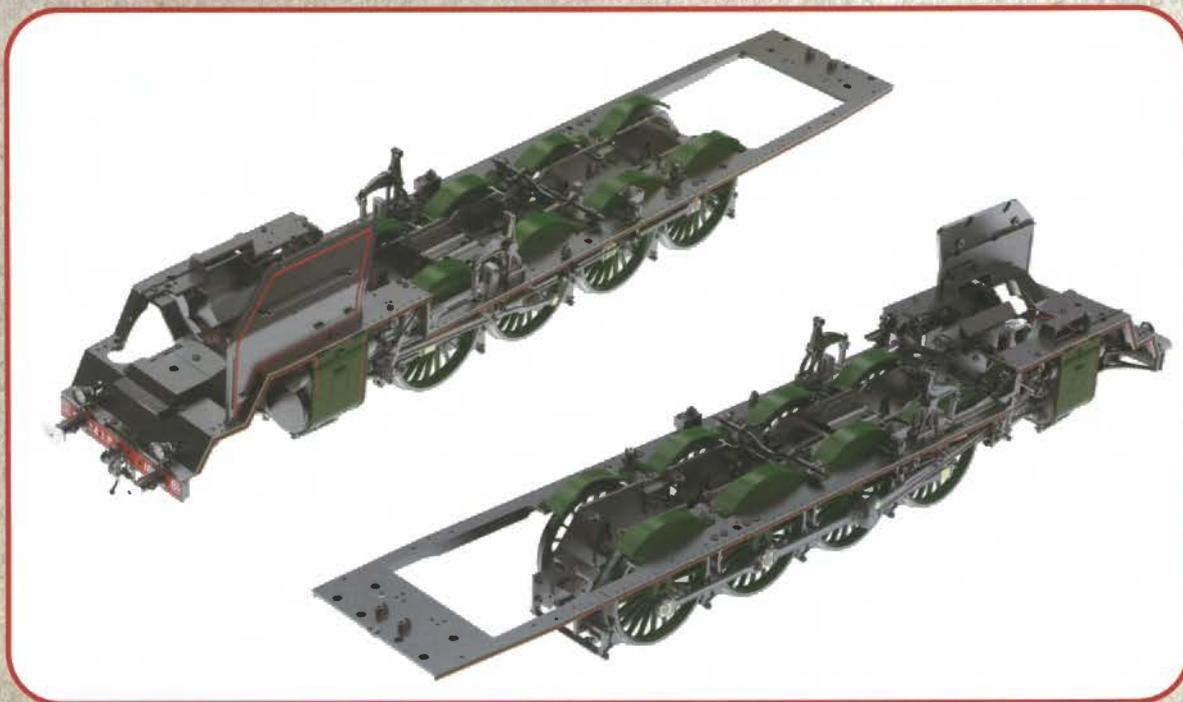

VUES DES ASSEMBLAGES

