

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 42

- Deuxième virole de chaudière
- W Vis M 2,3 x5mm (x 8)
- Deuxième renfort intérieur de chaudière



Suite de l'assemblage de la chaudière

ETAPE 1




Présentez l'un contre l'autre la deuxième virole de chaudière 42A et le premier renfort intérieur de chaudière 39B et assemblez-les avec trois vis LM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).




PAS À PAS 🗙

ÉTAPE 2

Présentez le deuxième renfort intérieur de chaudière 42B contre la deuxième virole de chaudière 42A et assemblez-les avec trois vis LM (voir les illustrations ci-dessous).

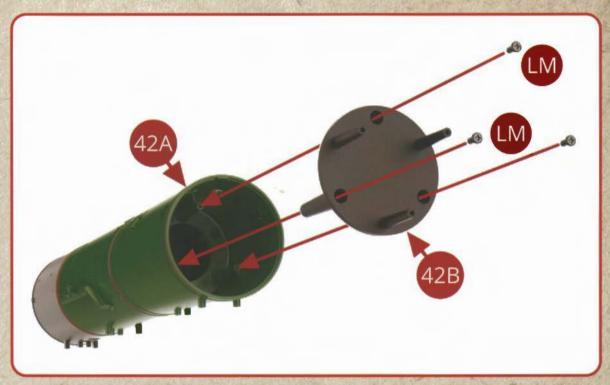





VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

