
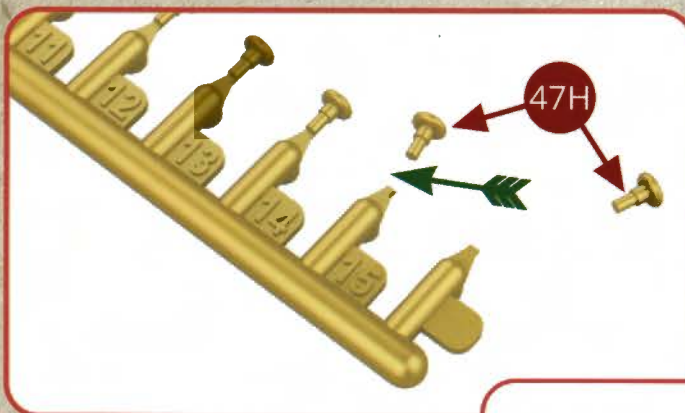


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 47

- 47A Support de robinetterie
- 47B Support de positionnement
- 47C Support de commandes d'injection
- 47D Support de commandes d'injection
- 47E Vanne de commande
- 47F Vanne de commande (x 3)
- 47G Vanne de commande (x 2)
- 47H Vannes de commande (x 16)
- 47I Commande de pompe à eau ACFI (x 2)
- 47J Volant de commande du stoker
- 47K Volant de commande du stoker
- 47L Stoker
- 47M Levier de commande
- AP Vis M 1,7x4mm (x 7)
- FP Vis M 2,0x4mm (x 8)


Installations d'accessoires divers sur la devanture du foyer

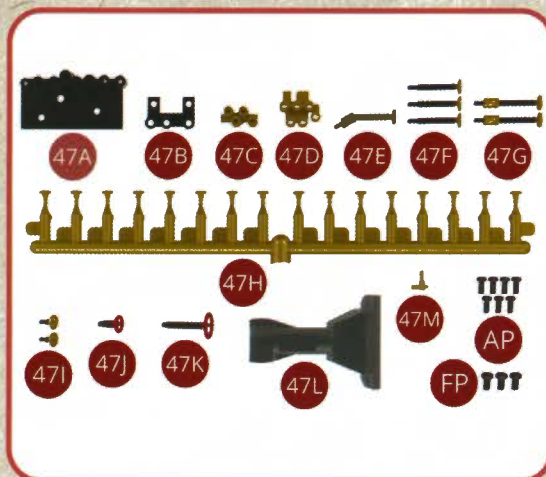

Positionnez quatre volants de commande 47H sur le support de commandes d'injection 47C.

ÉTAPE 1


Dégrappez les seize volants de commande 47H.

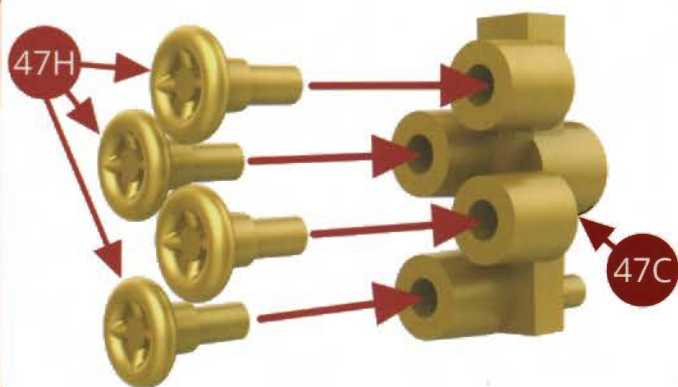


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

Présentez le support de commandes d'injection 47C sur le poste-chauffeur de la devanture de foyer 45A et assemblez-le avec une vis FP (voir les illustrations ci-dessous).

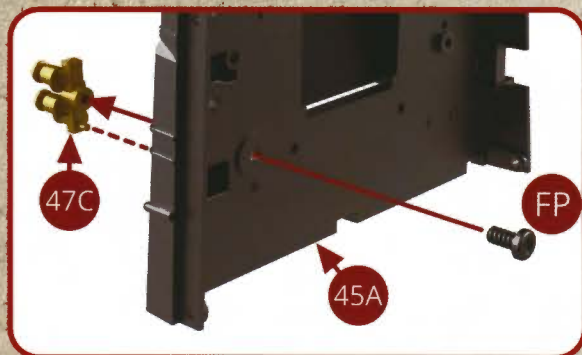


ÉTAPE 3

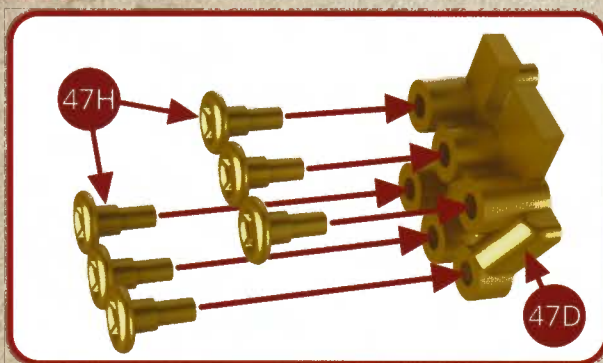

Positionnez six volants de commande du stoker 47H sur le support de commandes 47D.

Présentez le support de commandes 47D sur le poste-chauffeur de la devanture de foyer 45A et assemblez-le avec une vis FP.

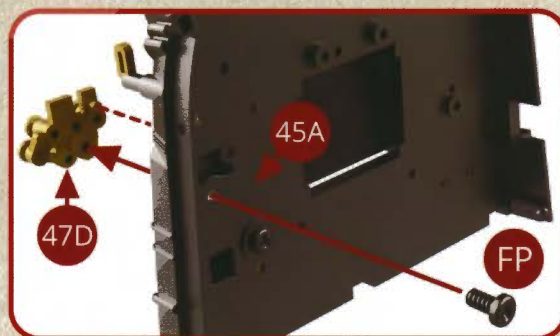


ÉTAPE 4




Positionnez directement une vanne de commande du stoker 47H dans le support creux en haut à droite au-dessus du poste-chauffeur de la devanture de foyer 45A.

Présentez le support de positionnement 47B en haut de la devanture de foyer 45A et assemblez-le avec deux vis AP.

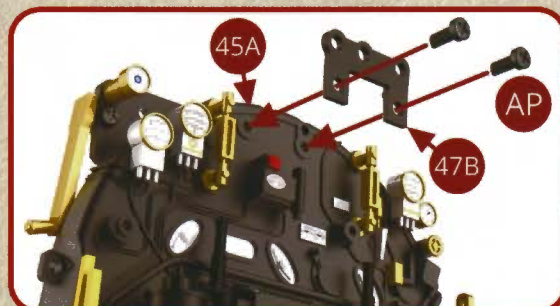


ÉTAPE 5

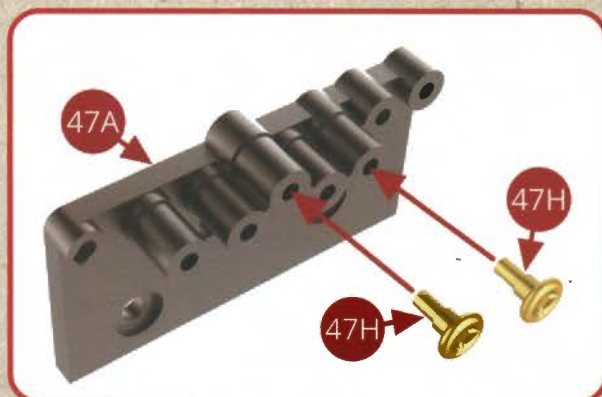


Assemblez le support de robinetterie 47A sur la devanture du foyer 45A.

Positionnez deux vannes de commande du stoker 47H dans le support de robinetterie 47A.

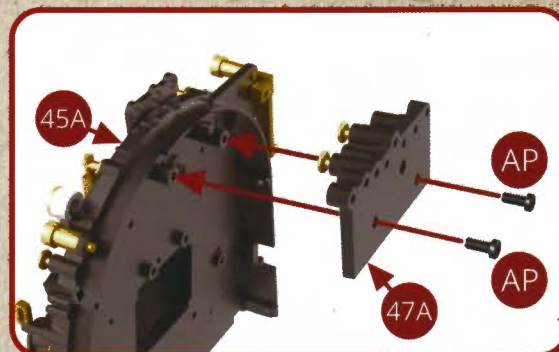


ÉTAPE 6

Positionnez trois vannes de commande 47F sur la devanture de foyer 45A en les plaçant sur le support de robinetterie 47A. Positionnez aussi la vanne de commande 47E sur le même support de robinetterie 47A. Positionnez deux vannes de commande 47G sur le support de robinetterie 41A.

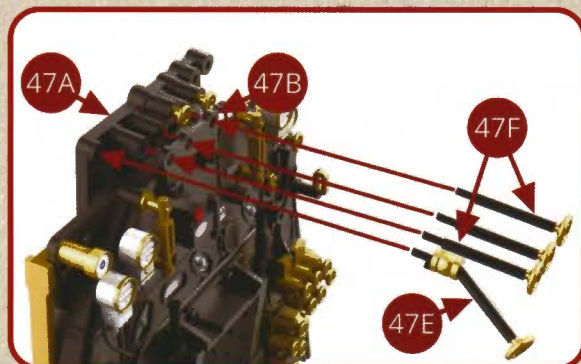


ÉTAPE 7

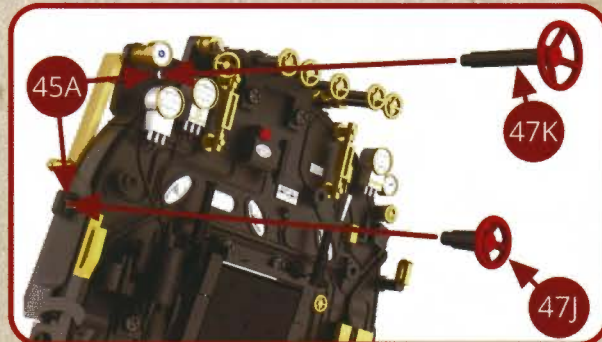


Présentez le stoker 47L sur la partie centrale basse de la devanture du foyer 45A et assemblez-le avec deux vis AP.

Positionnez les volants de mise en marche du stoker 47J et 47K en haut du poste de conduite-mécanicien de la devanture du foyer 45A dans les embases percées prévues à cet effet.

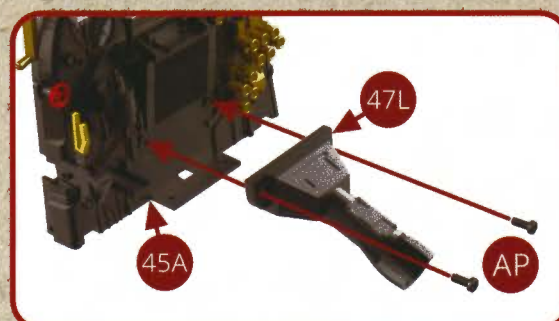


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 8

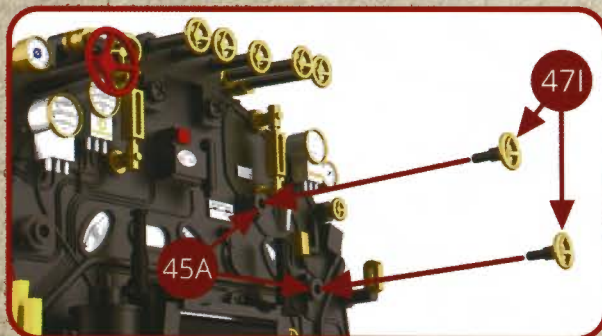

Positionnez deux commandes de pompe à eau ACFI (47I) dans les embases percées de la partie haute du poste-chauffeur de la devanture du foyer 45A.

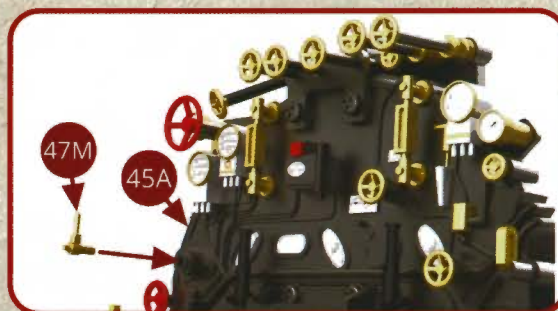

Positionnez le levier de commande 47M sur le poste de conduite-mécanicien de la devanture du foyer 45A.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

