


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

**AVEC VOTRE NUMÉRO 50**

**50A** Tbit de la cabine de conduite

**AM** Vis M1,7x3mm (x 3)

**50B** Grillage de ventilation

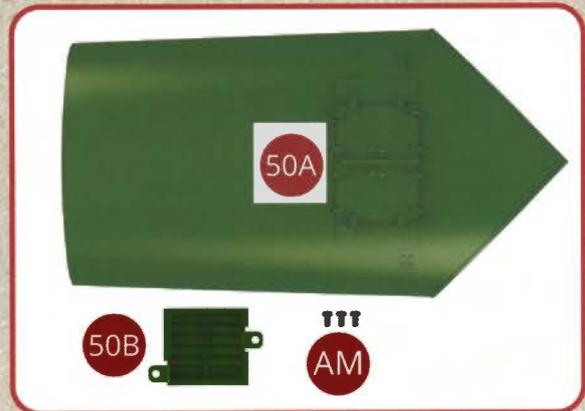

Pré-assemblage du toit de la cabine de conduite


## ÉTAPE 1

Positionnez le grillage de ventilation 50B sur le côté intérieur du toit de la cabine de conduite 50A.



## ÉTAPE 2

Assemblez le grillage dans son logement du toit 50A avec deux vis AM.

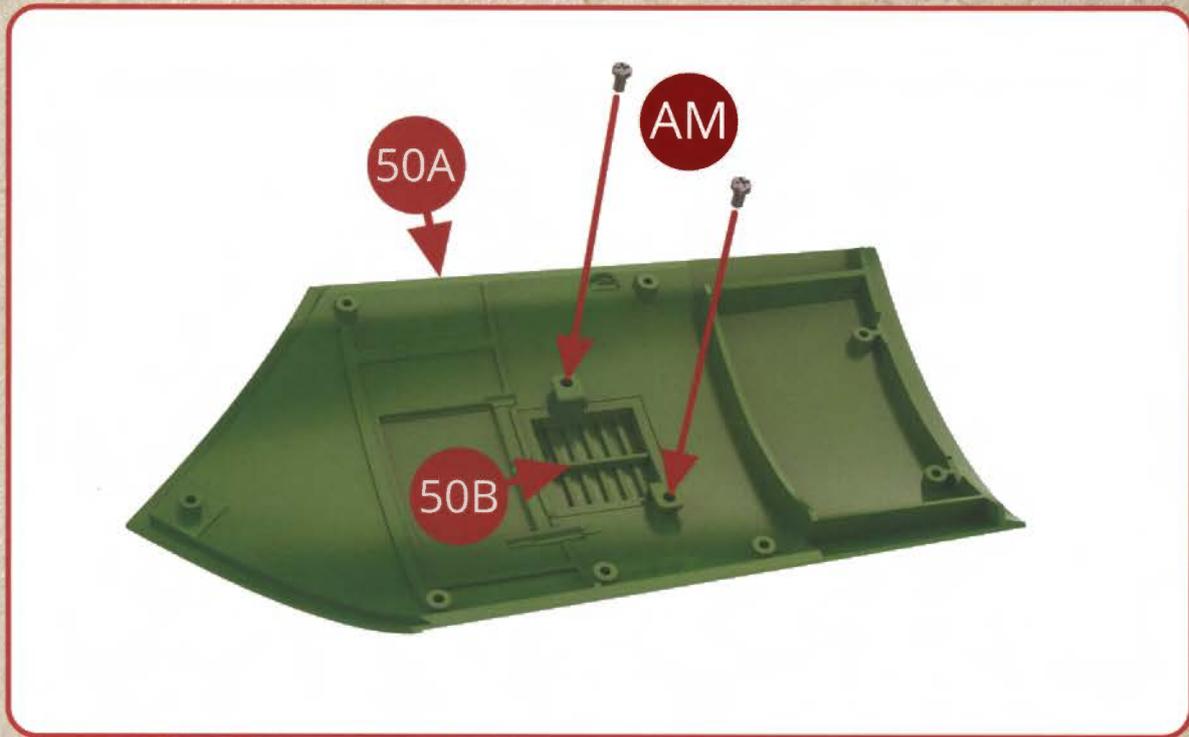

### VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

