


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 53

- 53A Marchepied (x 2)
- 53B Plaque antidérapante (x 6)
- 53C Potence pour lanterne supplémentaire (x 2)
- 53D Cale-pied gauche d'accès au tablier
- 53E Cale-pied droit d'accès au tablier
- 53F Support
- FP Vis M2,0x4mm (x 5)
- IP Vis M1,4x3mm (x 3)
- IM Vis M2,0x3mm (x 3)

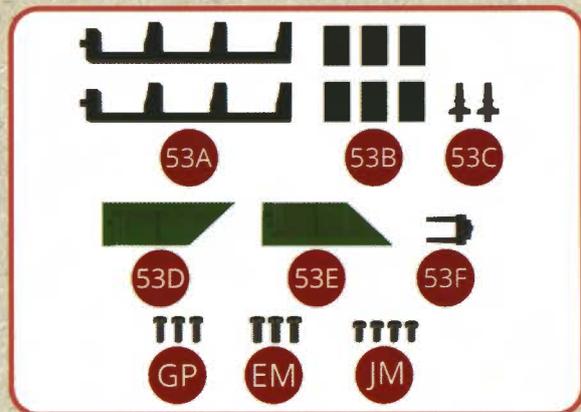

Installation des marchepieds avant et autres détails sur le châssis


ÉTAPE 1

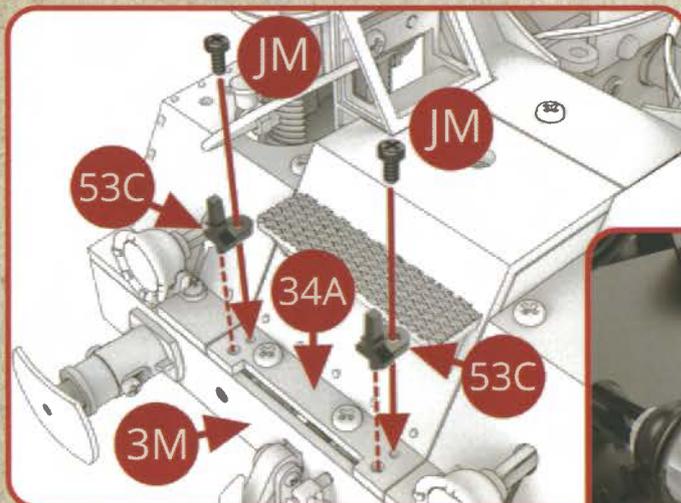


Placez les deux potences pour lanterne supplémentaire 53C sur le tablier de la traverse de tamponnement avant 34A, et assemblez chacune d'elles sur la traverse 3M avec une vis JM. Voir les illustrations ci-contre et ci-dessous.



ÉTAPE 2


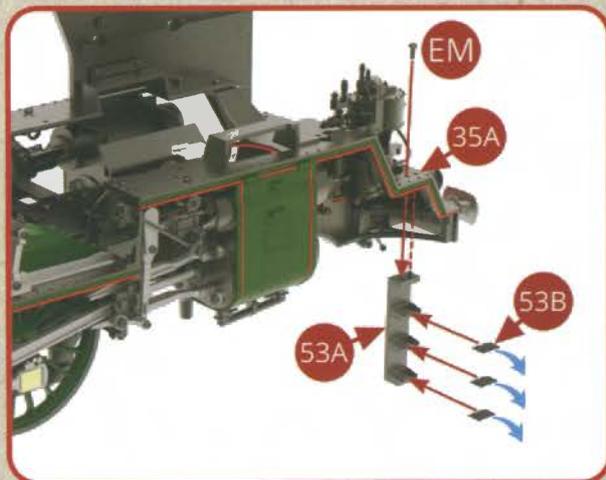


Retirez le papier de protection de trois plaques antidérapantes 53B (flèches bleues) et collez les plaques sur un des marchepieds 53A. Positionnez le marchepied 53A sous le tablier avant droit 35A et assemblez-le avec une vis EM. Voir les illustrations ci-contre et ci-dessous.

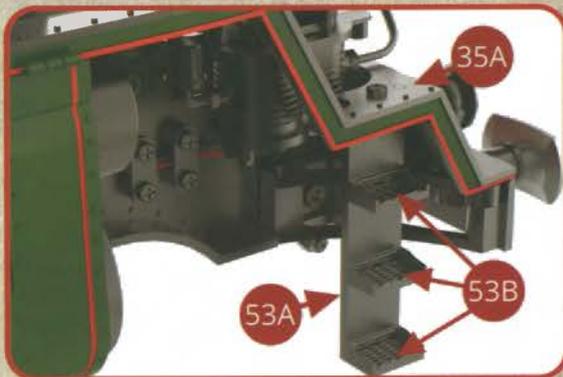


ÉTAPE 3

À nouveau, retirez le papier de protection de trois plaques antidérapantes 53B (flèches bleues) et collez les plaques sur l'autre marchepied 53A. Positionnez ce marchepied 53A sous le tablier avant gauche 4C et assemblez-le avec une vis EM. Voir les illustrations ci-dessous.

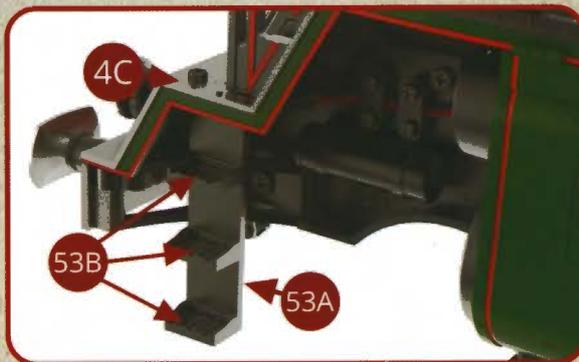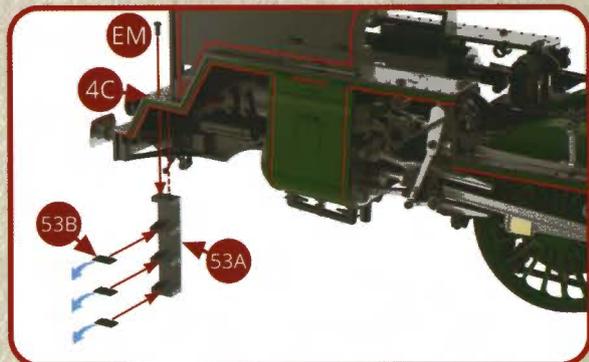

ÉTAPE 4

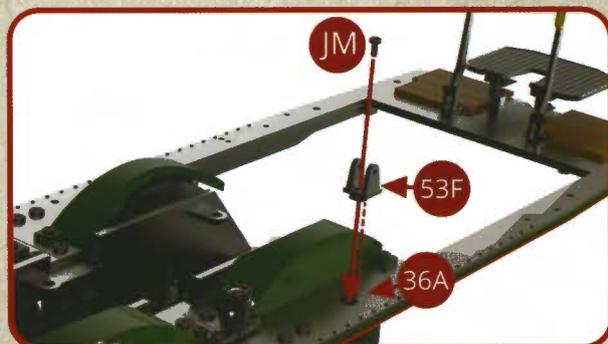


Positionnez le support 53F sur le tablier gauche 36A, à l'arrière du tablier devant l'emplacement de la cabine de conduite, et assemblez-le avec une vis JM.


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 5

Positionnez les cale-pieds droit 53 E et gauche 53D à l'arrière du tablier devant l'emplacement de la cabine de conduite et assemblez chaque cale-pieds avec une vis GP.

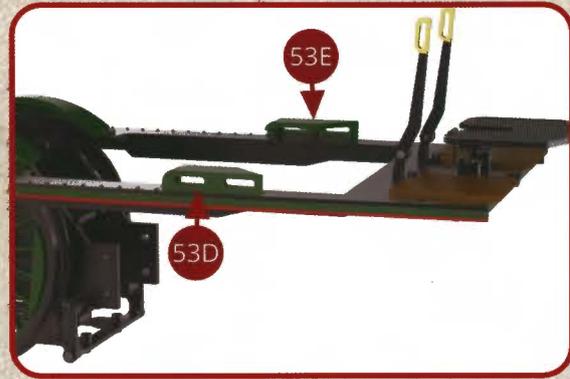

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

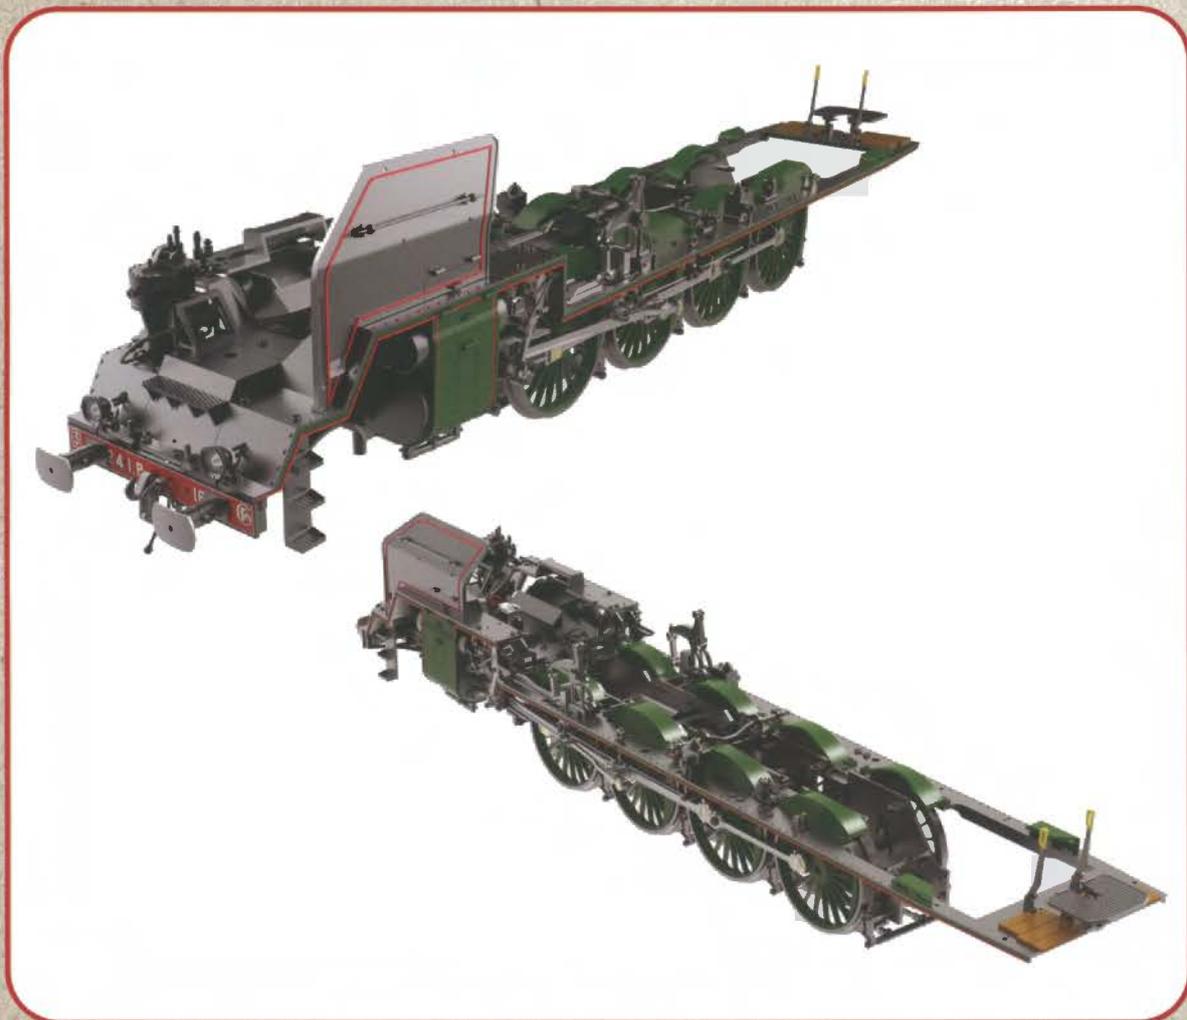

VUES DES ASSEMBLAGES

