


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 54

- 54A Marchepied gauche
- 54B Marchepied droit
- 54C Petite plaque antidérapante (x 4)
- 54D Grande plaque antidérapante (x 2)
- 54E Injecteur d'eau U1
- 54F Support de l'injecteur d'eau U1
- 54G Support de la prise de mouvement du Flaman
- 54H Tête de l'arbre d'entraînement du Flaman
- 54I Palier intermédiaire de l'arbre d'entraînement du Flaman
- 54J Prise de mouvement du Flaman
- 54K Arbre d'entraînement du Flaman
- AP Vis M1,7x4mm (x 3)
- GP Vis M1,4x4mm (x 2)
- AM Vis M1,7x3mm (x 6)

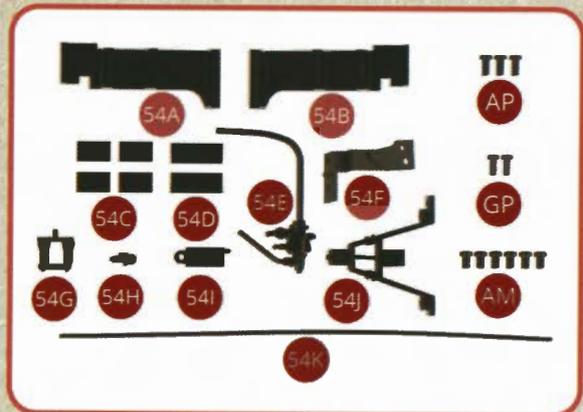


Installation des marchepieds de la cabine de conduite, de la prise de mouvement du Flaman et de l'injecteur U1 sur le châssis

ÉTAPE 1

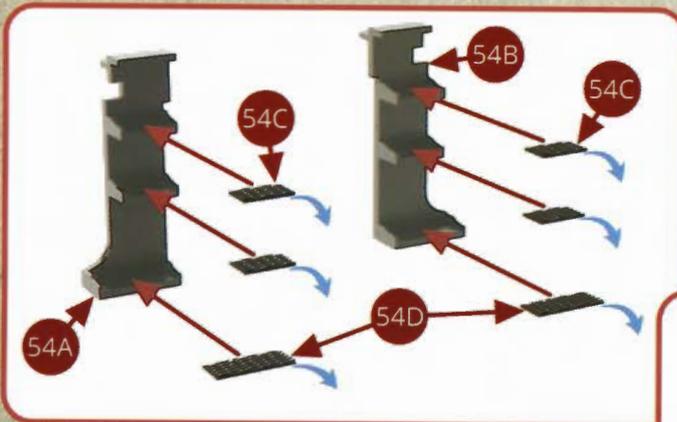


Retirez le papier de protection de trois plaques antidérapantes 54C et 54D (flèches bleues) et collez-les sur le marchepied gauche 54A et le marchepied 54B droit.

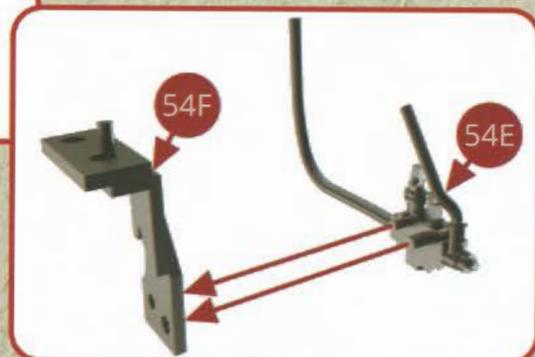

Positionnez l'injecteur d'eau U1 54E sur son support 54F.

ÉTAPE 2

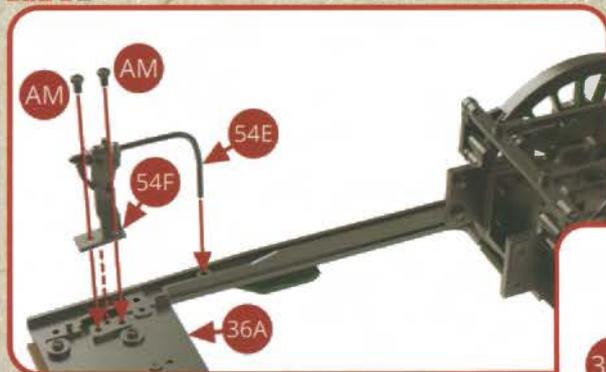


Positionnez l'ensemble formé de l'injecteur d'eau U1 54E et son support 54F sous le tablier du châssis 36A, à l'arrière droit, et assemblez le tout avec deux vis AM.

Positionnez le marchepied 54B sous le tablier du châssis 35A à l'arrière droit, et assemblez-le avec une vis AM.




ÉTAPE 3

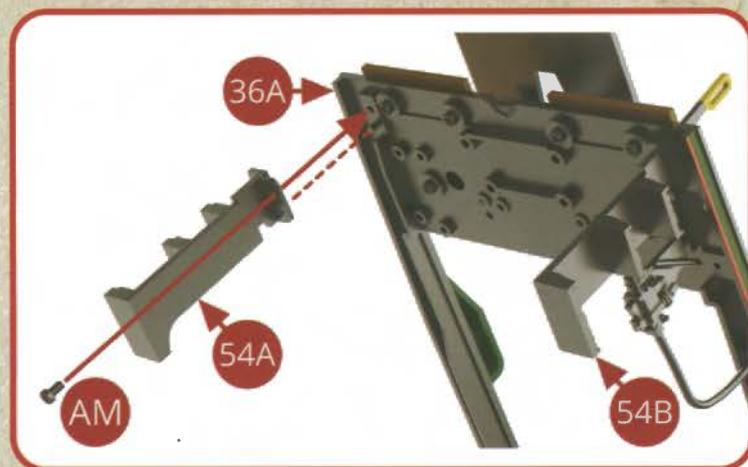


Positionnez le marchepied 54A sous le tablier du châssis 35A à l'arrière gauche, et assemblez-le avec une vis AM.

Positionnez la tête de l'arbre d'entraînement 54H sur le support de prise de mouvement 54G, positionnez le tout sous le tablier du châssis 36A à l'arrière droit et assemblez avec une vis AM.

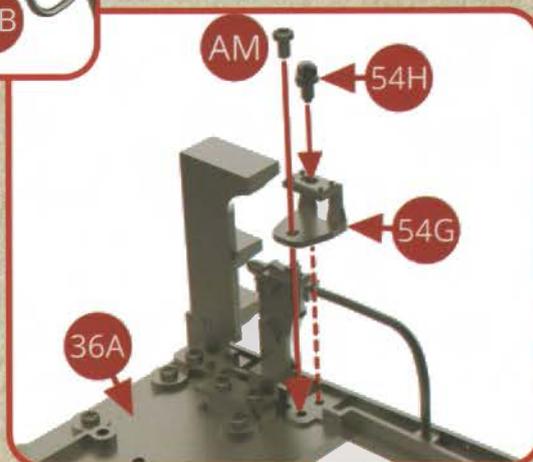


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 4

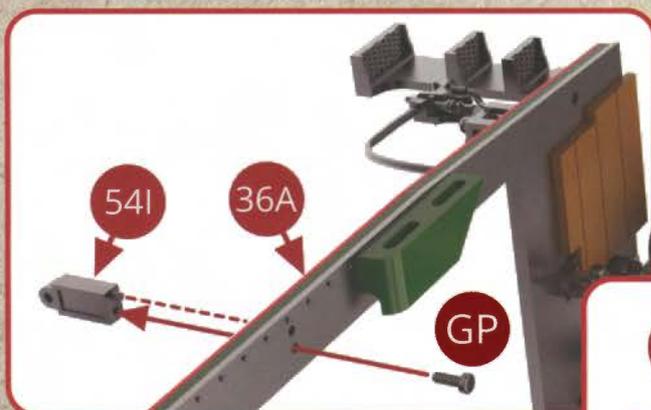


Positionnez le palier intermédiaire de l'arbre d'entraînement 54I du Flaman sous le tablier du châssis 36A à l'arrière droit et assemblez-le avec une vis GP.

Enfilez l'arbre d'entraînement du Flaman 54K dans le palier intermédiaire 54I et poussez l'arbre jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans la tête de l'arbre d'entraînement 54H (flèches bleues).

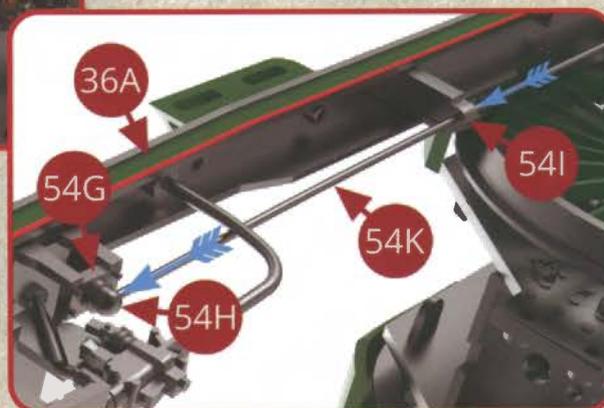


ÉTAPE 5

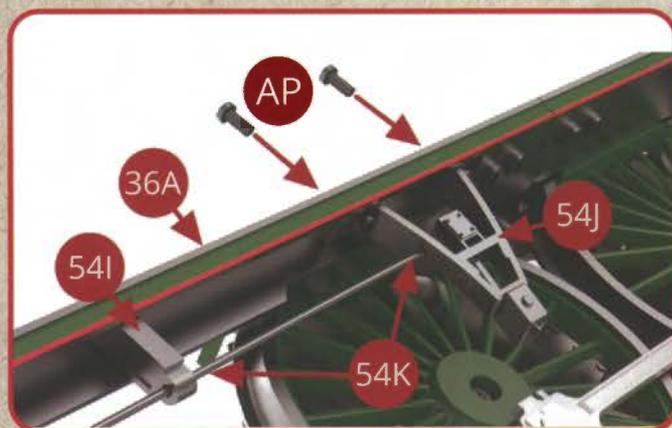


Positionnez l'autre extrémité de l'arbre d'entraînement du Flaman 54K dans la prise de mouvement du Flaman 54J et assemblez le tout sous le tablier du châssis 36A côté droit à l'emplacement prévu avec deux vis AP.

L'ensemble de la prise de mouvement de l'indicateur-enregistreur de vitesse Flaman est en place sous le tablier du châssis.

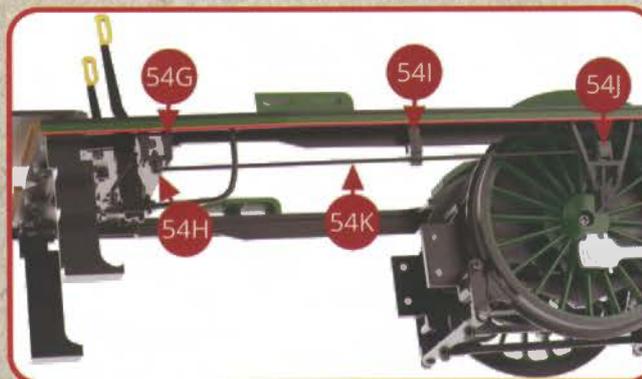

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

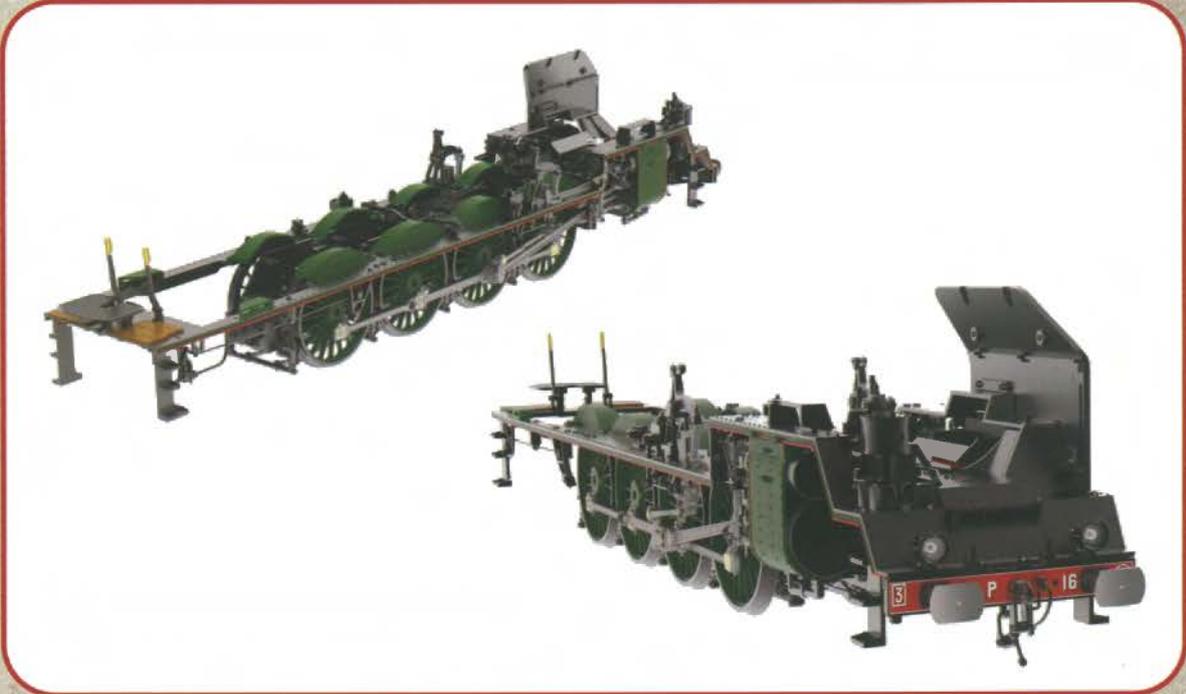

VUES DES ASSEMBLAGES

