


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 57

- | | |
|---|---------------------------------|
| 57A Côté gauche de la grille Hulson | 57G Levier de porte de cendrier |
| 57B Support gauche | 57H Bielle |
| 57C Prolonge de longeron gauche | 57I Bielle |
| 57D Poche extérieure gauche du cendrier | DM Vis M2,0x4mm (x 8) |
| 57E Porte du cendrier | IP Vis M1,4x3mm (x 3) |
| 57F Porte du cendrier | CP Vis M1,2x3mm (x 4) |
| | SM Vis M1,2x3mm (x 3) |
| | KP Vis M1,2x4mm (x 3) |

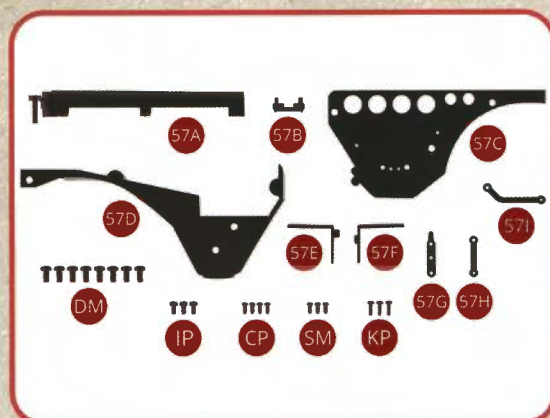


Mise en place du bisser arrière et assemblage de la poche gauche du cendrier sur le châssis




Assemblez-les avec deux vis DM.

ÉTAPE 1

Présentez le renfort de châssis du bisser 58H sur le renfort du châssis 55E.

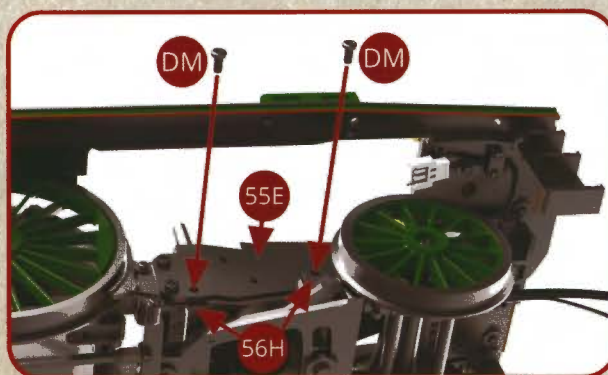


Présentez le dessus de châssis de bisser 56H sur le côté gauche du renfort de châssis 55E et assemblez avec deux vis DM.

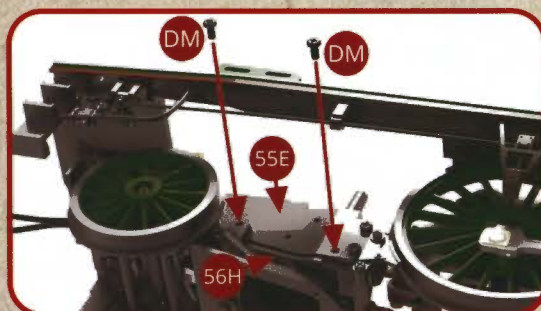


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


ÉTAPE 2

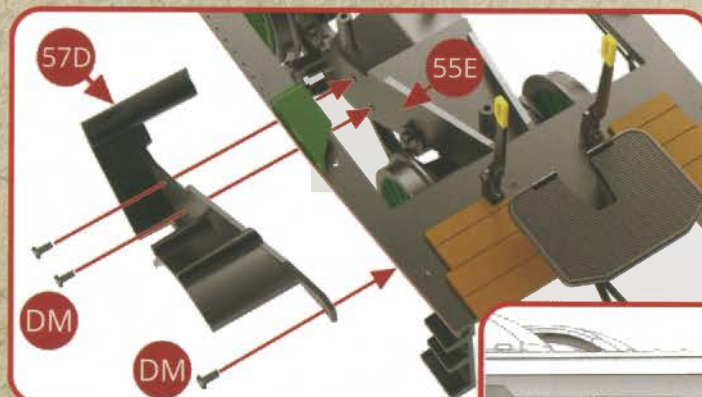


Présentez la poche extérieure gauche du cendrier 57D sur le renfort du châssis 55E et assemblez la poche avec trois vis DM. Voir les illustrations ci-contre et ci-dessous.

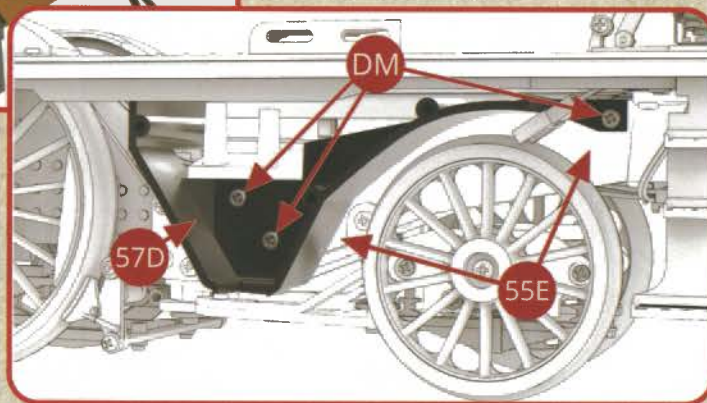


ÉTAPE 3

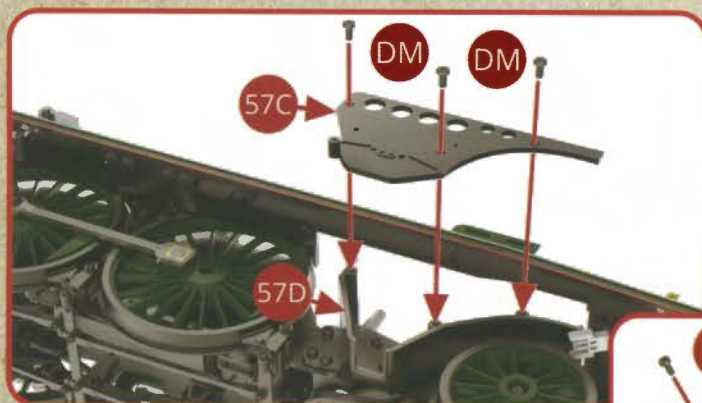

Présentez le côté gauche de la grille Hulson 57A sur la prolonge de longeron gauche 57C et assemblez-les avec deux vis IP.

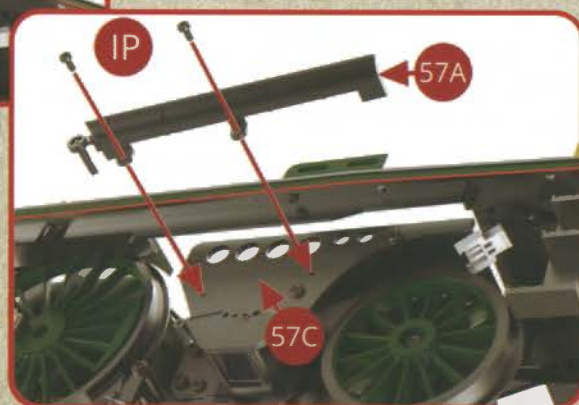


ÉTAPE 4

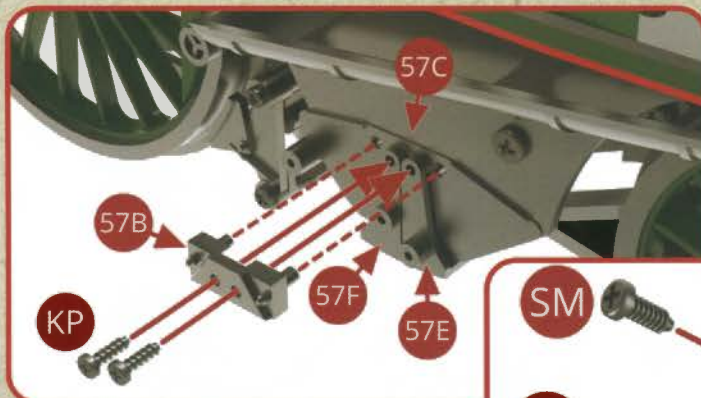


Présentez les deux portes du cendrier 57F et 57E sur la prolonge de longeron gauche 57C. Assemblez-les avec deux vis KP en interposant le support gauche 57B.

Présentez le levier de porte de cendrier 57G sur le côté plat (sans épaulement, voir les flèches vertes) des biellettes 57H et 57I et assemblez le tout avec deux vis SM.

Veillez à ne pas serrer à fond et à laisser le mouvement libre.

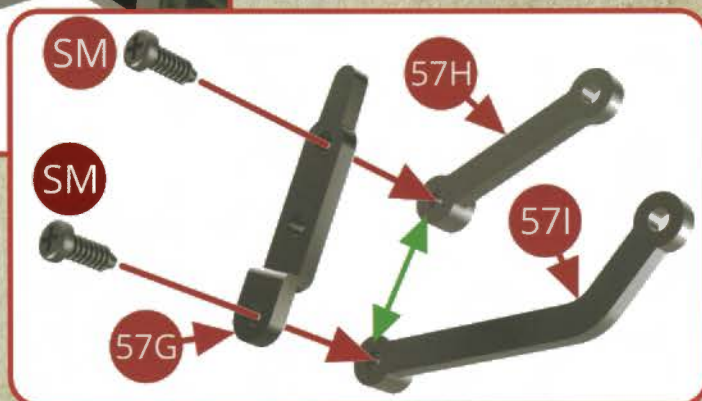


ÉTAPE 5

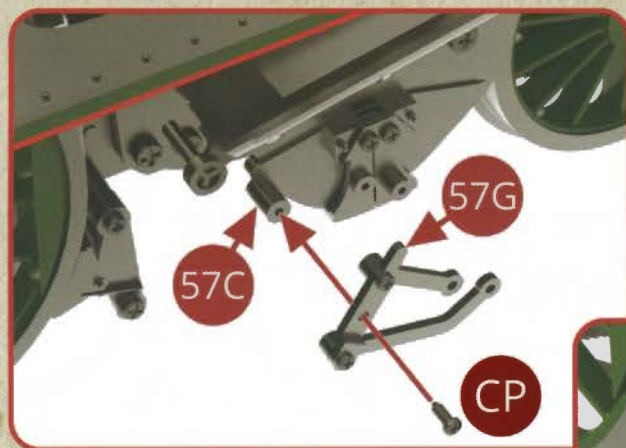

Présentez le levier de porte de cendrier 57G sur la prolonge de longeron gauche 57C et assemblez avec une vis CP.



Présentez les biellettes 57H et 57I sur les deux portes 57F et 57E respectivement et assemblez-les avec deux vis CP.

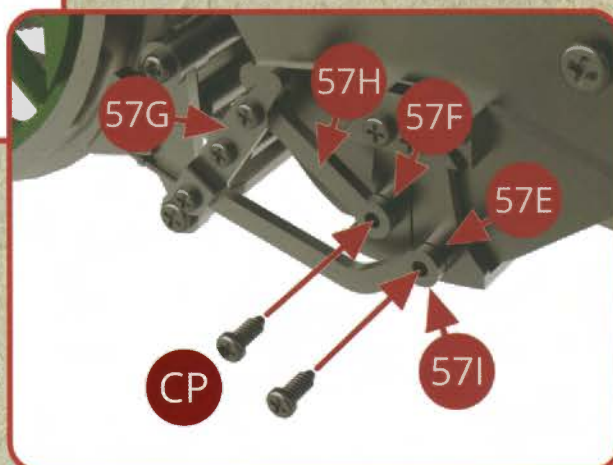


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 6

Actionnez du bout du doigt l'extrémité du levier de porte de cendrier 57G pour vérifier que l'ouverture et la fermeture des portes de cendrier 57F et 57E est possible sans point dur. Voir les illustrations ci-dessous.

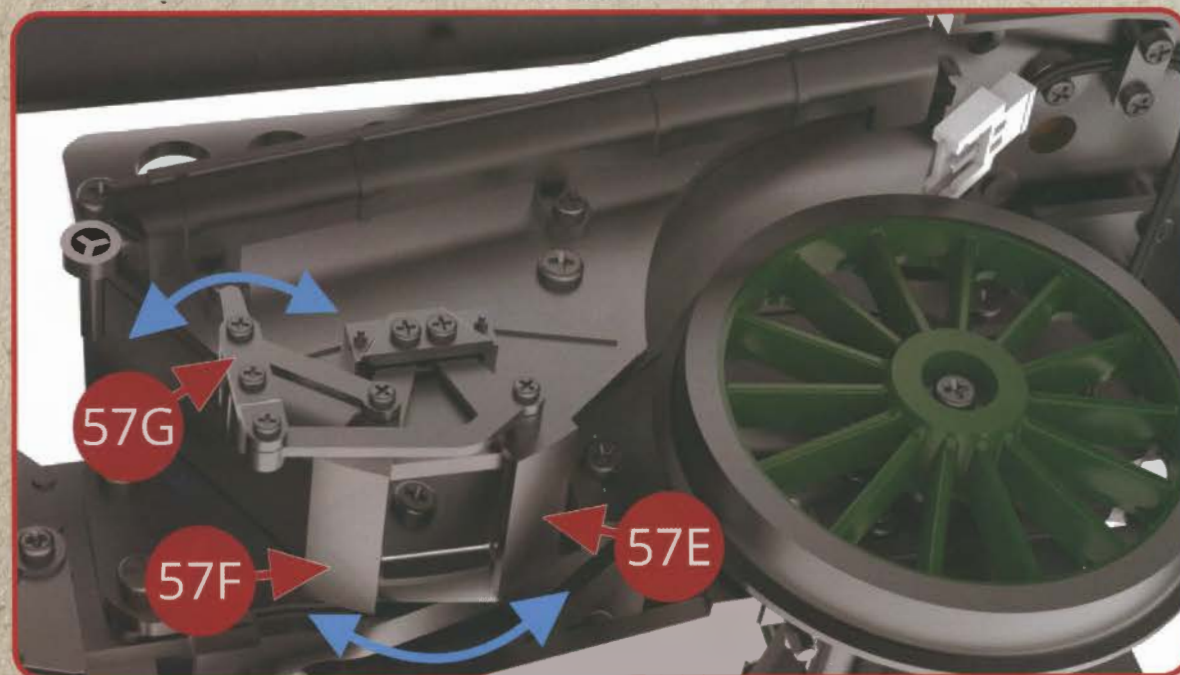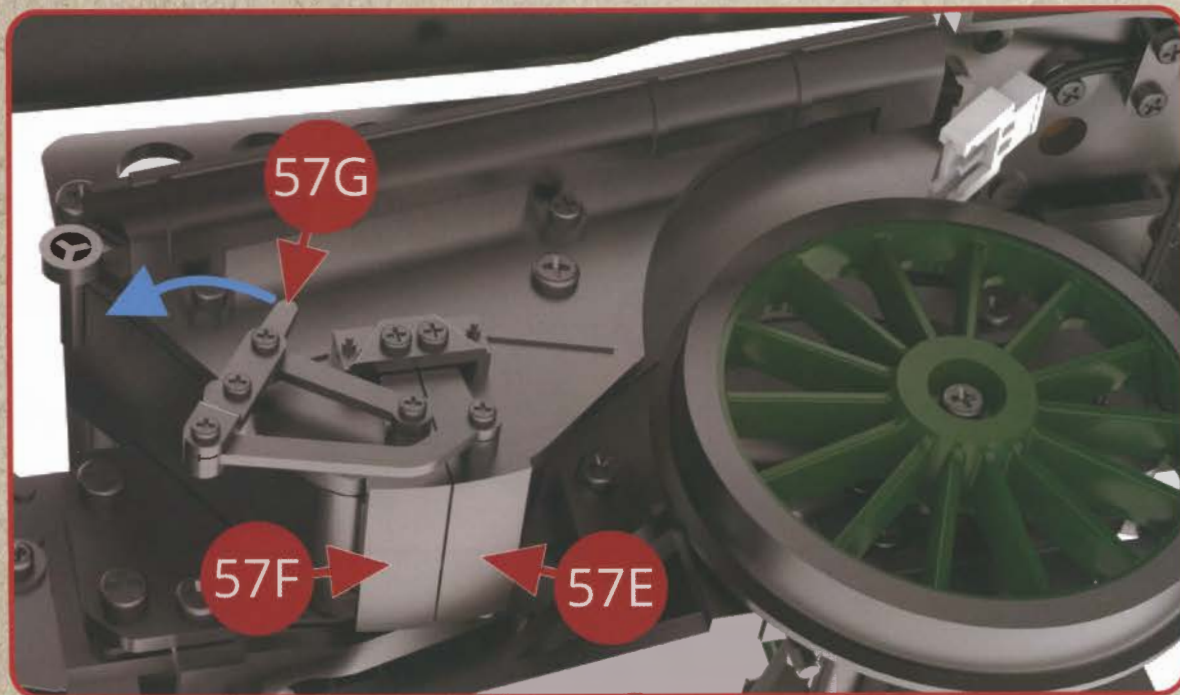

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

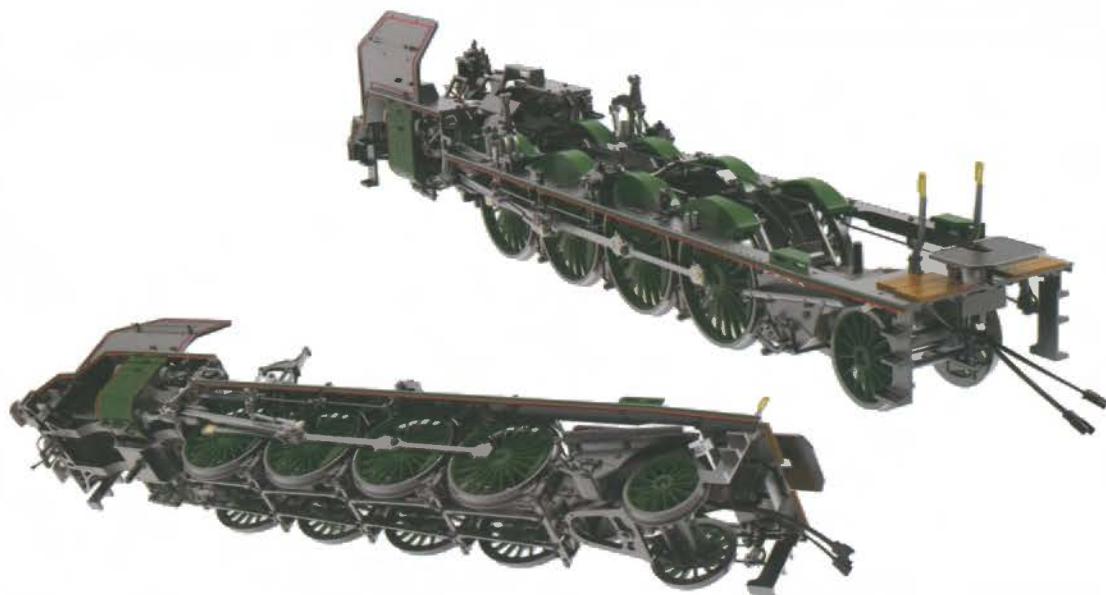

VUES DES ASSEMBLAGES

