


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 59

- 59A Ressort
- 59B Rondelle
- 59C Rondelle
- 59D Traverse de traction
- 59E Support
- 59F Support
- 59G Mortaise (x 2)
- 59H Goupille (x 2)
- 59I Goupille (x 2)
- 59J Chaîne de sécurité
- 59K Grille Hulson
- 59L Cavalier
- 59M Barre de traction
- EM Vis M1,7x4mm (x 7)
- DM Vis M2,0x4mm (x 8)
- WM Vis M2,3x4x5,5mm (x 2)
- YM Vis M1,7x4x5,5mm (x 2)

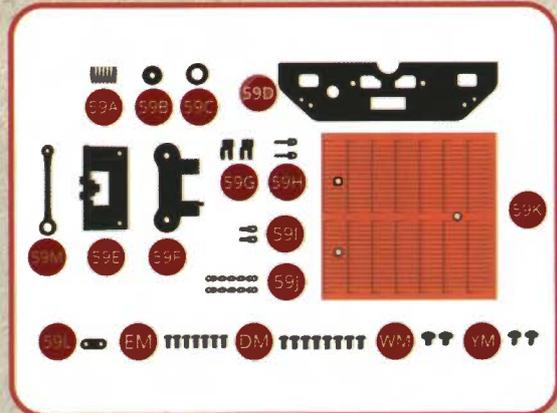

Montage de la barre et traverse de traction, et de la grille sur le châssis

ÉTAPE 1

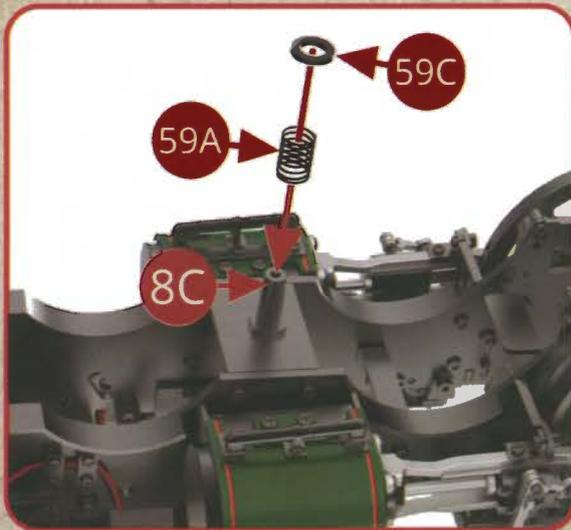

Placez ensuite le bogie avant, en le guidant par sa fente transversale de sa traverse 2A, sur la colonne de guidage 8C.


Placez le ressort 59A et la rondelle 59C sur la colonne de guidage 8C du bogie avant.



LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

Mettez en place la vis WM et sa rondelle 59B sur la colonne de guidage 8C. Le bogie avant est en place.

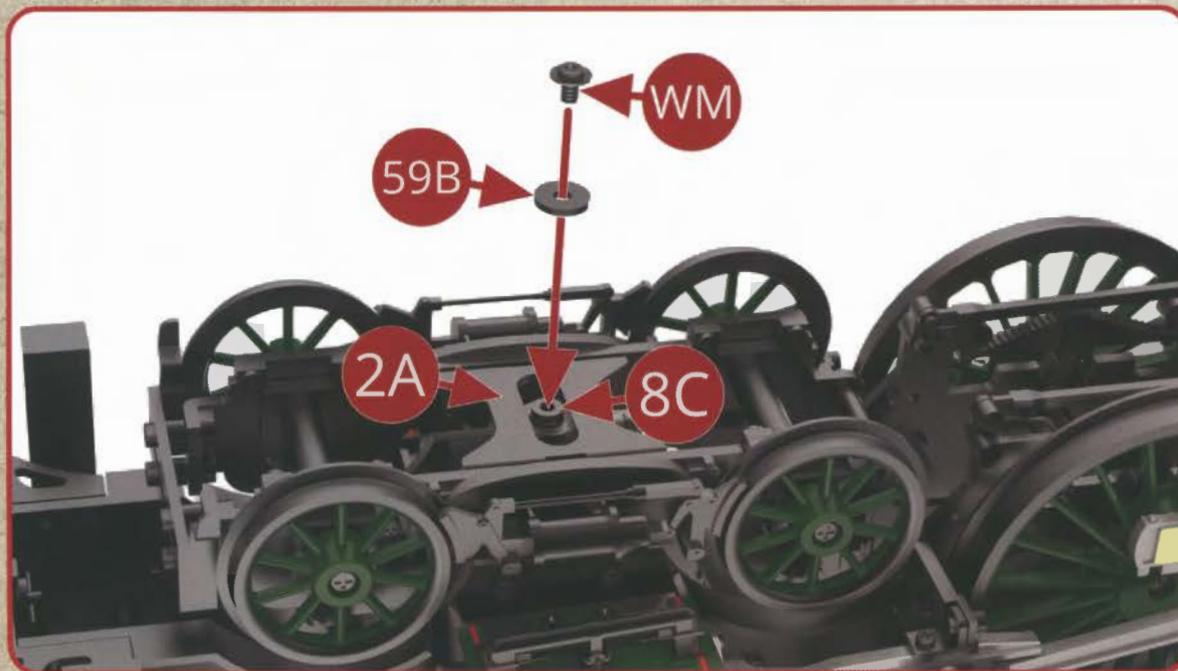


ÉTAPE 3




Passez à l'extrémité arrière du châssis. Présentez la barre de traction 59M sur son support 59E et assemblez-la avec une vis YM.

Présentez le support 59E sur le renfort de châssis 55E, ceci en le faisant glisser sous les fils électriques. Assemblez-le avec deux vis DM.

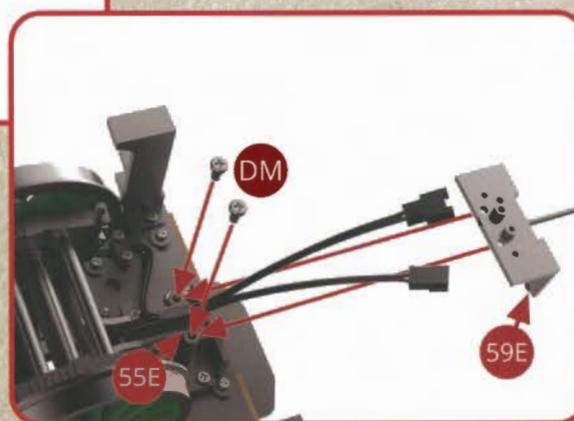

ÉTAPE 4

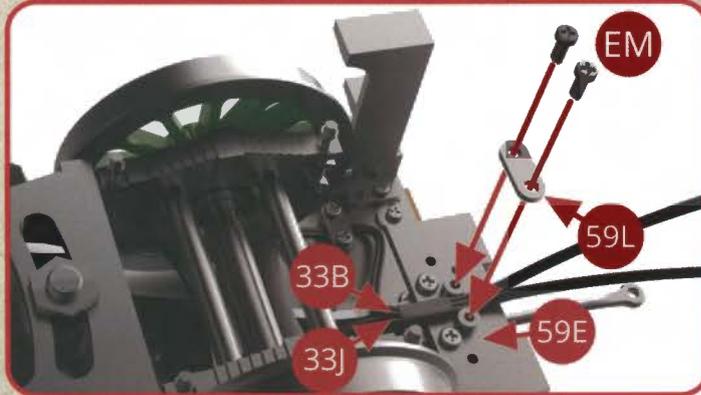


Positionnez les deux fils électriques 33B et 33J sur le support 59E et maintenez-les en place avec le cavalier 59L et deux vis EM.

Positionnez le support 59F sur le support 59E déjà en place et assemblez-le avec deux vis EM.




ÉTAPE 5

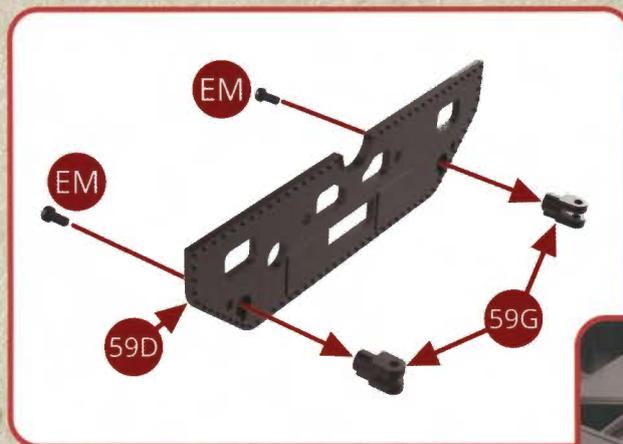


Présentez les deux mortaises 59G sur la traverse de traction 59D et assemblez-les avec deux vis EM.

Présentez la traverse de traction 59D ainsi équipée sur le support 59E et assemblez-la avec deux vis DM.

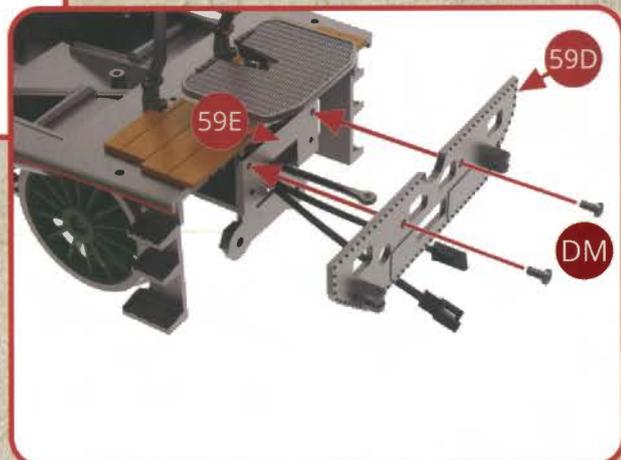


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 6

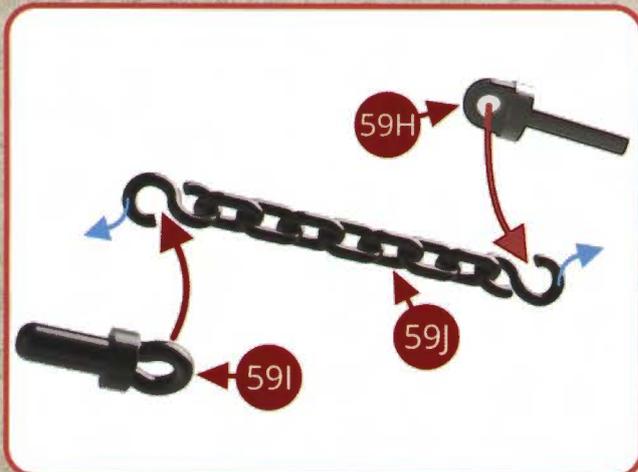

Accrochez les deux boucles extrêmes de chaque chaîne 59J sur les goupilles 59H et 59I respectivement. Fermer délicatement les quatre boucles avec une pince fine à becs plats.

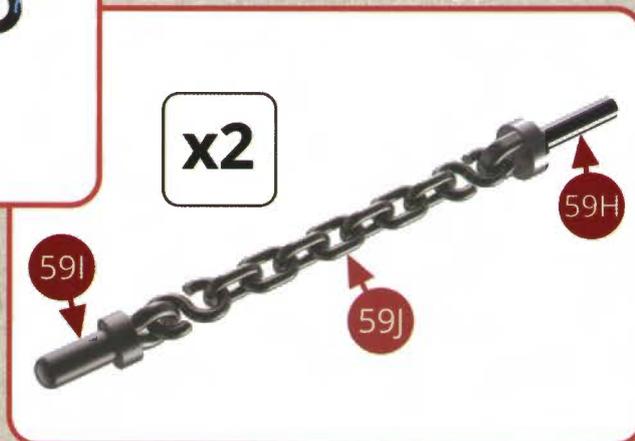


ÉTAPE 7



Positionnez les deux chaînes de sécurité en enfilant les goupilles 59I dans le trou de la traverse de traction 59D.

Positionnez la grille Hulson sur le renfort de châssis 55E et assemblez-la avec trois vis DM.

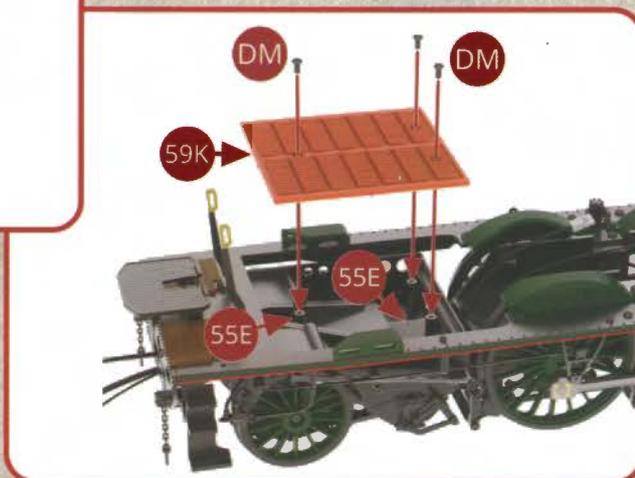

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

