

# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 61

- 61A Sablière
- 61B Support de la commande de sablage
- 61C Commande de sablage
- 61D Départ des tuyaux de sablage côté gauche
- 61E Départ des tuyaux de sablage côté droit
- 61F Embase de la soupape de sûreté côté gauche
- 61G Embase de la soupape de sûreté côté droit
- 61H Soupape de sûreté (x 2)
- SM Vis M1,2x3mm (x 17)
- IP Vis M1,4x3mm (x 2)
- JM Vis M1,4x3 mm (x 3)




Soupapes de sûreté et sablière :  
assemblage et positionnement

## ÉTAPE 1

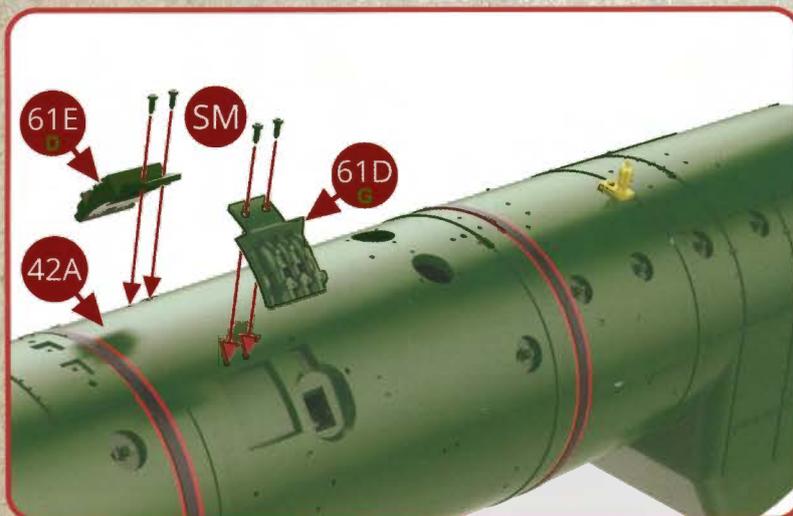


Présentez les départs des tuyaux de sablage côtés gauche et droit 61D et 61E sur le corps cylindrique de la chaudière 42A et assemblez chacun d'eux avec deux vis SM.

## ÉTAPE 2

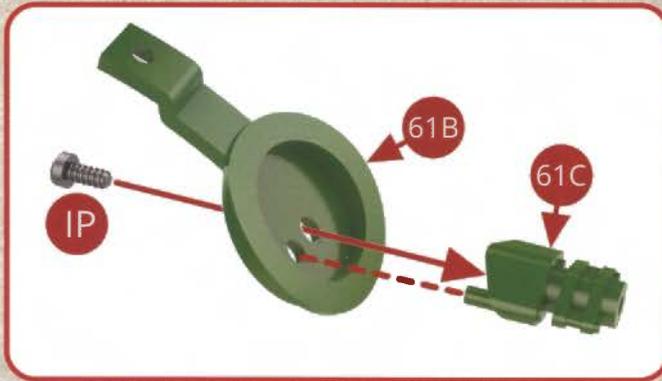


Présentez la commande de sablage 61C sur son support de commande de sablage 61B et fixez le tout avec une vis IP.


Présentez le support de la commande de sablage 61B sur le corps cylindrique de la chaudière 42A et assemblez avec une vis SM.

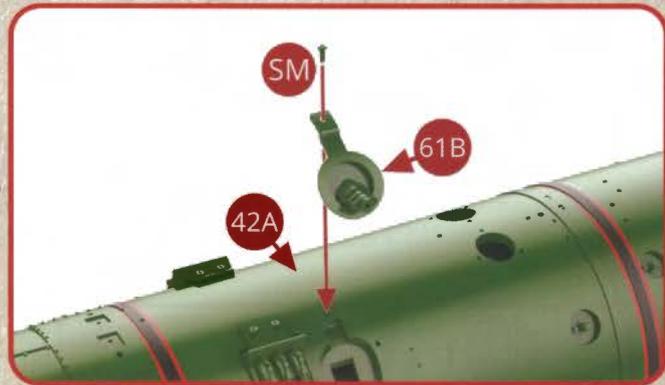

## ÉTAPE 3

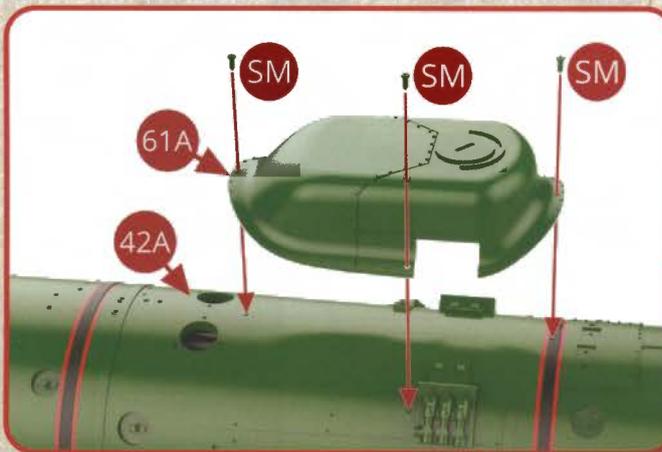


Présentez la sablière 61A sur le corps cylindrique de la chaudière 42A et assemblez-la avec trois vis SM (voir l'illustration ci-contre) et ajoutez une quatrième vis (voir l'illustration ci-dessous).

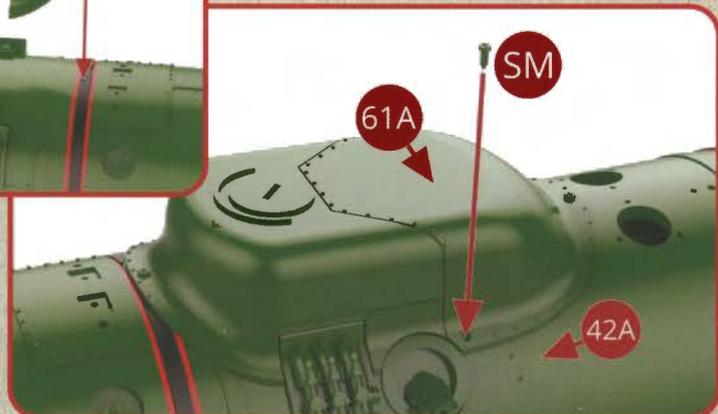

## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P



### ÉTAPE 4

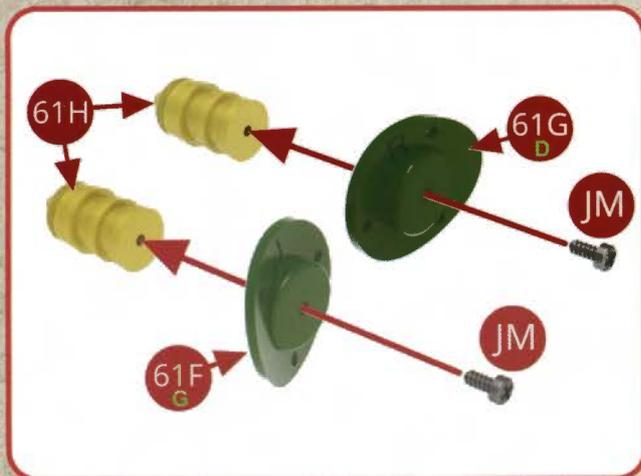

Présentez les deux soupapes de sécurité 61H sur leurs embases de droite 61G et de gauche 61F et assemblez chaque soupape avec une vis JM.

### ÉTAPE 5

Présentez une soupape de sécurité 61F et son embase sur le corps cylindrique de la chaudière et assemblez le tout avec trois vis SM. Faites de même avec l'autre soupape de sécurité. Les deux soupapes de sécurité sont en place.

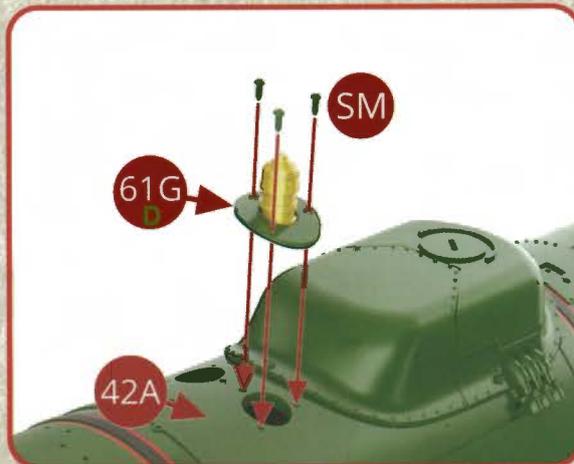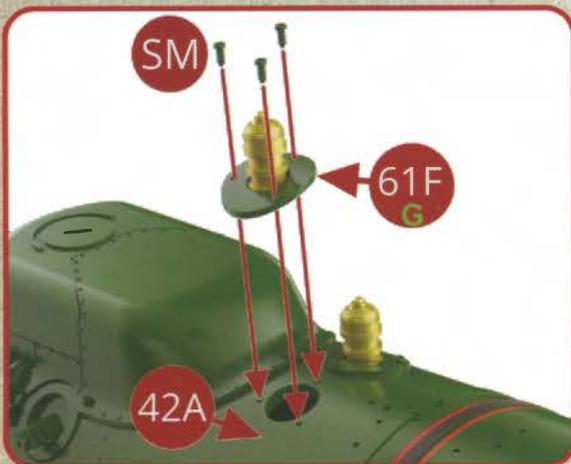

## VUES DES MONTAGES TERMINÉS



## VUES DES ASSEMBLAGES

