


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 78

- 78A Marchepied gauche
- 78B Marchepied droit
- 78C Plaque antidérapage courte (x 2)
- 78D Plaque antidérapage longue (x 2)
- 78E Ressort (x 2)
- 78F Raccord avec œilleton (x 2)
- 78G Chaîne d'attelage (x 2)
- 78H Adhésif double face court (x 3)
- 78I Adhésif double face long (x 3)
- DM Vis M2,0 x4mm (x 3)
- AM Vis M1,7 x3mm (x 3)
- MP Vis M1,7 x3x5mm (x 3)
- DP Vis M2,3 x4mm (x 3)

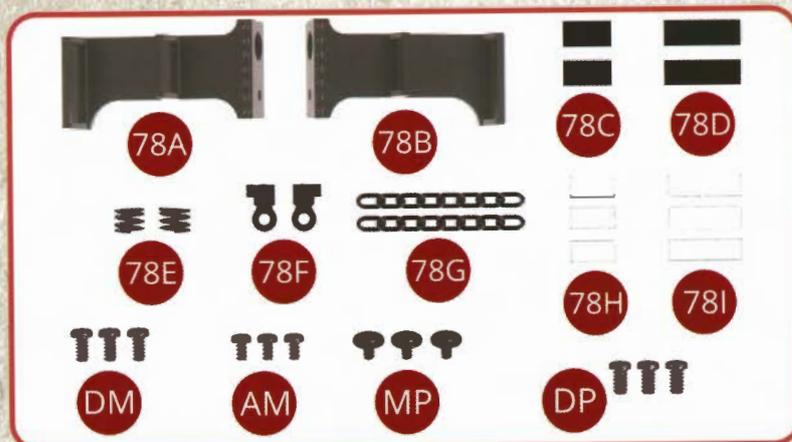


Équipement de la traverse avant avec ses marchepieds, ses tampons, et ses chaînes d'attelage

ÉTAPE 1

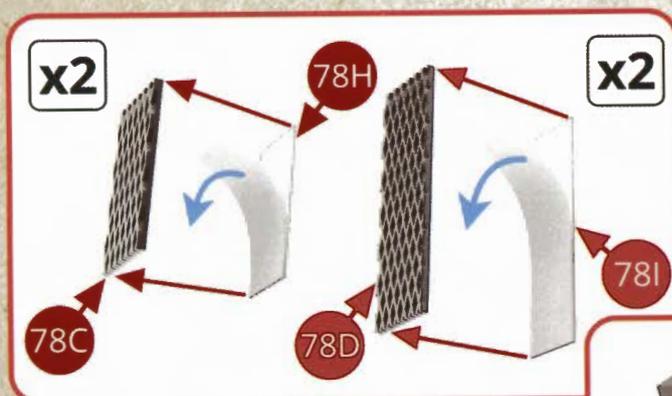


Détachez le papier protecteur des deux adhésifs double face 78H et 78I et collez-les sur deux plaques antidérapantes courtes 78C et longues 78D.

Détachez le papier protecteur des plaques antidérapantes courtes 78C et longues 78D et collez-les sur le marchepied gauche 78A.

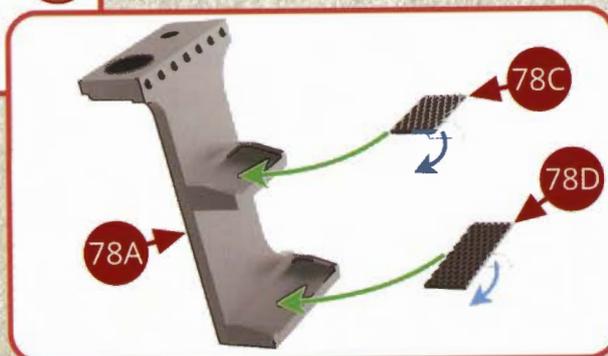

ÉTAPE 2

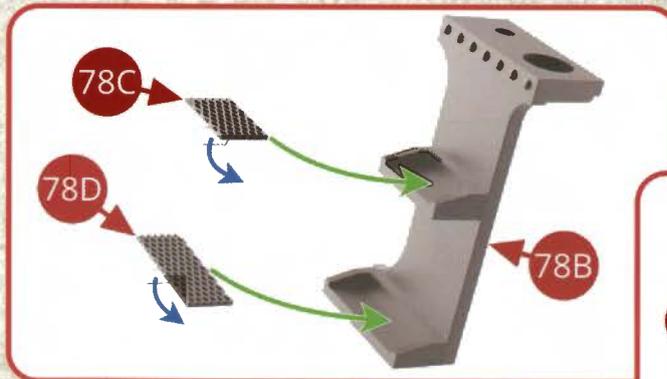


Détachez le papier protecteur des plaques antidérapantes courtes 78C et longues 78D et collez-les sur le marchepied droit 78A.


Positionnez les marchepieds 78A gauche et 78B droit ainsi équipés sur la traverse avant 77B et assemblez-les avec deux vis DM.



ÉTAPE 3

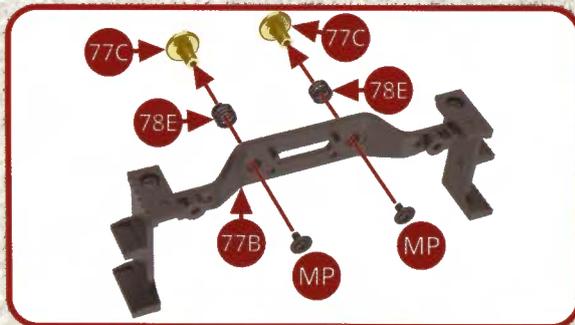


Poser les deux ressorts 78E sur les deux tampons 77C et mettez-les en place sur la traverse avant 77B. Assemblez-les avec deux vis MP.

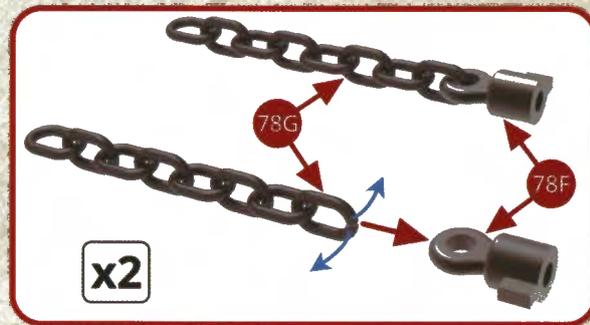


En vous munissant de pincettes fortes ou de pinces d'horloger, ouvrez légèrement les anneaux terminaux des chaînes 78G et attachez-les aux raccords avec œillets 78F, et refermez-les.

ÉTAPE 4

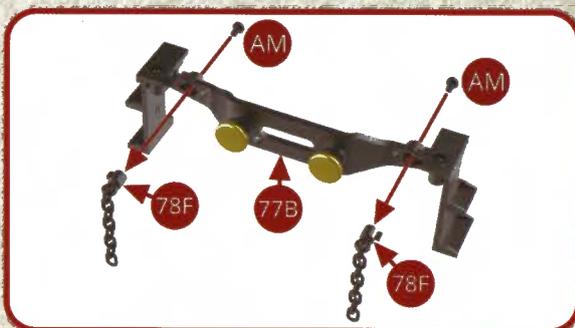

Positionnez les deux raccords avec œillets 78F sur la traverse avant 77B et assemblez-les avec deux vis AM.

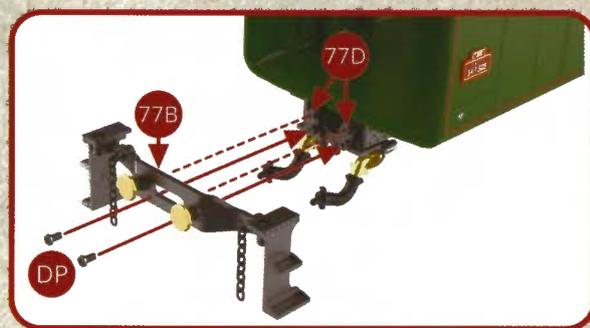

Positionnez la traverse avant ainsi équipée sur le support 77D et assemblez le tout avec deux vis DP.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

