


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 80

- 80A Avant de caisse à eau gauche
- 80B Leviers de commande des vannes
- 80C Volant du frein d'immobilisation
- 80D Portillon gauche
- DM Vis M2,0 x4mm (x 4)
- SM Vis M1,2 x3mm (x 4)

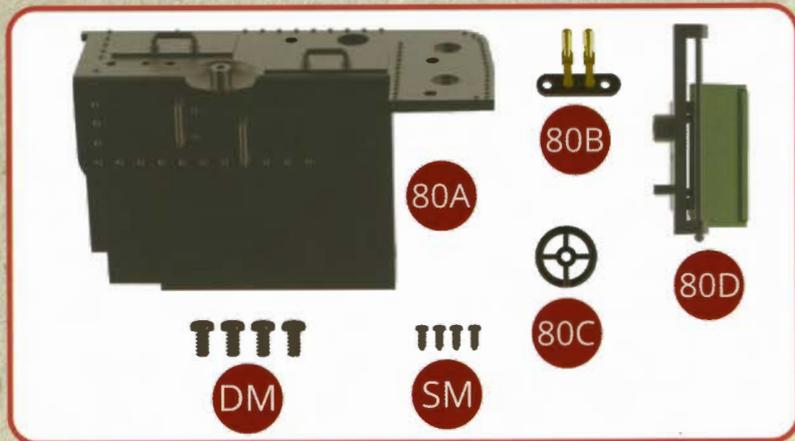

Montage de l'avant de caisse à eau gauche et mise en place sur la plateforme avant du tender

ÉTAPE 1

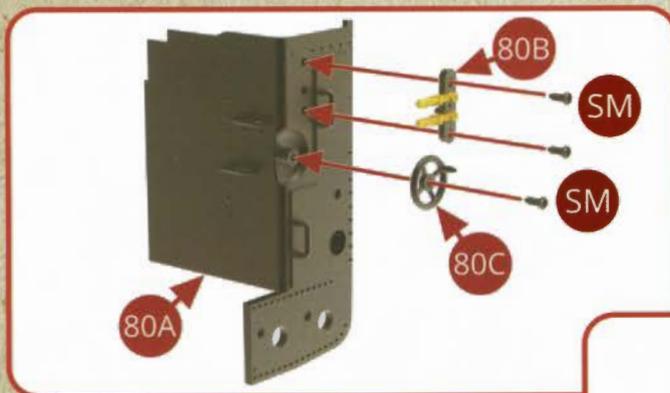


Positionnez les leviers de commande des vannes 80B et le volant du frein d'immobilisation 80C sur l'avant de caisse à eau gauche 80A et assemblez-les avec trois vis SM.


Positionnez le portillon gauche du tender 80D sur l'avant de caisse à eau gauche 80A et assemblez-le avec une vis DM.



ÉTAPE 2

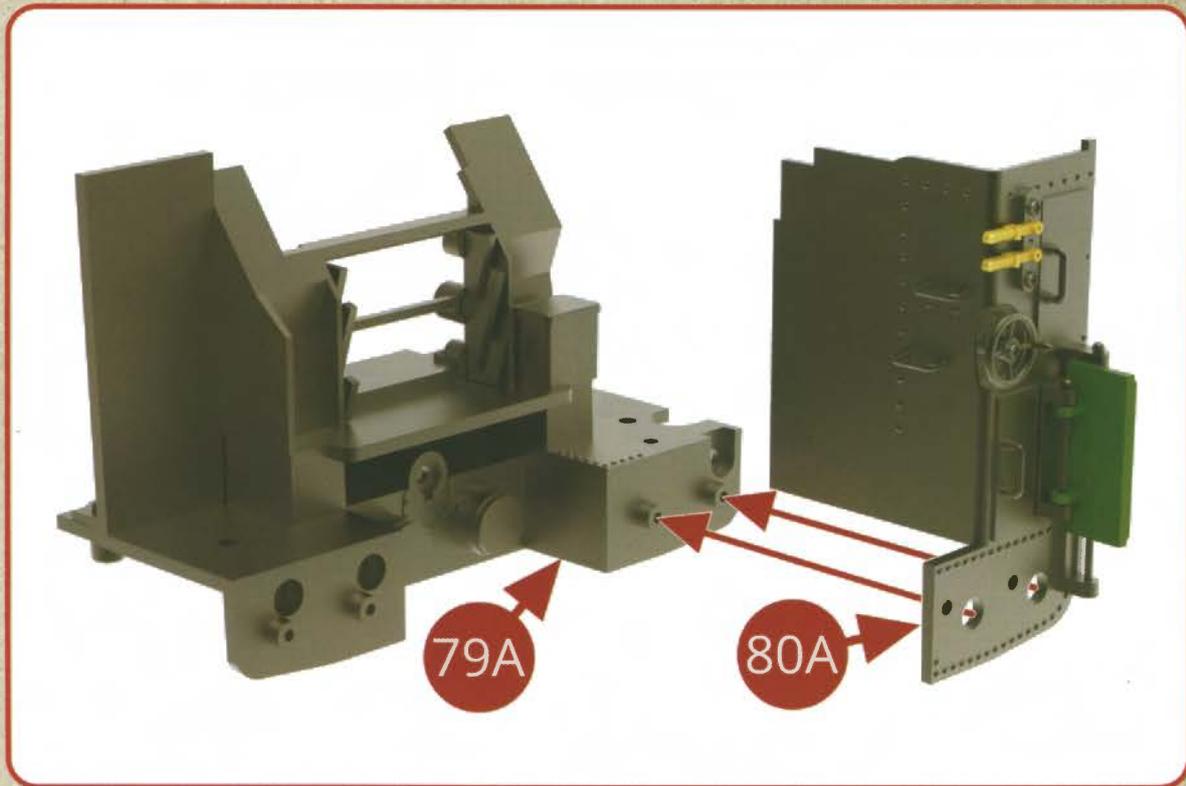


Positionnez l'avant de caisse à eau gauche 80A, ainsi équipé, sur la plateforme avant 79A du tender.

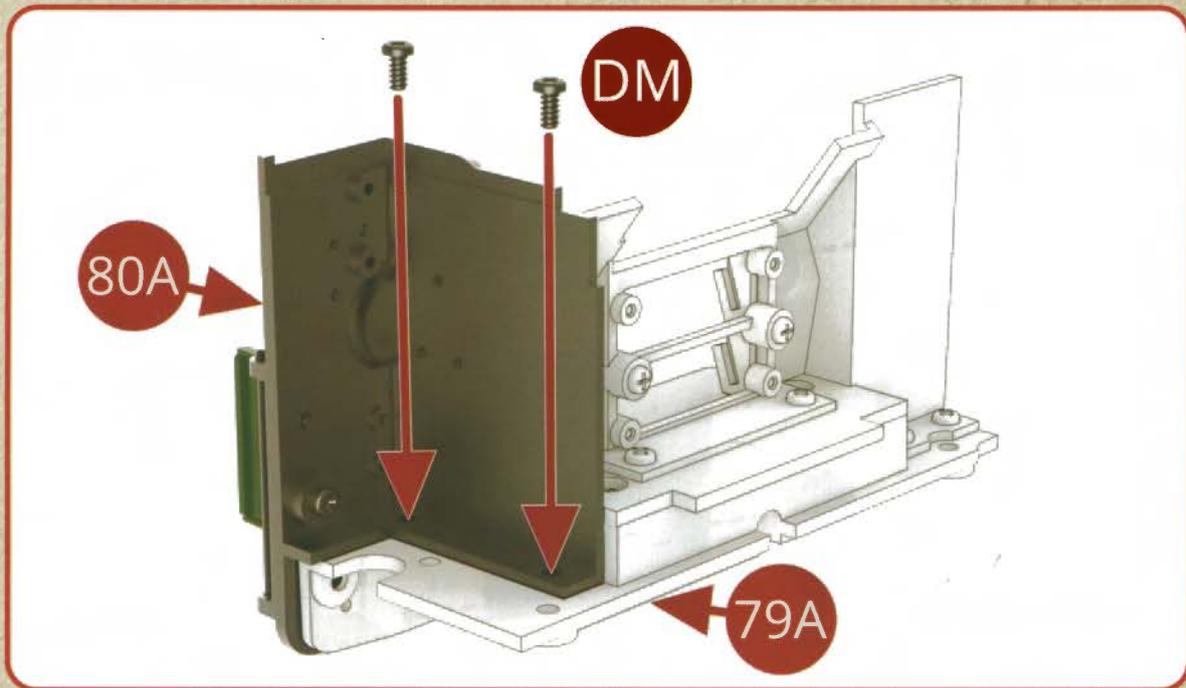

Assemblez l'avant de caisse à eau gauche 70A sur la plateforme avant 79A avec deux vis DM.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

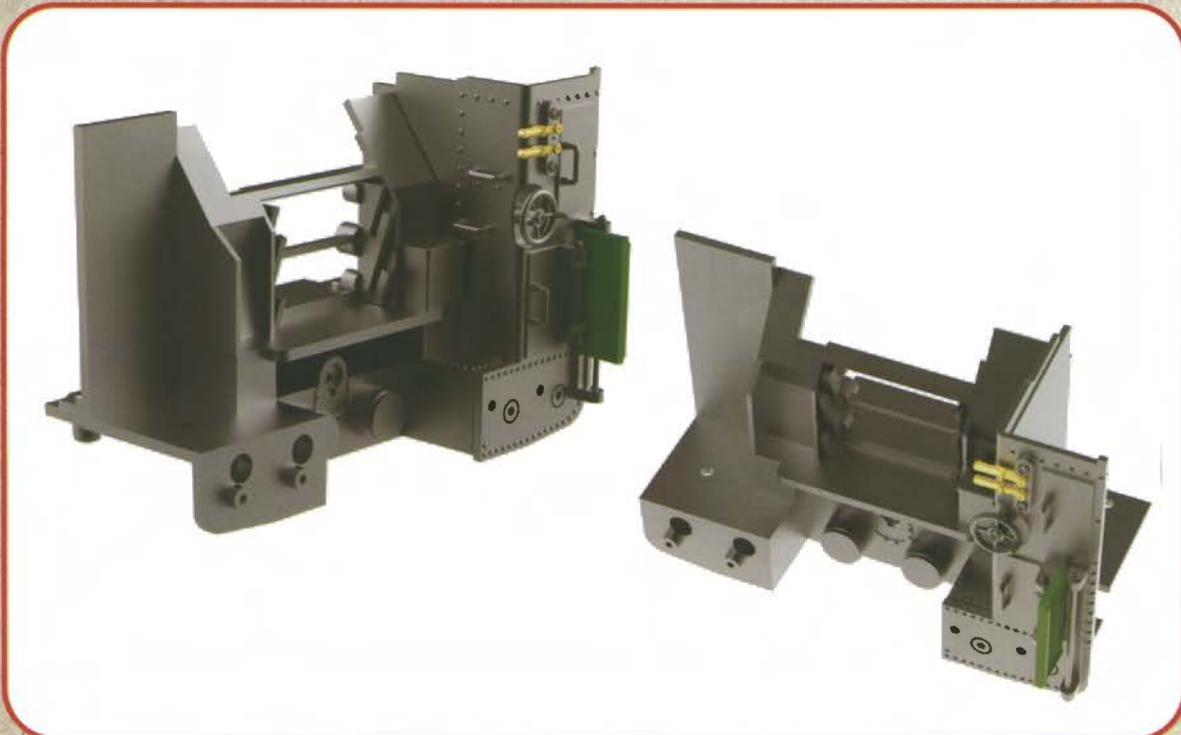

VUES DES ASSEMBLAGES

