


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 82

- 82A** Robinetterie de niveau d'eau
- 82B** Portillon droit du tender
- AM** Vis M1,7 x3mm (x 2)
- DM** Vis M2,0 x4mm (x 2)

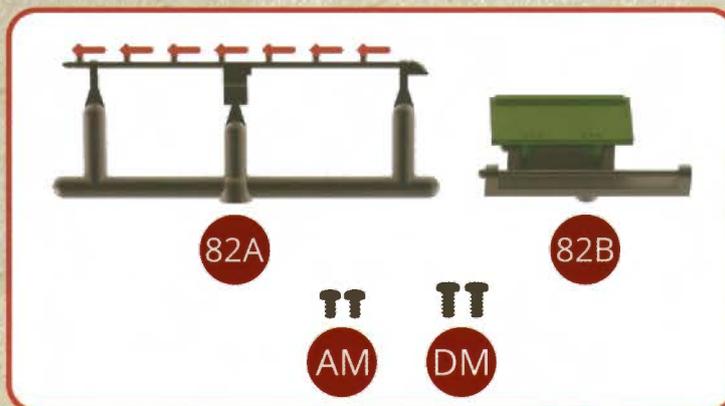

Assemblage de la robinetterie de niveau d'eau et du portillon droit du tender


ÉTAPE 1

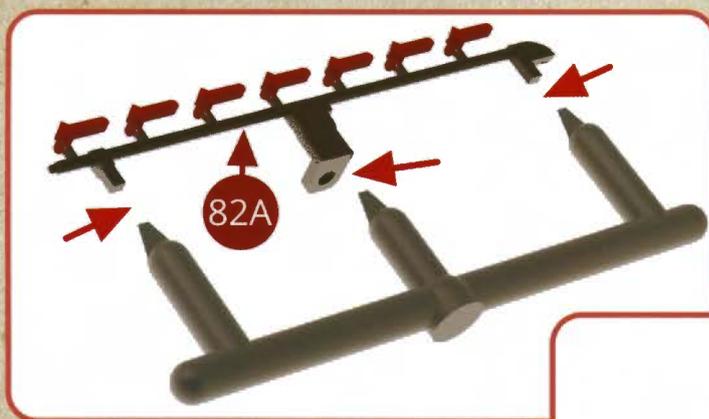


Dégrappez la robinetterie de niveau d'eau 82A et présentez-la sur le montant droit du tender 81A (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).



ÉTAPE 2

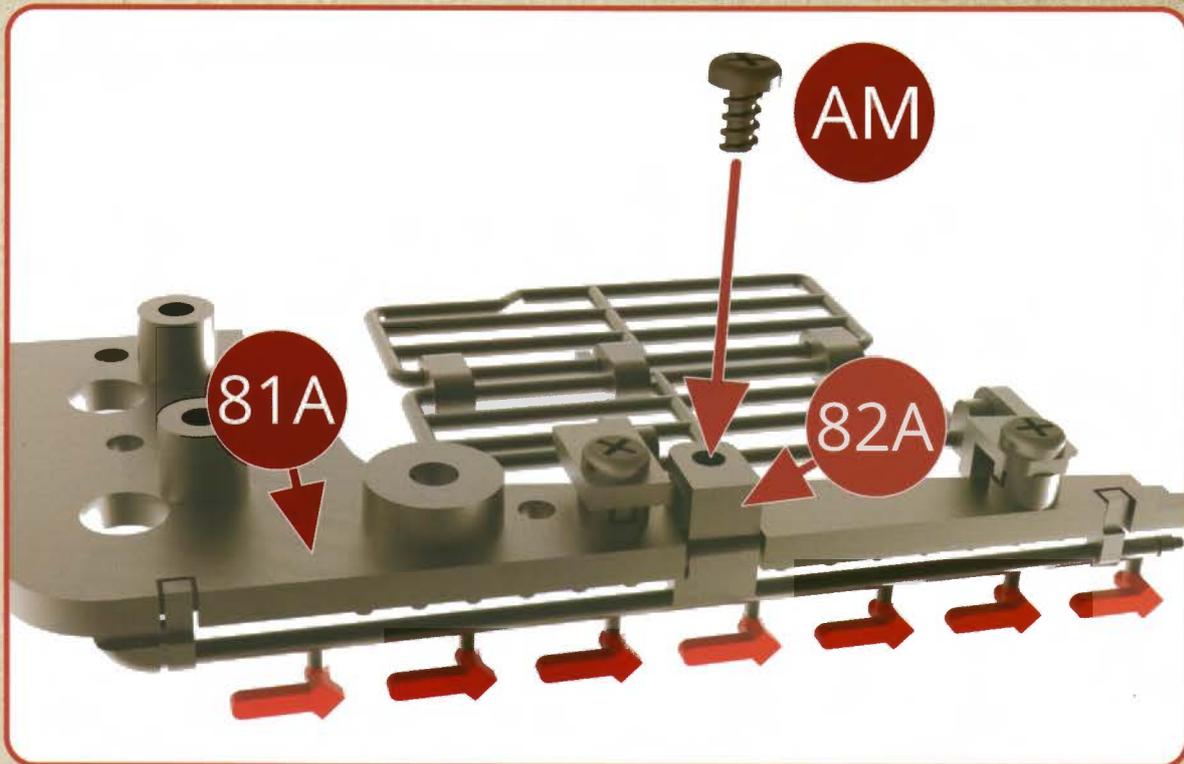


Assemblez la robinetterie de niveau d'eau 82A par vissage de sa patte coudée centrale avec une vis AM.

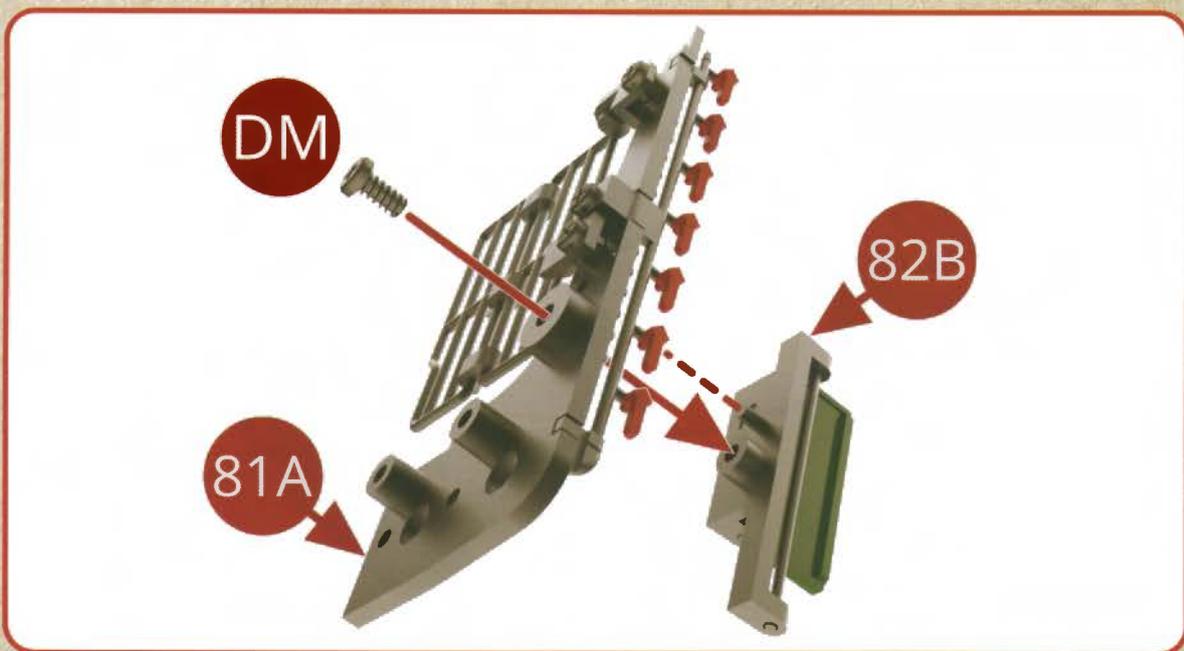

Assemblez le portillon droit du tender 82B sur le montant droit du tender 81A avec une vis DM.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

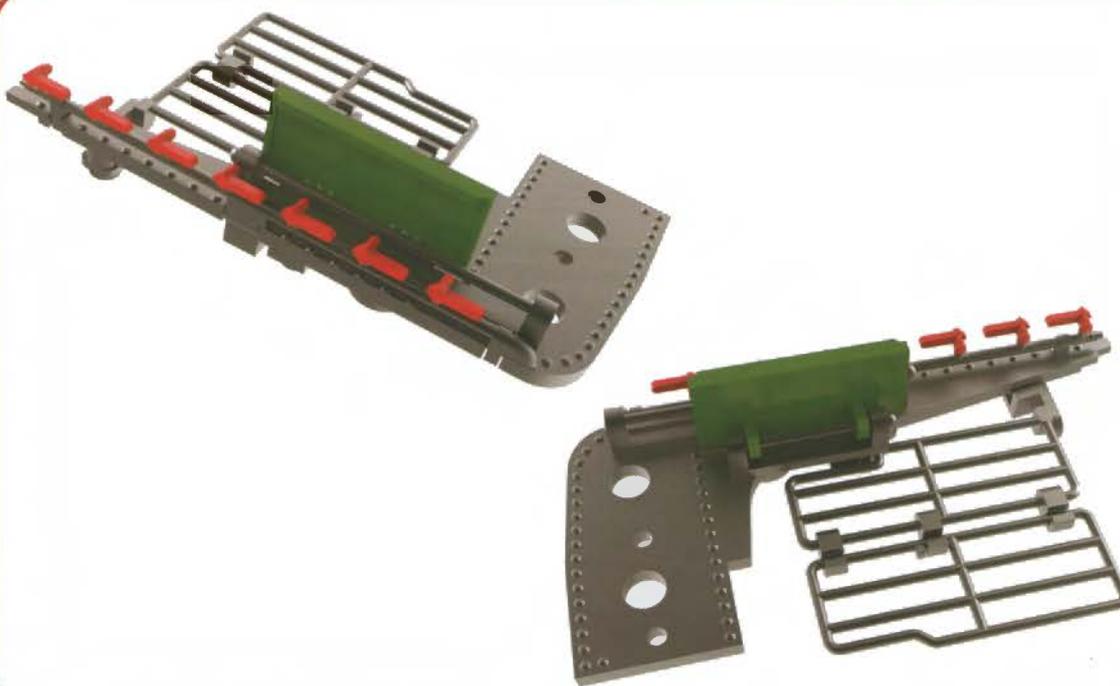

VUES DES ASSEMBLAGES

