PAS À PAS

# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

## AVEC VOTRE NUMÉRO 95

- 95A Traverse de tamponnement
- 95B Support de traverse de tamponnement
- 95C Supports arrière des tampons

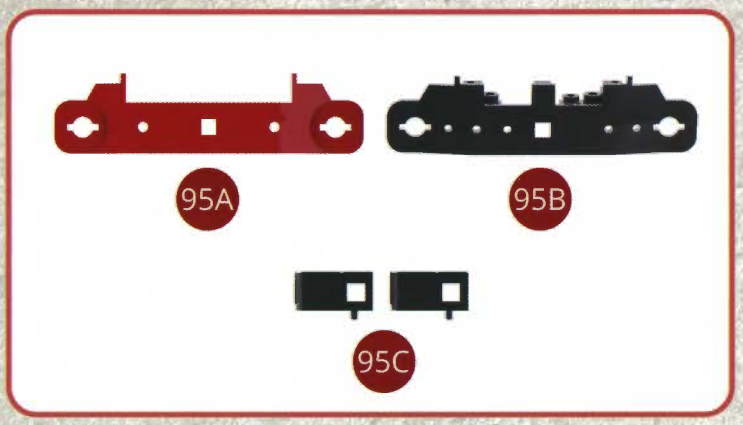


Mise en place de la traverse de tamponnement du tender

## ÉTAPE 1

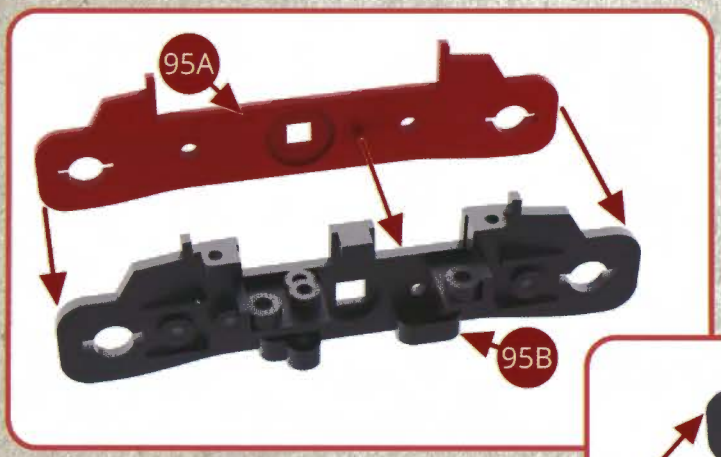


Positionnez la traverse de tamponnement sur son support. Voir les illustrations ci-contre et ci-dessous.

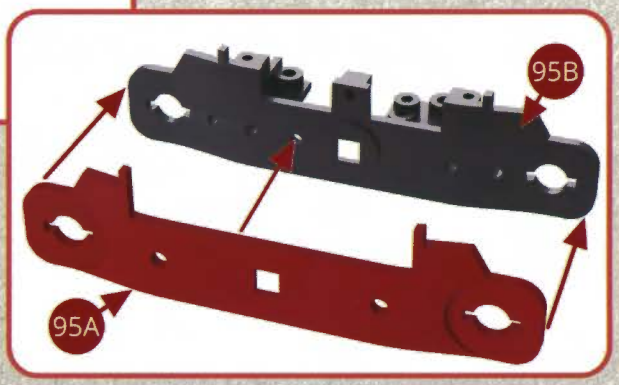

## VUES DES MONTAGES TERMINÉS

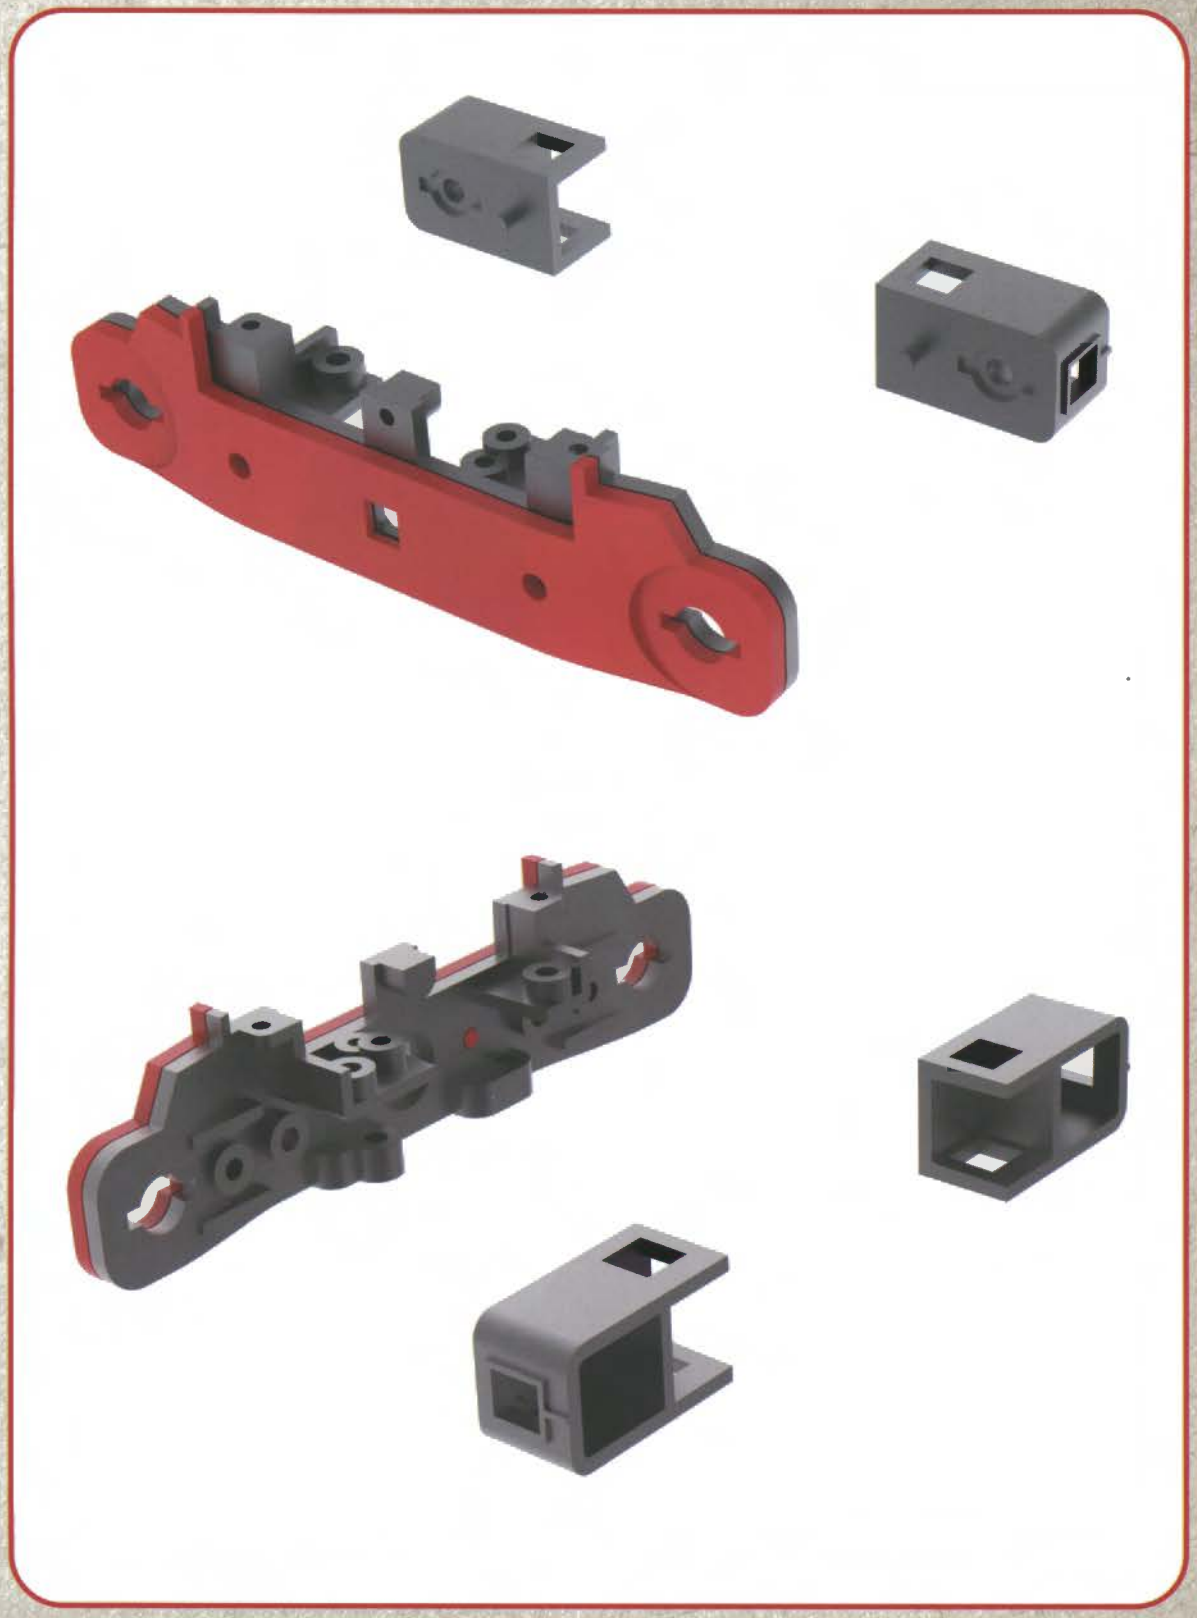
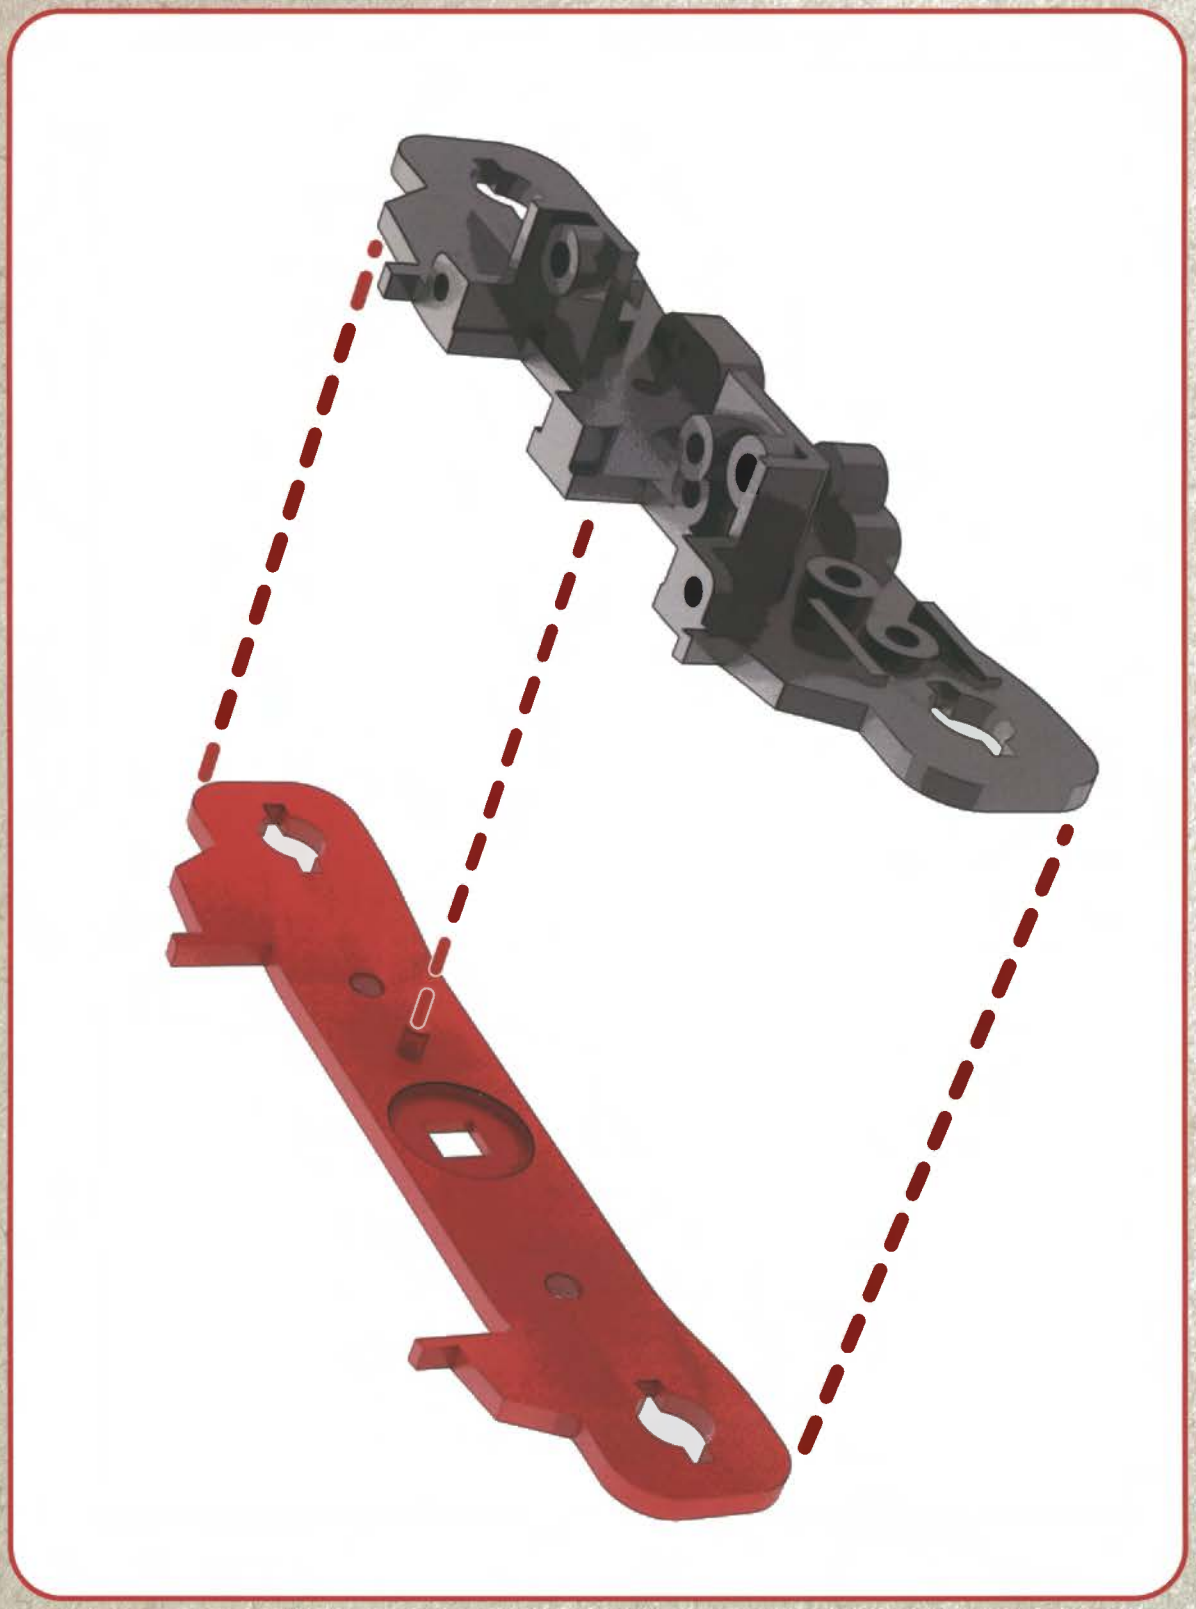
## VUES DES ASSEMBLAGES